



# Stručná príručka spustenia

CD280/CD285

**PHILIPS**

# Obsah balenia



Slúchadlo\*



Základňa (CD285)




Základňa (CD280)



Nabíjačka\*



Siet'ový adaptér\*



Linkový kábel\*\*



Návod na použitie  
Stručná príručka spustenia  
Záruka

## Poznámka


- \* V baleniach s viacerými slúchadlami sú pridané ďalšie slúchadlá, nabíjačky a siet'ové adaptéry.
- \*\* V niektorých krajinách musíte najskôr pripojiť k linkovému káblu linkový adaptér a potom zapojiť linkový kábel do telefónnej zásuvky.

## Upozornenie

- Používajte len dodané batérie a siet'ový adaptér.

# 1 Pripojenie

## Pripojenie základne

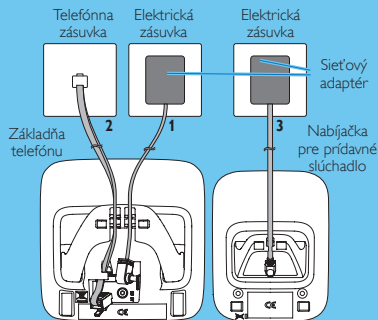


- 1 Koncovky sieťového adaptéra zapojte do:
  - vstupného jednosmerného DC konektora na spodnej strane základne,
  - elektrickej zásuvky na stene.
- 2 Koncovky linkového kábla zapojte do:
  - telefónnej zásuvky na spodnej strane základne,
  - telefónnej zásuvky na stene.

Len pre verziu s viacerými slúchadlami:

- 3 Koncovky sieťového adaptéra zapojte do:
  - vstupného jednosmerného DC konektora na spodnej strane prídavnej nabíjačky slúchadla,
  - elektrickej zásuvky na stene.

## 2 Začíname

### Konfigurácia telefónu

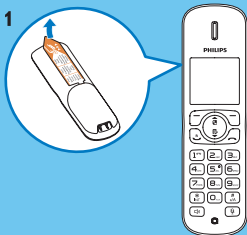

- 1 V slúchadle sú batérie predinštalované. Pred nabíjaním vytiahnite z dvierok batériovú pásku.
- 2 Pri prvom použití telefónu sa zobrazí uvítacia správa (závisí od krajiny).  
Keď sa zobrazí uvítacia správa, stlačte tlačidlo **[OK]**.
- 3 Ak sa zobrazí výzva, nastavte krajinu a jazyk.
- 4 Nastavte dátum a čas.
  - Ak je čas v 12-hodinovom formáte, stlačením tlačidla  /  vyberte možnosť **[AM]** alebo **[PM]**.

## Nabíjanie telefónu



Ak chcete slúchadlo nabíjať, vložte ho do základne. Pri správnom umiestnení slúchadla do základne zaznie dokovací tón.

↳ Slúchadlo sa začne nabíjať.

**Poznámka** Pred prvým použitím nabíjajte batérie 8 hodín.

### Kontrola úrovne nabitia batérií



Keď sa slúchadlo nachádza mimo základne/nabíjačky, paličky signalizujú stav nabitia batérie (úplne nabitá, stredne nabitá a takmer vybitá).

Keď je slúchadlo vložené v základni/nabíjačke, paličky budú blikat', až kým sa batérie úplne nenabijú.



Ikona vybitej batérie bliká a vy budete počuť upozorňujúci tón.

Batéria je vybitá a treba ju nabiť.

# 3 Používanie

## Hovor

- Ak chcete uskutočniť hovor, stlačte tlačidlo  a zadajte na klávesnici telefónne číslo.
- Ak chcete prijať hovor, stlačte počas vyzváňania telefónu tlačidlo .
- Hovor ukončíte stlačením tlačidla .

## Nastavenie hlasitosti reproduktora slúchadla

Stlačením tlačidiel  alebo  nastavíte počas hovoru hlasitosť.

## Pridanie kontaktu do telefónneho zoznamu


- 1 Stlačte tlačidlo **[Ponuka]**.
- 2 Vyberte možnosť **[Telef.zoznam]** > **[Pridať nové]**, a potom výber potvrdíte stlačením tlačidla **[OK]**.

- 3 Zadajte meno a stlačením tlačidla **[OK]** potvrdíte zadanie.
- 4 Zadajte číslo a stlačením tlačidla **[Uložiť]** potvrdíte zadanie.

## Nahratie správy s oznámením (len pre model CD285)

- 1 Stlačte tlačidlo **[Ponuka]**.
- 2 Vyberte možnosť **[Záznamník]** > **[Oznámenie]**, a potom výber potvrdíte stlačením tlačidla **[OK]**.
- 3 Vyberte možnosť **[Len prijať]** alebo **[Nahrat' tiež]**, a potom výber potvrdíte stlačením tlačidla **[OK]**.
- 4 Vyberte možnosť **[Nahrat']**, a potom výber potvrdíte stlačením tlačidla **[OK]**.
- 5 Po pípnutí začnite nahrávať a mikrofón pritom držte blízko úst.
- 6 Nahrávanie zastavíte stlačením tlačidla **[OK]**.
  - ↳ Novú nahratú správu s oznámením si môžete vypočuť v slúchadle.

## Vypočutie odkazov nahratých v záznamníku (len pre model CD285)

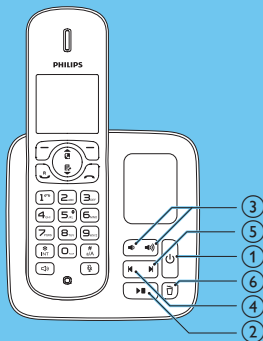

- ① Zapnutie a vypnutie odkazovača: Stlačte tlačidlo .
- ② Spustiť/zastaviť prehrávanie nahratého odkazu: Stlačte tlačidlo .
- ③ Úprava hlasitosti: Stlačte tlačidlo  / .
- ④ Preskočenie dozadu:  
Počas prehrávania odkazu stlačením tlačidla  spustíte jeho prehrávanie od začiatku.  
Počas prehrávania prvej sekundy aktuálneho odkazu stlačením tlačidla  spustíte prehrávanie predchádzajúceho odkazu.
- ⑤ Preskočenie dopredu: Stlačením tlačidla  prejdete na nasledujúci odkaz.
- ⑥ Odstránenie aktuálneho odkazu: Stlačte tlačidlo .

**Poznámka:** Ďalšie informácie nájdete v časti Telefónny záznamník v návode na používanie.

# Vitajte medzi zákazníkmi spoločnosti Philips

Zaregistrujte svoj výrobok na lokalite [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## Potrebujete pomoc?

### Návod na používanie

Pozrite si návod na používanie dodaný spolu s vaším novým telefónom.

### Online pomoc

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



Kopírovanie celku alebo niektorej časti je bez písomného súhlasu vlastníka autorských práv zakázané.

Obchodné známky sú vlastníctvom spoločnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Všetky práva vyhradené.



**CE 0168**

QSG\_CD280-285\_SK\_V2.1  
WK10524