

# Wireless Music Center + Station

## WACS700

# Csatlakoztatás a számítógéphez


### Mit lehet tenni a számítógépes telepítő CD-vel?

- Csatlakoztassa a **WAC700** központot a számítógépre vagy az otthoni hálózatra közvetlenül, routeren vagy vezeték nélküli hozzáférési ponton keresztül
- A zenei gyűjteményét a **Digital Media Manager (DMM)** programmal kezelheti, többek között:
  - Lejátszási listákat/zeneszámokat hozhat létre és nevezhet át, szerkesztheti a zeneszámok információit, és zenei fájlokat továbbíthat a számítógép és a WAC700 Központ között.
  - Útvonalak a Gracenote(r) zenefelismerő szolgáltatás legújabb lemezinformációkkal való aktualizálásához
  - Útvonalak és támogatási kapcsolat a DMM szoftver és a WACS700 firmware frissítéseikhez
- Termékregisztráció a frissítésekhez

### A számítógépes rendszer követelményei

- Windows 2000/XP (Home vagy Professional)
- Pentium III 300 MHz vagy gyorsabb processzor
- Ethernet hálózati adapter
- CD-ROM meghajtó
- Szabad merevlemez-hely: 100 MB a szoftver számára

### Mi másra van még szükség?



Mellékelt Ethernet kábel  
(egyenes vezeték)



Mellékelt számítógépes telepítő CD

# PHILIPS

HUN



## A telepítés előkészítése

### A WAC700-on:

- 1 Ellenőrizze, hogy létrehozta-e a **WAC700 Központ** és a **WAC700** Állomás közötti Wi-Fi kapcsolatot. (Lásd az Indítási gyorskalauz A. lépését)
- 2 Ellenőrizze, hogy a WAC700 Központ be van-e kapcsolva

### A számítógépen vagy a meglévő számítógépes hálózaton:

- 1 Kapcsolja be a számítógépet adminisztrátori jogosultságokkal
- 2 Zárjon be minden futó alkalmazást a számítógépen
- 3 Helyezze be telepítő CD-t a számítógépbe, és válassza ki a kívánt nyelvet
- 4 Ha elfogadja a használati feltételeket, nyomja meg az Elfogadom gombot
- 5 A Software Installation (Szoftvertelepítés) oldalra lépéshez az Üdvözlőoldalon nyomja meg a Tovább gombot

## Válassza az Expressz telepítés vagy a Egyedi telepítés lehetőséget

- Az első beállítás esetén válassza az **Express Installation** (Expressz telepítés) lehetőséget. A számítógépes kapcsolat és a **DMM** fel lesznek telepítve.
- A telepítési opciók módosításához, vagy a DMM újratelepítéshez válassza a **Custom Installation** (Egyedi telepítés) lehetőséget.



## Expressz telepítés


Az általános felhasználók esetében az Expressz telepítés biztosítja a **WAC700** normál számítógépes csatlakozását. Válassza ki a telepítési opciókat a meglévő hálózatának megfelelően. A gyorsabb és egyszerűbb telepítéshez válassza a **1. opció** lehetőséget.

### 1. opció:

## Közvetlen kapcsolat

**Amennyiben nem rendelkezik helyi (vezetékes vagy vezeték nélküli) hálózattal, válassza ezt az opciót**

- 1** A Software Installation (Szoftvertelepítés) oldalon kattintson a Music Center connect to Standalone PC, no LAN/Wireless Network (Music Center kapcsolódása önálló számítógéphez LAN/vezeték nélküli hálózat nélkül) elemre.
- 2** Amikor a telepítési varázsló kéri, csatlakoztassa a mellékelt Ethernet kábelt (egyenes kábel) a zeneközpont és a számítógép **ETHERNET** portjaihoz.
- 3** A számítógépes kapcsolat létrehozásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.  
→ A képernyőn megjelenik: "The connection to your Music Center has been established" (A Music Centerrel való kapcsolat létrejött)
- 4** A **DMM** telepítéséhez kattintson a **Next** (Tovább) gombra.  
→ A **DMM** telepítésének befejezésekor a  ikon jelenik meg a képernyő asztalán.

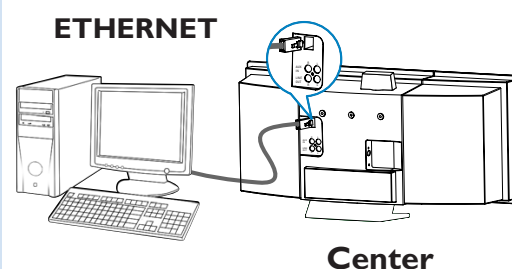

### Tippek:

– A 1. opcióban: Ha számítógépe XDSL modemem keresztül is kapcsolatban áll az internettel, az internet elérésének indítása előtt lépjen ki a DMM lehetőségből.



## Megjegyzések:



– A 2. és 3. opció a vezeték nélküli eszközök beállításában tapasztalt felhasználók számára ajánlott.

## 2. opció:

### Vezeték nélküli kapcsolat

**Ezt a lehetőséget akkor válassza, ha a Music Centert vezeték nélküli routeren / vezeték nélküli hozzáférési ponton vagy meglévő vezeték nélküli hálózaton kívánja csatlakoztatni**

- 1** Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli router / hozzáférési pont megfelelően működik-e. Írja le annak SSID-jét, valamint WEP vagy WPA kulcsát, ha engedélyezve van a vezeték nélküli routeren / hozzáférési ponton
- 2** A Software Installation oldalon kattintson a Music Center connect to Wireless Network elemre.
- 3** Amikor a telepítési varázsló kéri, csatlakoztassa a mellékelt Ethernet kábelt (egyenes kábel) a zeneközpont és a számítógép **ETHERNET** portjaihoz.
- 4** Amikor megjelenik a jobb oldalon látható képernyő,
  - a.** Írja be a fenti 1. lépésben lejegyzett SSID-t
  - b.** WLAN üzemmódban kattintson az Infrastruktúra üzemmód elemre
  - c.** Írja be a fenti 1. lépésben lejegyzett WEP vagy WPA kulcsot
- 5** A számítógépes kapcsolat létrehozásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
  - A képernyőn megjelenik: „The WiFi settings of Music Center have been changed...”

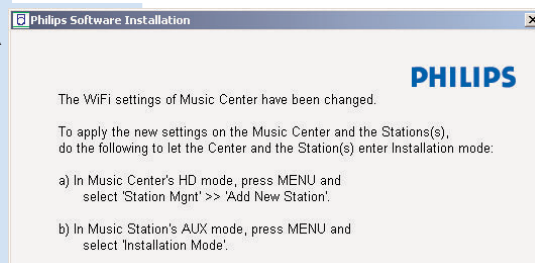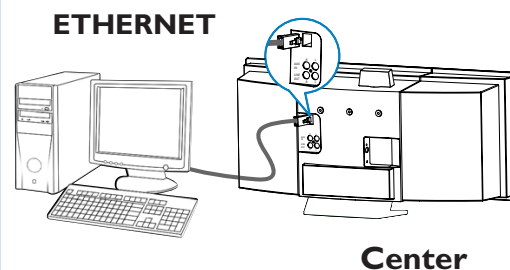

## Tipp:

- A jobb hálózati teljesítmény és biztonság érdekében ajánlatos WEP kulcs titkosítást használni.
- Infrastruktúra üzemmódban a router / hozzáférési pont automatikusan hozzárendeli a Csatornát.
- A Channel (Csatornát) módosításához, lépésben lejegyzett SSID-t és válassza az **Ad-hoc mode** ra a 4. Lépés a., b. részében



**6** Az új beállítások **WACS700**-on való érvényesítéséhez mind a Központnak, mind az Állomásnak Telepítési üzemmódban kell lennie

### A Központon:


- Válassza ki a **HD** elemet.
- Válassza ki a **MENU** elemet.
- A ▲ vagy ▼ és ► navigációs gombok segítségével lépjen be a **Station Mgmt** (Állomáskezelés) menübe
- A **Station Mgmt** menüben a ▲ vagy ▼ és ► navigációs gombok segítségével lépjen az **Add New Station** (Új állomás hozzáadása) elemre

### Az állomáson:

- Válassza ki az **AUX** elemet.
- Válassza ki a **MENU** elemet.
- A ▲ vagy ▼ és ► navigációs gombok segítségével lépjen be a Telepítési üzemmódba.

### A Központon:

Amikor a Központ megtalálta az összes állomást, nyomja le a **STOP** ■ gombot a Telepítési üzemmódból való kilépéshez

**7** A **DMM** telepítéséhez kattintson a **Next** gombra.  
→ A DMM telepítésének befejezésekor a  ikon jelenik meg a képernyő asztalán.

**8** Válassza le a mellékelt Ethernet kábelt a számítógépről és a Központtól, majd csatlakoztassa a számítógépet a vezeték nélküli routerre / hozzáférési pontra.



## 3. opció:

### Vezetékes kapcsolat

**Akkor válassza ezt a lehetőséget, ha a vezetékes routerrel rendelkező vezetékes hálózatra szeretné csatlakoztatni a Music Centert**

**1** Ellenőrizze, hogy a vezetékes router megfelelően működik-e, és kapcsolja be annak DHCP-jét.

**2** A Software Installation oldalon kattintson a Music Center connect to Wired Network elemre.

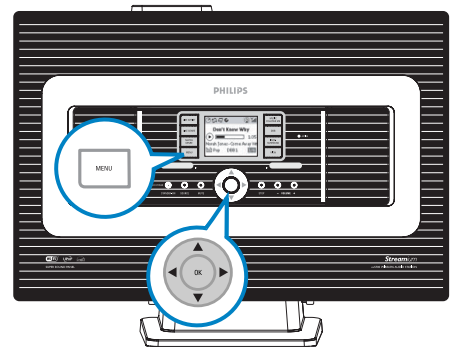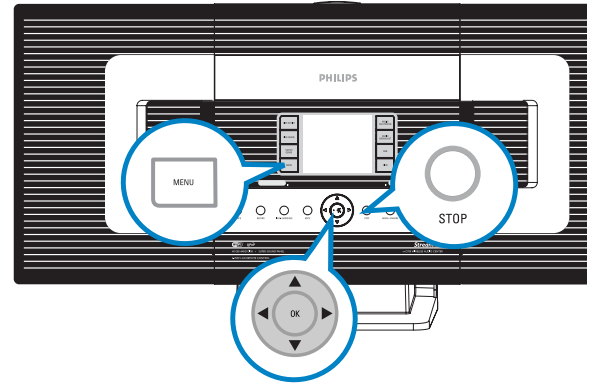




**3** Amikor a telepítési varázsló kéri, csatlakoztassa a mellékelt Ethernet kábelt (egyenes kábel) a zeneközpont és a számítógép **ETHERNET** portjaihoz.

**4** Amikor megjelenik a jobb oldalon látható képernyő, válassza ki az „Obtain an IP address automatically” (IP cím automatikus kérése) elemet.



**5** A számítógépes kapcsolat létrehozásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.  
→ A képernyőn megjelenik: „The connection to your Music Center has been established” (A Music Centerrel való kapcsolat létrejött)

**6** Az új beállítások érvényesítéséhez ki kell kapcsolnia a WAC700 Központot, majd újból be kell kapcsolnia azt.

**7** A **DMM** telepítéséhez kattintson a **Next** (Tovább) gombra.

→ A DMM telepítésének befejezésekor a  ikon jelenik meg a képernyő asztalán.

**8** Válassza le a mellékelt Ethernet kábelt a számítógépről és a Központtól, majd csatlakoztassa a számítógépet és a Központot a vezetékes routerre.

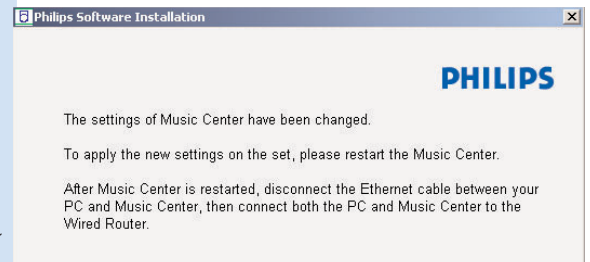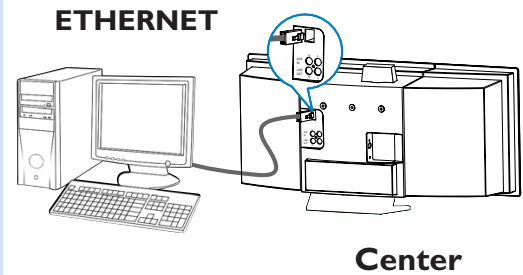

## Megjegyzések:

– Ha vezeték nélküli útválasztót használ, tartsa azt a WAC700 központtól legalább 0,5 méter távolságra..

– Windows 2000 használata esetén ellenőrizze, hogy telepítve van-e a 2. szervizcsomag.

– Ha a számítógépben egynél több hálózati adapter van, válassza ki, hogy a számítógép mely hálózati adaptere csatlakoztassa a Központot a mellékelt Ethernet kábellel.

– Ha a számítógéphez hálózati adaptert ad hozzá, vagy onnan eltávolít, a számítógépes kapcsolatot újra kell

telepíteni. Kövesse a **Custom Installation** (Egyedi telepítés): **Change Network Settings** (A hálózati beállítások megváltoztatása) alatt található lépéseket

– A 3. opcióban: Vezetékes kapcsolat, kerülje az ilyen IP cím manuális hozzárendelését: IP cím: 169.254.xxx.yyy; Alhálózati maszk: 255.255.0.0. Az ilyen IP cím ütközést okoz a WACS700 központ és állomások WiFi hálózatával, ami a központ Ethernet portjának leállítását eredményezi. A leállt Ethernet port helyreállításához állítsa vissza a WAC700 központot (lásd a felhasználói kézikönyv Visszaállítás című részét)



## Digital Media Manager (DMM)

A **Digital Media Manager (DMM)** lehetővé teszi, hogy számítógépe együttműködjön a WAC700 központ.

**1** A **DMM** elindításához kattintson kétszer az asztalon lévő ikonra.

**2** Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat

***Ha többet szeretne megtudni a DMM-ről, kattintson a Súgó → Digital Media Manager Súgója elemre***

### **FONTOS!**

***– Ha 15 percen belül azután, hogy zenét töltött le számítógépéről a központba, áramszünet következik be, az összes átvitt zene elvész.***

## Egyedi telepítés

A telepítési opciók módosításához, vagy a DMM újratelepítéshez válassza a **Custom Installation** (Egyedi telepítés) lehetőséget.

### **Change Network Settings**

**(A hálózati beállítások megváltoztatása)**

**1** Állítsa vissza a **WAC700** központ gyári beállításait (lásd a felhasználói kézikönyv Visszaállítás című részét)

**2** Válassza ki az új telepítési opciót

**3** Kövesse az alábbi helyeken található instrukciókat: **1. opció**, **2. opció** vagy **3. opció**



## Digital Media Manager (DMM)

A **Digital Media Manager (DMM)** lehetővé teszi, hogy számítógépe együttműködjön a WAC700 központ.

**1** A **DMM** elindításához kattintson kétszer az asztalon lévő  ikonra.

**2** Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat

***Ha többet szeretne megtudni a DMM-ről, kattintson a Súgó → Digital Media Manager Súgója elemre***

### **FONTOS!**

***– Ha 15 percen belül azután, hogy zenét töltött le számítógépéről a központba, áramszünet következik be, az összes átvitt zene elvész.***

## Egyedi telepítés

A telepítési opciók módosításához, vagy a DMM újratelepítéshez válassza a **Custom Installation** (Egyedi telepítés) lehetőséget.

### **Change Network Settings**

**(A hálózati beállítások megváltoztatása)**

**1** Állítsa vissza a **WAC700** központ gyári beállításait (lásd a felhasználói kézikönyv Visszaállítás című részét)

**2** Válassza ki az új telepítési opciót

**3** Kövesse az alábbi helyeken található instrukciókat: **1. opció**, **2. opció** vagy **3. opció**

hálózati LAN közötti kapcsolat

hálózati LAN közvetlenül, hozzáférési

azon

) rövidítése. Ugyanazt a SSID-köz esetében, ha azokat egy

hálózati IP cím tartozik egy (névtékű titkosság rövidítése)

hálózati hálózat) rövidítése. Az ilyen



Be responsible  
Respect copyrights