



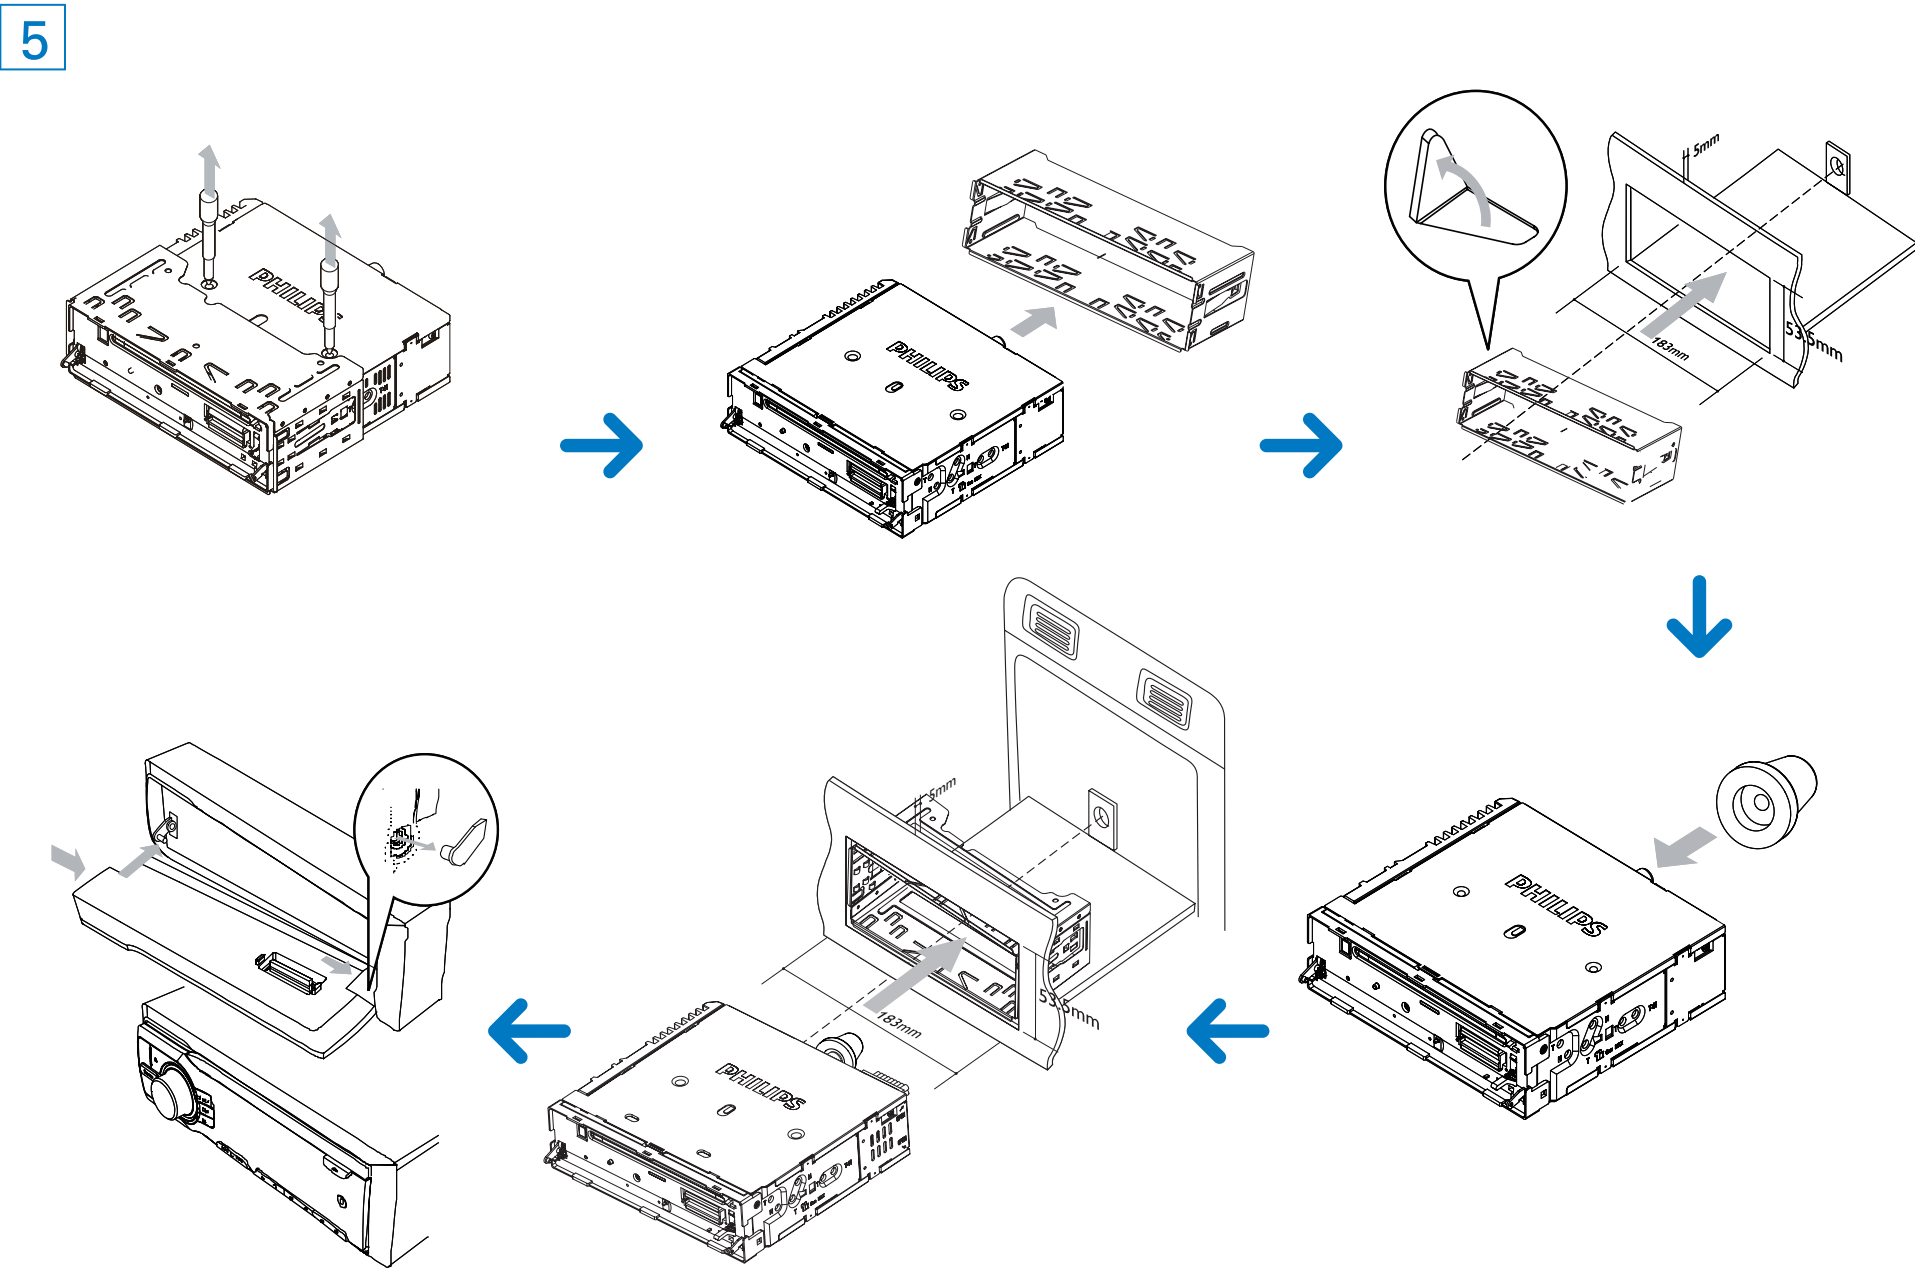

IN Panduan cepat

PHILIPS

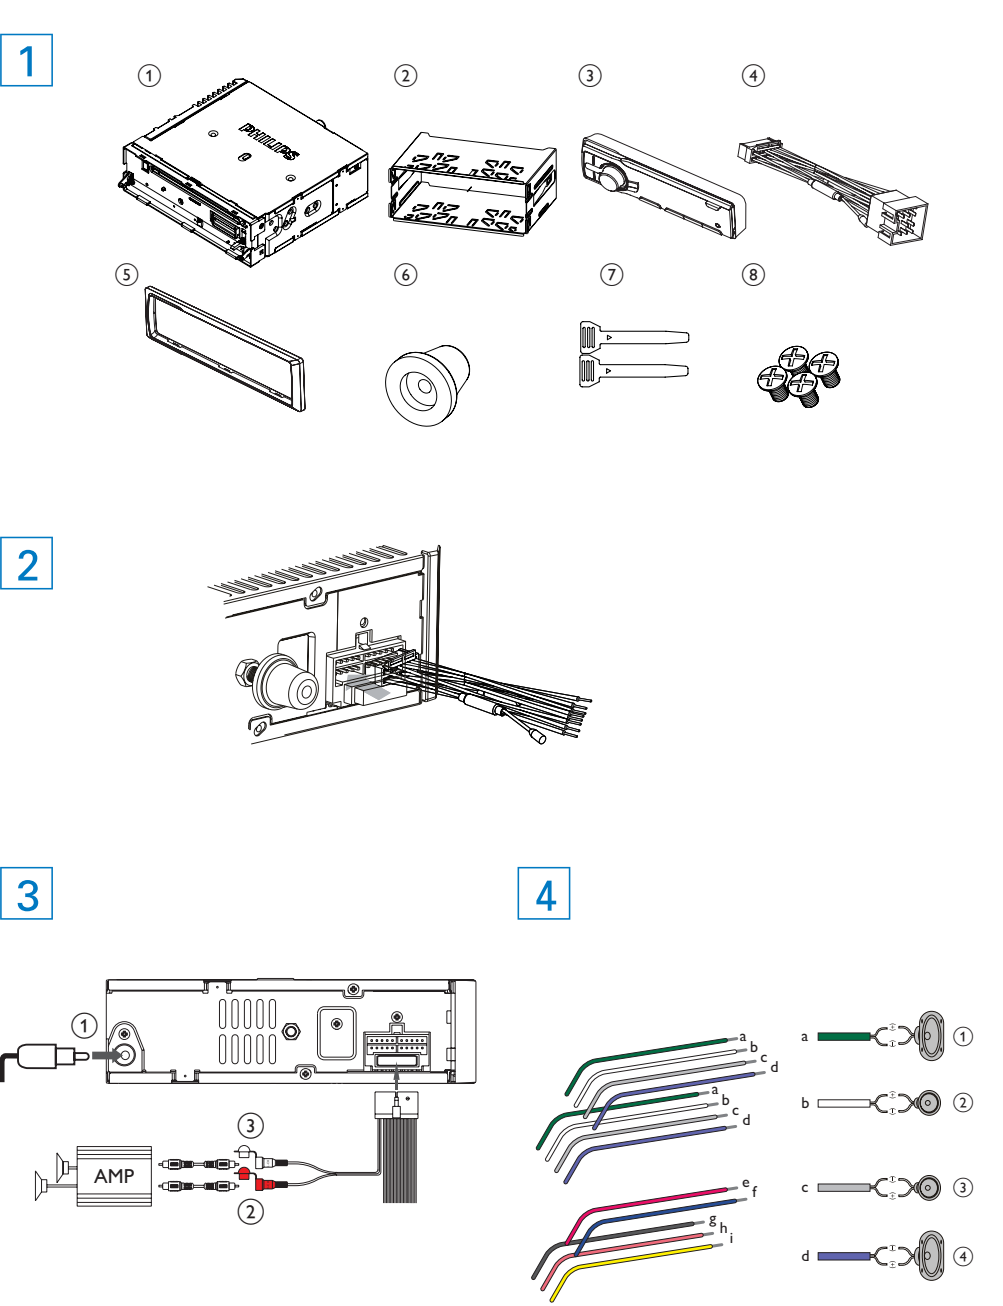

Tinjauan umum komponen 1

Berikut ini disediakan komponen yang diperlukan untuk menghubungkan dan memasang unit.

- 1 Sistem audio mobil
- 2 Selongsong
- 3 Panel depan
- 4 Konektor ISO
- 5 Pelat untuk merapikan
- 6 Bantalan karet
- 7 Alat pelepas
- 8 Sekrup (4 buah)

Memasang audio mobil

! Perhatian

- Pastikan semua timbel yang lepas telah ditutup dengan pita isolasi.

Untuk mobil yang dilengkapi konektor ISO 2 3

- 1 Tarik keluar konektor ISO dari dashboard mobil dan hubungkan ke ujung yang lebih besar pada konektor standar yang disertakan.
- 2 Hubungkan ujung lainnya, pada konektor standar yang disertakan ke unit.
- 3 Hubungkan antena dan amplifier seperti yang tergambar, jika perlu. Anda dapat menghubungkan audio mobil ke amplifier melalui kabel RCA-TO-RCA (tidak disediakan).

| Konektor          | Hubungkan ke           |
|-------------------|------------------------|
| 1 ANTENNA         | Antena                 |
| 2 REAR LINE OUT R | Speaker kanan belakang |
| 3 REAR LINE OUT L | Speaker kiri belakang  |

Untuk mobil yang tidak dilengkapi konektor ISO 3 4

! Perhatian

- Pastikan menghubungkan dulu timbel pentanahan (pembumian) warna hitam.

- 1 Hubungkan antena dan amplifier seperti yang tergambar, jika perlu.
- 2 Potong ujung yang lebih besar pada konektor standar yang disertakan.
- 3 Cek pengkabelan di mobil dengan saksama dan hubungkan ke konektor standar yang disertakan.
- 4 Hubungkan konektor standar yang disertakan ke unit.

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| 1 Strip hijau/hitam   | Speaker kiri (Belakang)  |
| 2 Strip putih/hitam   | Speaker kiri (Depan)     |
| 3 Strip abu-abu/hitam | Speaker kanan (Depan)    |
| 4 Strip ungu/hitam    | Speaker kanan (Belakang) |

|          |                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| e MERAH  | Kunci kontak +12V DC bila ON/ACC                                         |
| f BIRU   | Motor/timbel kontrol relai antena listrik/Timbel kontrol relai amplifier |
| g HITAM  | Tanah                                                                    |
| h JINGGA | Sakelar berlampu                                                         |
| i KUNING | Ke aki mobil +12V yang selalu beraliran                                  |

≡ Catatan

- Periksa sambungan kabel sebelum memasang unit di mobil.
- Jika stasiun radio preset hilang saat kunci kontak diputar ke posisi **OFF** dan kembali **ON**, sambungkan kembali kabel merah menyilang ke kabel kuning.

Memasang panel depan 5

- 1 Pasang pelat untuk merapikan.
- 2 Masukkan sisi kanan panel di sasis hingga bertaut dengan benar.
- 3 Tekan sisi kiri panel dan arahkan lubang kiri di pilar kiri.
- 4 Lepaskan panel untuk menautkan sisi kiri.

Memasang di dashboard 5

- 1 Jika mobil tidak dipasang drive atau komputer navigasi, lepaskan terminal negatif pada aki mobil.
  - Jika Anda melepas aki mobil di mobil yang dipasang drive atau komputer navigasi, memori komputer tersebut mungkin hilang.
  - Jika aki mobil tidak dihubungkan, untuk menghindari hubungan-pendek korsleting, pastikan bawah kabel telanjang tidak saling bersentuhan.
- 2 Lepaskan kedua sekrup di bagian atas unit.
- 3 Lepaskan selongsong pemasangan dengan alat pelepas yang disertakan.
- 4 Pastikan lubang dashboard mobil ada dalam ukuran ini.
- 5 Pasang selongsong ke dashboard dan tekuklah tabnya keluar untuk menahan selongsong.
- 6 Pasang bantalan karet yang disertakan di atas ujung baut pemasangan.
- 7 Sorong unit ke dalam dashboard sampai terdengar bunyi klik.
- 8 Hubungkan kembali terminal negatif pada aki mobil.

Menghidupkan

- 1 Tekan untuk menghidupkan unit.
  - Untuk mematikan unit, tekan selama 3 detik.

Menyetel jam

- 1 Tekan **MENU/DISP** selama 3 detik.
- 2 Tekan atau berulang-ulang sampai ditampilkan waktu saat ini.
- 3 Putar searah jarum jam untuk menyetel jam.
- 4 Tekan untuk konfirmasi.
- 5 Putar berlawanan arah jarum jam untuk menyetel menit.
- 6 Tekan untuk konfirmasi.

Melihat jam

- 1 Tekan **MENU/DISP** berulang-ulang sampai jam ditampilkan.

Mendengarkan radio

- 1 Tekan **SOURCE** berulang-ulang untuk memilih Tuner.
- 2 Tekan atau untuk memilih jalur: **[FM1]**, **[FM2]**, **[FM3]**, **[AM1]**, atau **[AM2]**.
- 3 Tekan atau untuk menala ke sebuah stasiun radio secara manual.
  - ↳ Stasiun radio akan disiarkan.
  - Untuk mencari stasiun radio secara otomatis, tekan atau selama 3 detik.

Memutar file audio

- 1 Tekan di panel depan untuk membuka panel.
- 2 Masukkan CD dengan sisi yang bertulisan menghadap ke atas.
- 3 Tutuplah panel.
  - ↳ Pemutaran dilakukan secara otomatis.
  - Untuk menghentikan pemutaran CD, tekan **1** .
  - Untuk melanjutkan pemutaran CD, tekan **1** again.