

Înregistrați-vă produsul și obțineți asistență la
www.philips.com/welcome

CD490
CD495



Ghid de inițiere rapidă

1

Conectare

2

Primii pași

3

Savurați experiența

PHILIPS

Conținutul cutiei



Stație de bază
(CD495)



Stație de bază
(CD490)



Încărcător*



Receptor*



Adaptor de
alimentare*



Cablu
telefonic**



Manual de utilizare, ghid de inițiere
rapidă, garanție



Notă


- * În pachetele cu receptoare multiple, există receptoare, încărcătoare și adaptoare de alimentare suplimentare.
- ** În unele țări, trebuie să conectați adaptorul pentru cablul telefonic la cablu și apoi să introduceți cablul în priza telefonică.



Precauție

- Utilizați numai bateriile și adaptorul de alimentare furnizate.

Conectarea stației de bază

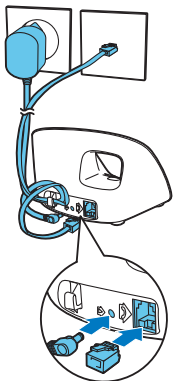

1 Conectați capetele adaptorului de alimentare la:

- mufa de intrare c.c. din spatele stației de bază;
- priza electrică de perete.

2 Conectați capetele cablului telefonic la:

- priza pentru telefon aflată în spatele stației de bază;
- priza telefonică de perete.



Numai pentru versiunea cu receptoare multiple:

3 Conectați capetele adaptorului de alimentare la:

- mufa de intrare c.c. din spatele stației de bază;
- priza electrică de perete.


2 Primii pași

Configurați-vă telefonul



- 1 Bateriile sunt preinstalate în receptor. Înlăturați banda pentru baterii de pe capacul bateriilor înainte de încărcare.
- 2 Când folosiți telefonul pentru prima dată, veți vedea un mesaj de întâmpinare (în funcție de țară).
- 3 Setezi țara și limba dacă vi se solicită.
- 4 Setezi data și ora.
 - Dacă ora este în format de 12 ore, apăsați  pentru a selecta **[am]** sau **[pm]**.

Încărcați receptorul

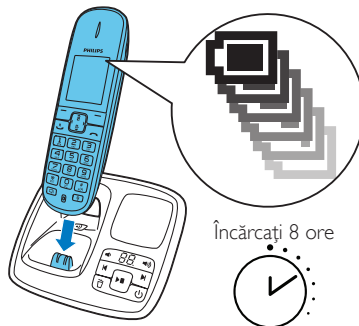

Plasați receptorul pe stația de bază în vederea alimentării. Când receptorul este plasat corect pe stația de bază, auziți un semnal acustic de andocare.

↳ Receptorul începe să se încarce.

Notă

- Încărcați bateriile timp de 8 ore înainte de prima utilizare.

Verificarea nivelului bateriei.

Pictogramă	Stare
   	Atunci când receptorul este scos din stația de bază/încărcător, barele indică nivelul bateriei (de la completă până la descărcată). Când receptorul este pe stația de bază/încărcător, barele clipească până când încărcarea se încheie.
	Pictograma bateriei goale apare intermitent și auziți un sunet de alertă. Bateria are un nivel scăzut și trebuie reîncărcată.

3 Savurați experiența

Apel

- Pentru a efectua un apel, apăsați  și formați numărul de telefon.
- Pentru a prelua un apel, apăsați  când sună telefonul.
- Pentru a încheia un apel, apăsați .

Reglarea volumului căștii

Apăsați  sau  pentru a regla volumul în timpul unui apel.


Adăugarea unui contact în agenda telefonică

- 1 Apăsați .
- 2 Selectați **[Opt.]** > **[Adăugare nou]**, apoi apăsați **[OK]** pentru a confirma.
- 3 Introduceți numele și apoi apăsați **[OK]** pentru a confirma.
- 4 Introduceți numărul, apoi apăsați **[Salv.]** pentru a confirma.

Înregistrați un anunț (numai pentru CD495)

- 1 Apăsați **[Meniu]**.
- 2 Selectați  > **[Anunț]**, apoi apăsați **[OK]** pentru a confirma.
- 3 Selectați **[Numai răsp.]** sau **[Răsp. & înreg.]**, apoi apăsați **[OK]** pentru a confirma.
- 4 Selectați **[Înreg. nou]**, apoi apăsați **[OK]** pentru a confirma.
- 5 Începeți să înregistrați aproape de microfon după semnalul sonor..
- 6 Apăsați **[OK]** pentru a opri înregistrarea.
↳ Puteți asculta anunțul nou înregistrat la receptor.

Ascultarea mesajelor înregistrate pe robotul telefonic (numai pentru modelul CD495)

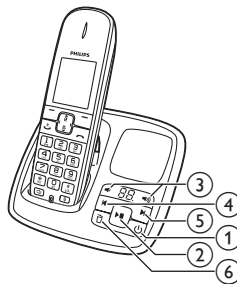

- ① Pentru a porni sau opri robotul telefonic în modul standby, apăsați .
- ② Pentru a începe/întrerupe ascultarea, apăsați .
- ③ Pentru a regla volumul, apăsați  / .
- ④ Pentru a reda mesajul anterior/relua mesajul curent, apăsați .
- ⑤ Pentru a reda mesajul următor, apăsați .
- ⑥ Pentru a șterge mesajul curent, apăsați .

Notă

- Pentru mai multe informații, consultați secțiune Robotul telefonic din manualul de utilizare.

Bun venit la Philips

Înregistrați-vă produsul la www.philips.com/welcome

Aveți nevoie de ajutor?

Manual de utilizare

Consultați manualul de utilizare furnizat cu noul telefon.

Asistență online

www.philips.com/support

CE 0168



Reproducerea totală sau parțială este interzisă fără acordul prealabil în scris al deținătorului dreptului de autor. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.
Toate drepturile rezervate.



QSG_CD490-495
53_RO_V1.1
WK12053