


**PHILIPS**

**Intra-au-  
ricular**

TAUN102

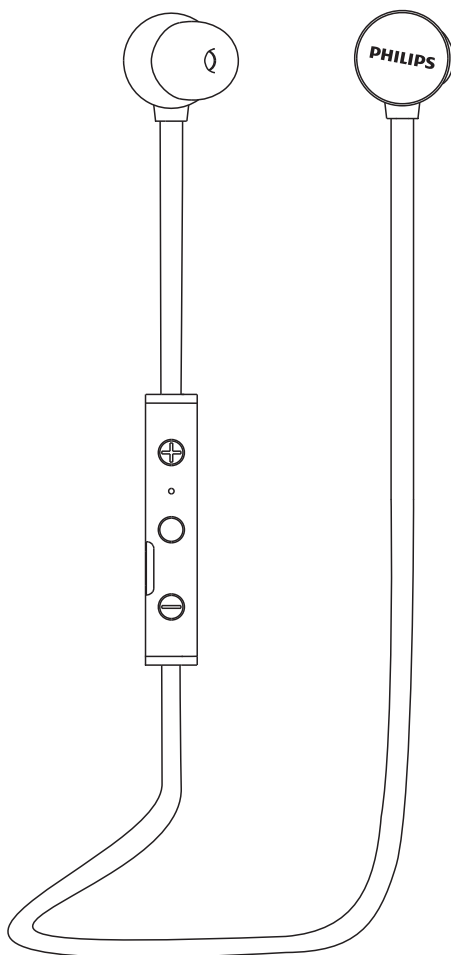

# Manual do utilizador

Registe o produto e obtenha assistência em  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



# Índice

---

1	Instruções de segurança importantes	2
	Segurança auditiva	2
	Informações gerais	2

---

2	Auriculares intra-auriculares Bluetooth	3
	Conteúdo da embalagem	3
	Outros dispositivos	3
	Descrição geral dos auriculares intra-auriculares Bluetooth	3

---

3	Introdução	4
	Carregar os auriculares	4
	Emparelhar os auriculares com o telemóvel	4

---

4	Utilizar os auriculares	5
	Ligar os auriculares a um dispositivo Bluetooth	5
	Gerir chamadas e música	5

---

5	Dados técnicos	7
---	----------------	---

---

6	Aviso	8
	Aviso de conformidade	8
	Eliminar produtos usados e a bateria	8
	Marcas registadas	9

---

7	Perguntas frequentes	10
---	----------------------	----

# 1 Instruções de segurança importantes

## Segurança auditiva



### Perigo

- Para evitar problemas auditivos, limite o tempo de utilização dos auriculares com o volume alto e regule-o para um nível seguro. Quanto mais alto for volume, menor será o tempo de audição segura.

Siga as seguintes orientações quando utilizar os auriculares.

- Ouça a um volume adequado e não utilize durante períodos prolongados.
- Tenha cuidado para não aumentar o volume continuamente à medida que os seus ouvidos se adaptam ao volume a que está a ouvir.
- Não aumente o volume ao ponto de não conseguir ouvir o que o rodeia.
- Tenha cuidado ou interrompa temporariamente o uso em situações potencialmente perigosas.
- O excesso de volume nos auriculares pode causar perda de audição.
- Não é recomendado usar auriculares nos dois ouvidos durante a condução e pode ser ilegal em algumas áreas.
- Para sua segurança, evite distrações de músicas ou telefonemas enquanto estiver no trânsito ou noutros ambientes potencialmente perigosos.

## Informações gerais

Para evitar danos ou mau funcionamento:



### Cuidado

- Não exponha os auriculares a calor excessivo
- Não deixe os auriculares caírem.
- Os auriculares não devem ser expostos a pingos.
- Não mergulhe os auriculares dentro de água.
- Não utilize produtos de limpeza que contenham álcool, amónia, benzeno ou substâncias abrasivas.
- Se for necessário limpar o produto, utilize um pano macio, se necessário humedecido com uma quantidade mínima de água ou sabão neutro diluído.
- A bateria integrada não deve ser exposta a calor excessivo, como luz solar, fogo ou semelhante.
- Risco de explosão se a bateria for substituída de maneira incorreta. Substitua apenas por uma bateria pelo mesmo tipo ou equivalente.

Informações sobre humidade e as temperaturas de funcionamento e armazenamento


- Utilize ou armazene num local onde a temperatura se situe entre  $-15^{\circ}\text{C}$  ( $5^{\circ}\text{F}$ ) e  $55^{\circ}\text{C}$  ( $131^{\circ}\text{F}$ ) (até 90 % de humidade relativa).
- A duração da bateria pode ser menor em condições de temperatura elevada ou baixa.

## 2 Auriculares intra-auriculares Bluetooth


Parabéns pela compra e seja bem-vindo à Philips! Para tirar o máximo proveito da assistência fornecida pela Philips, registre o produto em [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome). Com estes auriculares intra-auriculares Philips, pode:

- fazer chamadas em alta-voz práticas sem fio;
- ouvir e controlar música sem fios;
- alternar entre chamadas e música.

### Conteúdo da embalagem



Auriculares intra-auriculares Bluetooth Philips TAUN102

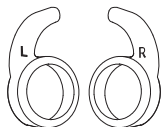

Barbatanas auriculares



Ponteiros (M/L)



Cabo de carregamento USB (apenas para carregamento)




Guia de início rápido

### Outros dispositivos

Um telemóvel ou dispositivo (por exemplo, notebook, PDA, adaptadores Bluetooth, leitores MP3, etc.) compatível com Bluetooth e o auricular (consulte “Dados técnicos” na página 7).

### Descrição geral dos auriculares intra-auriculares Bluetooth

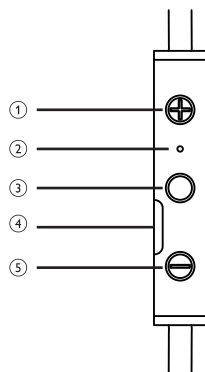

- ① Próximo/aumentar volume
- ② Indicador MIC/LED
- ③ Botão Ligar/desligar, controlo de música/chamadas
- ④ Ranhura de carregamento Micro USB
- ⑤ Anterior/diminuir volume

# 3 Introdução

## Carregar os auriculares

### Nota

- Antes de utilizar os auriculares pela primeira vez, carregue a bateria durante 5 horas para otimizar a capacidade e a duração da bateria.
- Utilize apenas o cabo de carregamento USB original para evitar danos.
- Termine a chamada antes de carregar os auriculares, porque a ligação dos auriculares para carregamento vai desligá-los.

Ligue o cabo de carregamento USB fornecido:

- na ranhura de carregamento Micro USB nos auriculares;
  - ao carregador/porta USB de um computador
- ↳ O LED fica vermelho durante o carregamento e fica azul quando os auriculares estão totalmente carregados.

### Sugestão

- Normalmente, uma carga completa demora 2 horas.


## Emparelhar os auriculares com o telemóvel

Antes de utilizar os auriculares com o telemóvel pela primeira vez, emparelhe-os com um telemóvel. Um emparelhamento adequado estabelece uma ligação encriptada exclusiva entre os auriculares e o telemóvel. Os auriculares armazenam os últimos 8 dispositivos na memória. Se tentar emparelhar mais de 8 dispositivos, o primeiro dispositivo emparelhado é substituído pelo mais recente.

- 1 Verifique se os auriculares estão totalmente carregados e desligados.
- 2 Pressione e mantenha pressionado o botão Ligar/desligar e os LED vermelhos e azuis piscam de maneira alternada. Quando emparelhar com êxito, uma luz azul começa a piscar.  
↳ Os auriculares permanecem no modo de emparelhamento durante 5 minutos.
- 3 Certifique-se de que o telemóvel está ligado e a função Bluetooth está ativada.
- 4 Emparelhar os auriculares com o telemóvel. Para obter informações em pormenor, consulte o manual do utilizador do telemóvel.

O exemplo a seguir mostra como emparelhar os auriculares com o telemóvel.

- 1 Ative a função Bluetooth do telemóvel, selecione Philips UN102.
- 2 Introduza a palavra-passe do auricular 0000 (4 zeros), se solicitada. Para telemóveis com a função Bluetooth 3.0 ou posterior, não é necessário introduzir a palavra-passe.

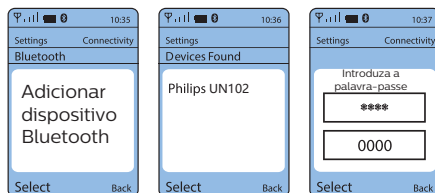

# 4 Utilizar os auriculares

## Ligar os auriculares a um dispositivo Bluetooth

- 1 Ligue o telemóvel/dispositivo Bluetooth. Pressione e mantenha pressionado o botão Ligar/desligar para ligar os auriculares.
  - ↳ O LED azul começa a piscar.
  - ↳ Os auriculares são ligados de novo automaticamente ao último telemóvel/dispositivo Bluetooth ligado. Se o último não estiver disponível, os auriculares tentam estabelecer de novo ligação ao penúltimo dispositivo ligado.



### Sugestão

- Se ligar o telemóvel/dispositivo Bluetooth ou ativar a função Bluetooth depois de ligar os auriculares, é necessário voltar a ligar os auriculares e o telemóvel/dispositivo Bluetooth manualmente.



### Nota

- Se os auriculares não estabelecerem ligação a qualquer dispositivo Bluetooth após 5 minutos, são desligados automaticamente para poupar bateria.

## Gerir chamadas e música

### LIGAR/DESLIGAR

Tarefa	Botão	Operação
Ligar os auriculares.	Ligar/desligar, controlo de música/chamadas	Pressione e mantenha pressionado durante 1 segundos.

Desligar os auriculares.	Ligar/desligar, controlo de música/chamadas	Pressione e mantenha pressionado durante 3 segundos. ↳ O LED vermelho está aceso e apaga-se.
--------------------------	---	---

### Controlo de música

Tarefa	Botão	Operação
Reproduzir ou colocar música em pausa.	Ligar/desligar, controlo de música/chamadas	Pressionar uma vez.
Ajustar o volume.	+/-	Pressionar uma vez.
Próxima faixa.	+	Pressionar continuamente.
Faixa anterior.	-	Pressionar continuamente.

### Controlo de chamadas

Tarefa	Botão	Operação
Atender/desligar uma chamada.	Ligar/desligar, controlo de música/chamadas	Pressionar uma vez. ↳ 1 sinal sonoro.
Alternar o autor da chamada durante uma chamada.	Ligar/desligar, controlo de música/chamadas	Pressionar e manter pressionado durante 1 segundo. ↳ 1 sinal sonoro.

### Outros estados do indicador dos auriculares

Estado dos auriculares	Indicador
Os auriculares estão ligados a um dispositivo Bluetooth, enquanto os auriculares estão no modo de espera ou ouve música.	O LED azul pisca a cada 10 segundos.
Os auriculares estão prontos para o emparelhamento.	O LED pisca a azul.
Os auriculares estão ligados, mas não estão ligados a um dispositivo Bluetooth.	O LED vermelho pisca a cada 3 segundos. Se não conseguir ligação for estabelecida, os auriculares vão desligar-se em 5 minutos.

Bateria fraca.	O LED vermelho pisca 2 vezes a cada 3 segundos até ficar sem energia
A bateria está totalmente carregada.	O LED vermelho está apagado e o LED azul está aceso.



# 5 Dados técnicos

- Tempo de reprodução de música: 7 horas
- Tempo de conversação: 6 horas
- Tempo de espera: 150 horas
- Tempo normal para carga completa: 2 horas
- Bateria recarregável de polímeros de lítio (80 mAh)
- Suporte para Bluetooth 5.0, Bluetooth mono (Perfil de auricular - HSP, Perfil de alta-voz - HFP), suporte para Bluetooth estéreo (Perfil de distribuição de áudio avançada - A2DP; Perfil de controlo remoto de áudio e vídeo - AVRCP)
- Intervalo de funcionamento: até 10 metros (33 pés)
- Eco digital e redução de ruído
- Desativação automática



## Nota

- As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

# 6 Aviso

---

## Aviso de conformidade

Aviso para os E.U.A.

O dispositivo está em conformidade com as normas da FCC, Parte 15. O funcionamento está sujeito às duas seguintes condições:

- ① Este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais e
- ② Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferência que possa causar um funcionamento não pretendido.

Normas da FCC

Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, nos termos da parte 15 das Normas da FCC. Estes limites são determinados para oferecer proteção razoável contra interferência prejudicial numa instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com o manual de instruções, pode causar interferência prejudicial nas comunicações de rádio.

Contudo, não há qualquer garantia que a interferência não ocorra numa instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, que pode ser determinada desligando e ligando o equipamento, recomenda-se que o utilizador tente corrigir a interferência utilizando uma ou mais das seguintes medidas:

- Desloque a antena recetora.
- Aumente a distância entre o equipamento e o recetor
- Ligue o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele a que o recetor está ligado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter assistência.

Declaração de exposição a radiação da FCC: este equipamento está em conformidade com os limites de exposição a radiação da FCC, estabelecidos para ambientes não controlados. Este transmissor não deve ser instalado ou utilizado em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor

Cuidado: informamos o utilizador que quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem invalidar a autoridade do utilizador de operar o equipamento.

Aviso para o Canadá:

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Este dispositivo contém transmissor(es)/recetor(es) com isenção de licença em conformidade com a(s) RSS(s) de isenção de licença de Inovação, Ciência e Desenvolvimento Económico do Canadá. O funcionamento está sujeito às duas seguintes condições:

1. Este dispositivo não pode causar interferência.
2. Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar um funcionamento não pretendido do dispositivo.

---

## Declaração de conformidade

A MMD Hong Kong Holding Limited declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE. A Declaração de conformidade está disponível em [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## Eliminar produtos usados e a bateria

Este produto pode conter chumbo e mercúrio. A eliminação destes materiais pode ser regulado por questões ambientais. Para obter informações sobre a reciclagem ou eliminação de materiais, entre em contacto com as autoridades locais ou visite [www.recycle.philips.com](http://www.recycle.philips.com).

Este produto contém baterias não removíveis:

- Não incinere. As baterias podem explodir se forem superaquecidas.
- Para obter informações sobre a reciclagem ou eliminação de materiais, entre em contacto com as autoridades locais ou visite [www.recycle.philips.com](http://www.recycle.philips.com).



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de elevada qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo num produto significa que o produto está abrangido pela Diretiva Europeia 2012/19/UE.



Este símbolo significa que o produto contém uma bateria recarregável incorporada, abrangida pela Diretiva Europeia 2013/56/UE, que não pode ser eliminada em conjunto com lixo doméstico normal.

Recomendamos que leve o produto para um ponto de recolha oficial ou um centro de atendimento da Philips para que um profissional remova a bateria recarregável. Informe-se sobre o sistema de recolha seletiva local para produtos elétricos e eletrónicos e baterias recarregáveis. Siga as normas locais e nunca elimine o produto e as baterias recarregáveis em conjunto com o lixo doméstico normal. A eliminação correta de produtos antigos e baterias recarregáveis ajuda a evitar consequências negativas para o ambiente e a vida humana.


## Retirar a bateria integrada



### Nota

- Certifique-se de que os auriculares estão desligados do cabo de carregamento USB antes de remover a bateria.

Se o seu país não tiver um sistema de recolha/reciclagem para produtos eletrónicos, ajuda a proteger o ambiente se remover e reciclar a bateria antes de eliminar os auriculares.



## Conformidade com campos eletromagnéticos

Este produto está em conformidade com todas as normas e regulamentos aplicáveis sobre exposição a campos eletromagnéticos. Informações ambientais

Todos os materiais de embalagem desnecessários foram omitidos. Tentámos criar uma embalagem fácil de ser separada em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (proteção) e polietileno (sacos, folha de espuma protetora).

O seu sistema consiste em materiais que podem ser reciclados e reutilizados caso sejam desmontados por uma empresa especializada. Respeite os regulamentos locais sobre a eliminação de materiais de embalagem, baterias gastas e equipamentos usados.

## Marcas registadas

### Bluetooth

As palavras e logotipos Bluetooth® são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. O uso dessas marcas pela MMD Hong Kong Holding Limited é feito sob licença. Outras marcas registadas e nomes de marcas são de propriedade dos respetivos proprietários.

## 7 Perguntas frequentes

Os meus auriculares Bluetooth não ligam. O nível da bateria é reduzido. Carregue os auriculares.

Não consigo emparelhar o meu auricular Bluetooth com o meu dispositivo móvel. O Bluetooth está desativado. Ative a função Bluetooth no telemóvel e ligue o dispositivo antes de ligar o auricular.

O emparelhamento não funciona. Verifique se os auriculares estão no modo de emparelhamento.

- Siga os passos descritos neste manual do utilizador.
- Confirme se o LED está a piscar a azul e a vermelho de maneira alternada antes de libertar o botão de chamada/música. Não liberte o botão se vir apenas o LED azul.

O telemóvel não encontra os auriculares.

- Os auriculares podem estar ligados a um dispositivo emparelhado anteriormente. Desligue o dispositivo ligado ou afaste-o.
- O emparelhamento pode ter sido repostado ou os auriculares foram emparelhados anteriormente com outro dispositivo. Emparelhe os auriculares com o telemóvel novamente, conforme descrito no manual do utilizador.

Os meus auriculares Bluetooth estão ligados a um telemóvel equipado com Bluetooth estéreo, mas a música é reproduzida apenas no altifalante do telemóvel. Consulte o manual do utilizador do telemóvel. Selecione para ouvir música através dos auriculares.

A qualidade de áudio é fraca e ouve-se um ruído crepitante.

O dispositivo Bluetooth está fora de alcance. Reduza a distância entre os auriculares e o dispositivo Bluetooth ou elimine quaisquer obstáculos entre eles.

A qualidade de áudio é fraca quando a transmissão do telemóvel é muito lenta ou a transmissão de áudio não funciona. Verifique se o telemóvel não suporta apenas HSP/HFP (mono), mas também A2DP (consulte “Dados técnicos” na página 7).

Ouçó, mas não consigo controlar a música no dispositivo Bluetooth (por exemplo, reproduzir/colocar em pausa/avançar/recuar).

Verifique se a fonte de áudio Bluetooth suporta AVRCP (consulte “Dados técnicos” na página 7).

Para obter mais assistência, visite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).





Este equipamento não tem direito a proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000 e respeita os requisitos técnicos aplicados. Para obter mais informações, consulte o site da ANATEL: [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

Philips e o emblema do escudo Philips são marcas registadas da Koninklijke Philips NV, os requisitos são utilizadas sob licença. Este produto foi fabricado e é vendido sob responsabilidade da MMD Hong Kong Holding Limited ou de uma de suas afiliadas, e a MMD Hong Kong Holding Limited é o responsável pela garantia em relação a este produto.

