

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

AS351



# Instrukcja obsługi

**PHILIPS**

# Spis treści

|                                                                                                                       |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1 Ważne</b>                                                                                                        | <b>2</b> |
| Bezpieczeństwo                                                                                                        | 2        |
| <b>2 Stacja dokująca z głośnikiem do urządzeń z systemem Android™</b>                                                 | <b>3</b> |
| Wstęp                                                                                                                 | 3        |
| Zawartość opakowania                                                                                                  | 3        |
| Opis urządzenia                                                                                                       | 4        |
| <b>3 Czynności wstępne</b>                                                                                            | <b>5</b> |
| Zasilanie                                                                                                             | 5        |
| Opcja 1: Zasilanie prądem przemiennym                                                                                 | 5        |
| Opcja 2: Zasilanie z baterii                                                                                          | 5        |
| Włączanie                                                                                                             | 5        |
| Przełączanie w tryb gotowości                                                                                         | 5        |
| <b>4 Odtwarzanie i ładowanie</b>                                                                                      | <b>6</b> |
| Zgodność z systemem Android™                                                                                          | 6        |
| Odtwarzanie muzyki za pośrednictwem ręcznie ustawionego połączenia Bluetooth                                          | 6        |
| Odtwarzanie muzyki za pośrednictwem automatycznego połączenia Bluetooth z wykorzystaniem aplikacji Philips DockStudio | 7        |
| Instalacja aplikacji DockStudio w urządzeniu z systemem Android                                                       | 8        |
| Aktywowanie funkcji Bluetooth z wykorzystaniem aplikacji DockStudio                                                   | 10       |
| Dokowanie i ładowanie telefonu z systemem Android                                                                     | 13       |
| Dokowanie urządzenia z systemem Android                                                                               | 13       |
| Korzystanie z przedłużenia podstawki dokującej                                                                        | 14       |
| Ładowanie telefonu z systemem Android                                                                                 | 14       |
| Odtwarzanie dźwięku za pomocą programu Philips Songbird                                                               | 14       |

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| Instalacja aplikacji Songbird w urządzeniu z systemem Android             | 14 |
| Instalowanie aplikacji Songbird w komputerze                              | 16 |
| Synchronizowanie z komputerem za pośrednictwem aplikacji Philips Songbird | 16 |

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>5 Inne funkcje</b>                                             | <b>18</b> |
| Korzystanie z większej liczby funkcji dzięki aplikacji DockStudio | 18        |
| Słuchanie internetowych stacji radiowych                          | 18        |
| Ustawianie wyłącznika czasowego                                   | 18        |
| Ustawianie budzika                                                | 19        |
| Ładowanie telefonu za pośrednictwem gniazda USB                   | 20        |
| Odtwarzanie dźwięku z urządzenia zewnętrznego                     | 21        |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| <b>6 Informacje o produkcie</b> | <b>22</b> |
| Dane techniczne                 | 22        |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| <b>7 Rozwiązywanie problemów</b> | <b>23</b> |
|----------------------------------|-----------|

|                |           |
|----------------|-----------|
| <b>8 Uwaga</b> | <b>24</b> |
| Recykling      | 24        |

# 1 Ważne

## Bezpieczeństwo

- Korzystaj wyłącznie z dodatków oraz akcesoriów wskazanych przez producenta.
- Nie narażaj urządzenia na kontakt z kapiącą lub pryskającą wodą.
- Nie wolno stawiać na urządzeniu potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów (np. naczyń wypełnionych płynami, płonących świec).
- Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą przewodu zasilającego lub łącznika, ich wtyki muszą być łatwo dostępne.
- Używaj wyłącznie źródeł zasilania wymienionych w instrukcji obsługi.



### Ostrzeżenie

- Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.
- Nie smaruj żadnej części urządzenia.
- Nigdy nie stawiaj urządzenia na innym urządzeniu elektronicznym.
- Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie promieni słonecznych, źródeł otwartego ognia lub ciepła.
- Upewnij się, że zawsze masz łatwy dostęp do przewodu zasilającego, wtyczki lub zasilacza w celu odłączenia urządzenia od źródła zasilania.



### Przestroga

- Baterie i akumulatory należy zabezpieczyć przed wysokimi temperaturami (światłem słonecznym, ogniem itp.).
- Nieprawidłowe włożenie baterii stwarza niebezpieczeństwo wybuchu. Baterię można wymienić tylko na egzemplarz tego samego lub odpowiedniego typu.

## 2 Stacja dokująca z głośnikiem do urządzeń z systemem Android™

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

---

### Wstęp

Ten głośnik ze stacją dokującą umożliwia:

- słuchanie muzyki z urządzenia przenośnego z funkcją Bluetooth lub urządzenia zewnętrznego;
- ładowanie telefonu;
- korzystanie z funkcji udostępnianych przez aplikacje **Philips DockStudio** i **Philips Songbird**.


---

### Zawartość opakowania

Po otwarciu opakowania należy sprawdzić jego zawartość:

- Jednostka centralna
- Zasilacz
- Przedłużenie podstawki dokującej
- Skrócona instrukcja obsługi
- Arkusz dotyczący bezpieczeństwa

## Opis urządzenia

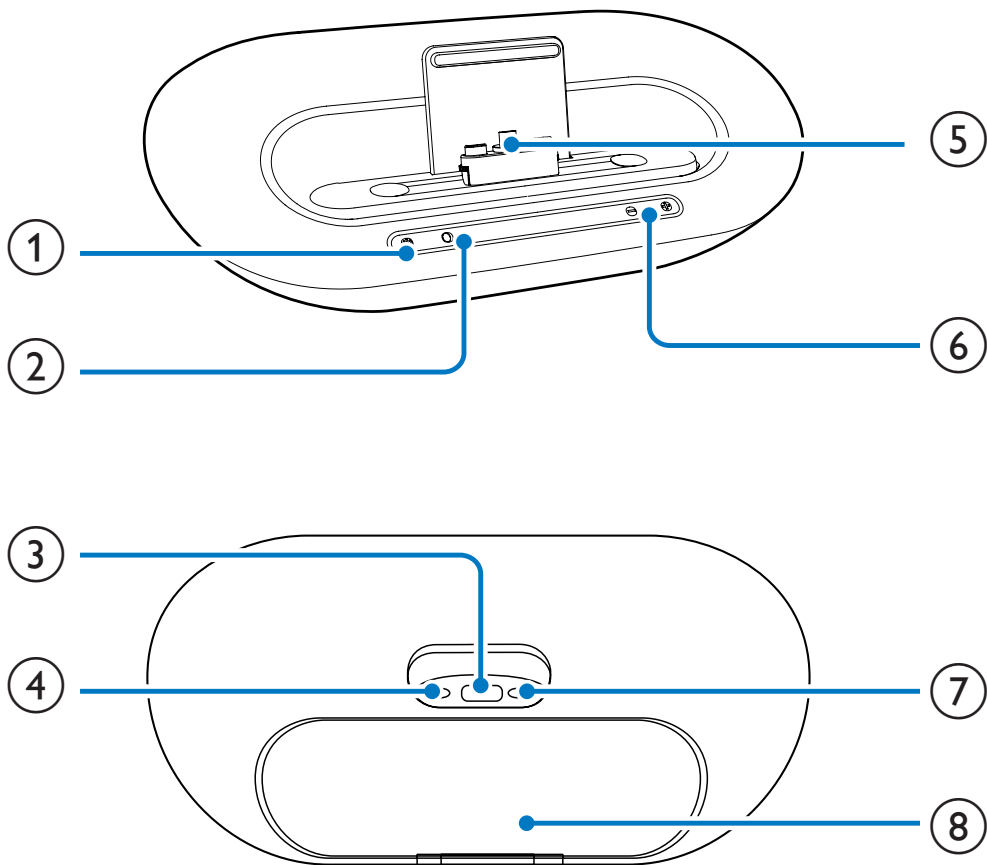

① 

- Włączanie i wyłączanie funkcji Bluetooth.

② 

- Wskaźnik Bluetooth.

③ 

- Ładowanie telefonu za pośrednictwem przewodu USB.

④ **AUX IN**

- Podłączanie zewnętrznych urządzeń audio.

⑤ Podstawka dokująca do urządzenia z systemem Android

⑥ +/-

- Regulacja poziomu głośności.

⑦ Gniazdo zasilania

⑧ Komora baterii

# 3 Czynności wstępne

Instrukcje z tego rozdziału zawsze wykonuj w podanej tu kolejności.

## Zasilanie

Ta stacja dokująca z głośnikiem może być zasilana prądem przemiennym lub pracować na zasilaniu z baterii.


### Opcja 1: Zasilanie prądem przemiennym



#### Przestroga

- Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij się, że napięcie źródła zasilania jest zgodne z wartością zasilania podaną na spodzie lub tylnej ściance zestawu.
- Ryzyko porażenia prądem! Po odłączeniu zasilacza zawsze pamiętaj o wyjęciu wtyczki z gniazdka. Nigdy nie ciągnij za przewód.

Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego.

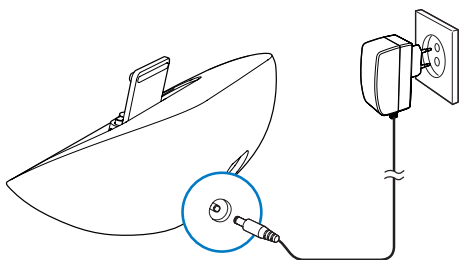



### Opcja 2: Zasilanie z baterii



#### Przestroga

- Niebezpieczeństwo wybuchu! Baterii nie wolno narażać na działanie ciepła, promieni słonecznych ani ognia. Baterii nigdy nie należy wrzucać do ognia.

- 1 Otwórz komorę baterii.
- 2 Włóż 4 baterie AA z zachowaniem wskazanej prawidłowej biegunowości (+/-).
- 3 Zamknij komorę baterii.

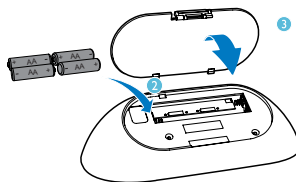

#### Uwaga

- Baterie zawierają substancje chemiczne, należy o tym pamiętać przy ich wyrzucaniu.

## Włączanie

Naciśnij przycisk  $\Phi$ .

→ Wskaźnik Bluetooth  $\Phi$  zacznie migać.

## Przełączanie w tryb gotowości

Ponownie naciśnij przycisk  $\Phi$ , aby przełączyć stację dokującą z głośnikiem w tryb gotowości.

→ Wskaźnik Bluetooth  $\Phi$  wyłączy się.

## 4 Odtwarzanie i ładowanie

Ta stacja dokująca z głośnikiem umożliwia słuchanie muzyki na dwa sposoby:

- za pośrednictwem ręcznie ustawionego połączenia Bluetooth,
- za pośrednictwem automatycznego połączenia Bluetooth z wykorzystaniem aplikacji **Philips DockStudio**.

### Zgodność z systemem Android™

Aby możliwe było pełne wykorzystanie możliwości stacji dokującej z głośnikiem, urządzenie z systemem Android musi spełniać następujące wymagania:

- system operacyjny Android (wersja 2.1 lub nowsza);
- oprogramowanie Bluetooth (wersja 2.1 lub nowsza);
- złącze micro-USB.

W przypadku innych urządzeń ze złączem micro-USB i funkcją Bluetooth dzięki tej stacji dokującej z głośnikiem można:

- ładować urządzenie przez złącze lub gniazdo USB,
- słuchać muzyki przez połączenie Bluetooth.



#### Wskazówka

- Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej [www.philips.com/flexidock](http://www.philips.com/flexidock).

## Odtwarzanie muzyki za pośrednictwem ręcznie ustawionego połączenia Bluetooth


W stacji dokującej z głośnikiem wykorzystano bezprzewodową technologię Bluetooth, która umożliwia strumieniowe przysyłanie muzyki z urządzenia przenośnego do stacji.




#### Uwaga

- Przed podłączeniem urządzenia Bluetooth do stacji dokującej z głośnikiem zapoznaj się z funkcjami Bluetooth obsługiwanymi przez urządzenie.
- Stacja dokująca z głośnikiem powinna znajdować się z dala od innych urządzeń elektronicznych, które mogą powodować zakłócenia.


- 1 Naciśnij przycisk  na stacji dokującej, aby włączyć Bluetooth.  
↳ Na panelu wyświetlacza zacznie migać wskaźnik Bluetooth .
- 2 Włącz funkcję Bluetooth w urządzeniu przenośnym.
  - W różnych urządzeniach funkcja Bluetooth może być aktywowana na różne sposoby.

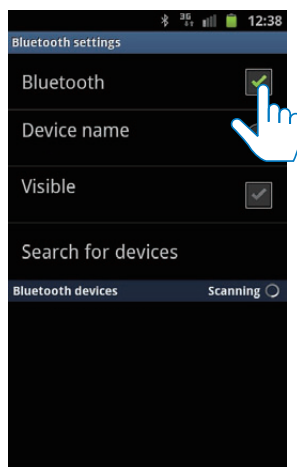


- 3 Wyszukaj urządzenia Bluetooth, które można sparować z urządzeniem przenośnym.

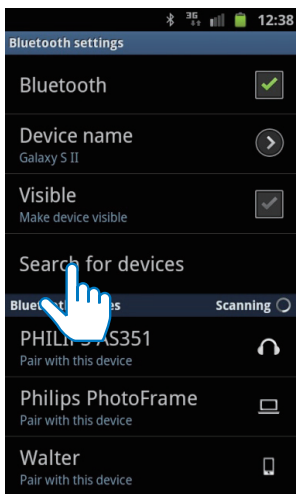

- 4 Gdy w urządzeniu zostanie wyświetlony komunikat o treści [PHILIPS AS351], wybierz go, aby nawiązać połączenie.
- ↳ Jeśli połączenie zostanie nawiązane, usłyszysz dwukrotny sygnał dźwiękowy, a na górze ekranu zostanie wyświetlona inna ikona Bluetooth.

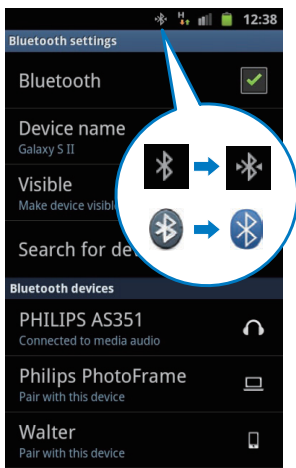

- 5 Odtwarzaj muzykę za pośrednictwem odtwarzacza plików multimedialnych w urządzeniu przenośnym.

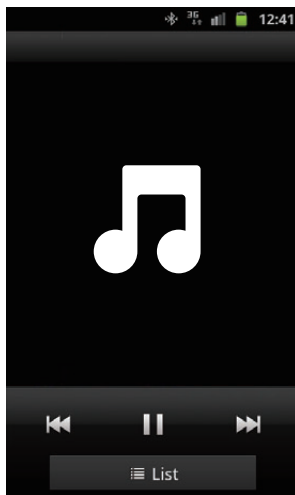

- ↳ Muzyka będzie odtwarzana przez głośnik stacji dokującej.



#### Wskazówka

- Efektywny zasięg działania między stacją dokującą z głośnikiem i sparowanym urządzeniem wynosi około 10 metrów.
- Pojawienie się przeszkody między stacją dokującą z głośnikiem a urządzeniem może spowodować zmniejszenie zasięgu działania.

## Odtwarzanie muzyki za pośrednictwem automatycznego połączenia Bluetooth z wykorzystaniem aplikacji Philips DockStudio

Aplikacja **Philips DockStudio** wzbogaca stację dokującą z głośnikiem o szereg nowych funkcji, w tym automatyczne połączenie Bluetooth, odtwarzacz muzyczny Songbird, radio internetowe czy wielofunkcyjny budzik. Aby



móc korzystać z większej liczby funkcji, zaleca się pobranie i zainstalowanie tego bezpłatnego programu.

## Instalacja aplikacji DockStudio w urządzeniu z systemem Android


W urządzeniu z systemem Android aplikację **Philips DockStudio** można zainstalować na dwa sposoby.

### Instalacja aplikacji DockStudio przy użyciu kodu QR


#### Uwaga

- Upewnij się, że urządzenie z systemem Android jest połączone z Internetem.
- Sprawdź, czy urządzenie jest wyposażone w skaner kodu kreskowego, np. „QR Droid”. Jeśli nie, pobierz go ze sklepu Android Market.


- 1 Użyj skanera kodów kreskowych, aby zeskanować kod QR znajdujący się na opakowaniu lub w skróconej instrukcji obsługi.

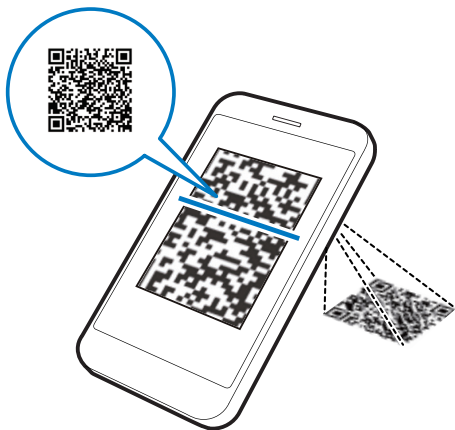

- 2 Wykonaj wyświetlane instrukcje, aby zainstalować aplikację **Philips DockStudio**.

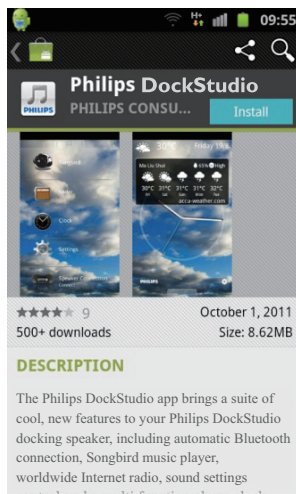

- 3 Po zakończeniu instalacji dotknij opcji [Done] (Gotowe).

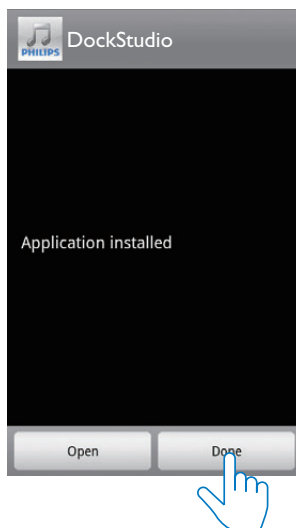

- W urządzeniu przenośnym zostanie wyświetlona ikona **DockStudio**.



## Instalacja aplikacji DockStudio za pośrednictwem sklepu Android Market

Aplikację Philips DockStudio można również wyszukać bezpośrednio w sklepie Android Market, a następnie ją zainstalować.


### Uwaga

- Upewnij się, że urządzenie z systemem Android jest połączone z Internetem.
- Sprawdź, czy sklep Android Market jest dostępny w urządzeniu z systemem Android.


- 1 Dotknij ikony „Android Market” w urządzeniu.




- 2 Dotknij ikony wyszukiwania na ekranie.

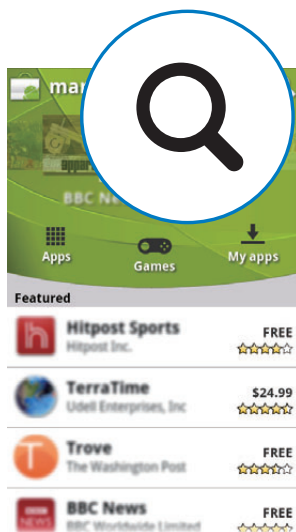

- 3 W pasku wyszukiwania wpisz „Philips DockStudio”, aby wyszukać aplikację.
- 4 Na liście wyników wyszukiwania znajdź aplikację Philips DockStudio i dotknij jej, aby rozpocząć pobieranie.
- 5 Wykonaj wyświetlane instrukcje, aby zainstalować aplikację DockStudio.

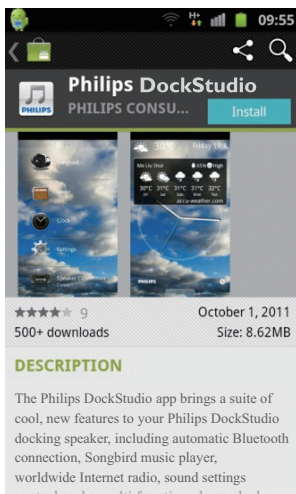

- 6 Po zakończeniu instalacji dotknij opcji [Done] (Gotowe).

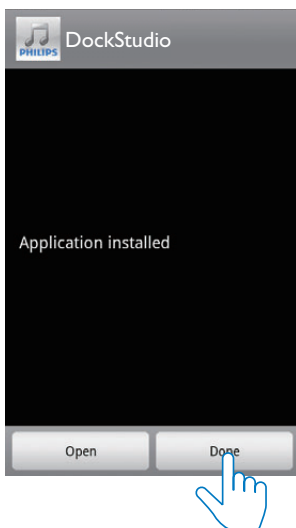

## Aktywowanie funkcji Bluetooth z wykorzystaniem aplikacji DockStudio

Aplikacja **Philips DockStudio** pomaga automatycznie połączyć urządzenie Android ze stacją dokującą z głośnikiem za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

### Uwaga

- Upewnij się, że urządzenie z systemem Android jest połączone z Internetem.

### Pierwsze uruchomienie

- 1 Naciśnij przycisk  $\Phi$  na stacji dokującej, aby włączyć Bluetooth.  
↳ Na panelu wyświetlacza zacznie migać symbol  $\Phi$ .
- 2 Na ekranie głównym urządzenia dotknij ikony aplikacji **DockStudio**, aby ją uruchomić.




- ↳ Zostanie wyświetlony monit o pobranie programu **Songbird**.



- 3 Dotknij opcji [Cancel] (Anuluj).



- ↳ Urządzenie zacznie wyszukiwać urządzenia Philips, które można sparować automatycznie.

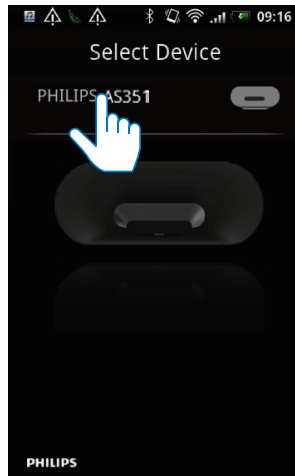


- ↳ Po nawiązaniu połączenia Bluetooth na górze ekranu zostanie wyświetlona inna ikona Bluetooth.

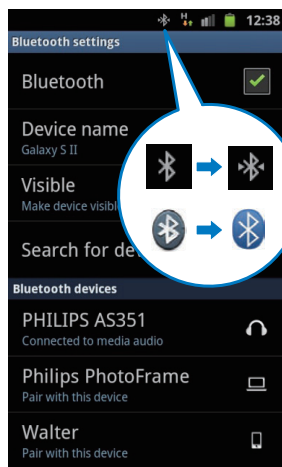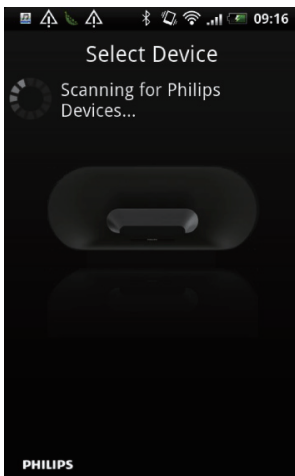

- 4 Gdy w urządzeniu zostanie wyświetlony komunikat o treści **[PHILIPS AS351]**, wybierz go, aby nawiązać połączenie.
- ↳ Nawiązanie połączenia może zająć kilka sekund.

- 5 Odtwarzaj muzykę za pośrednictwem odtwarzacza plików multimedialnych w urządzeniu przenośnym.

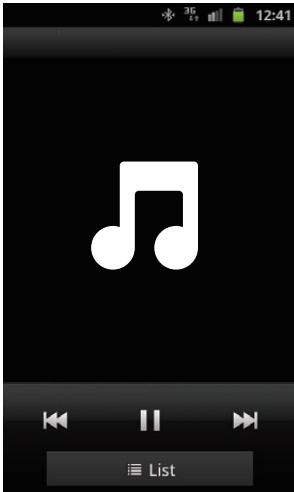

↳ Muzyka będzie odtwarzana przez głośnik stacji dokującej.


### Następne uruchomienie

Przy następnym uruchomieniu aplikacji **DockStudio** połączy się ze stacją dokującą z głośnikiem za pośrednictwem Bluetooth w opisany poniżej sposób.

- 1 Włącz funkcję Bluetooth w stacji dokującej z głośnikiem.
- 2 Uruchom aplikację **Philips DockStudio**, aby wyświetlić jej menu.



- 3 Dotknij opcji **[Speaker Connection]** (Połączenie z głośnikiem), aby aktywować automatyczne połączenie Bluetooth.

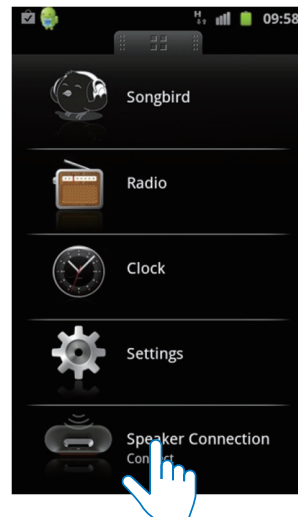

↳ Nawiązanie połączenia może zająć kilka sekund.

- 4 Włącz odtwarzanie dźwięku w urządzeniu przenośnym.



- Muzyka będzie odtwarzana przez głośnik stacji dokującej.

## Dokowanie i ładowanie telefonu z systemem Android


### Dokowanie urządzenia z systemem Android

Aby naładować telefon z systemem Android, trzeba go najpierw zadokować w stacji dokującej z głośnikiem.

- 1 Sprawdź, w którą stronę jest zwrócone złącze micro-USB w telefonie z systemem Android. Jeśli złącze USB jest wyposażone w osłonę, unieś ją.
- 2 W razie potrzeby obróć złącze USB w stacji dokującej z głośnikiem, a następnie umieść telefon z systemem Android w podstawie dokującej.

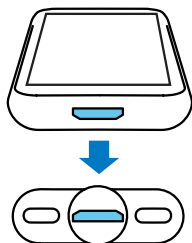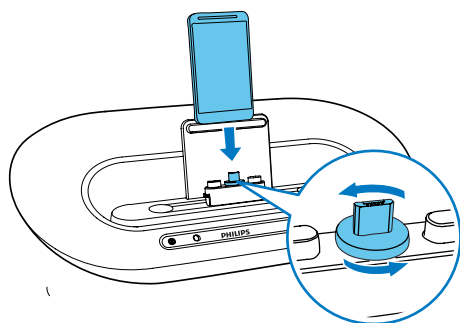


**PHILIPS**

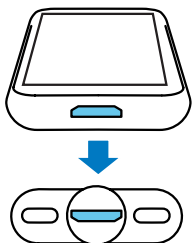


**PHILIPS**

- 3 Dostosuj podpórki z obu stron złącza, aby ustabilizować telefon.

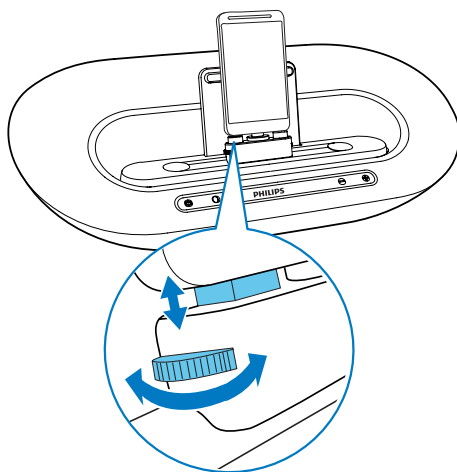

- 4 Wsuń złącze, tak aby ustawić telefon w środku stacji dokującej z głośnikiem.

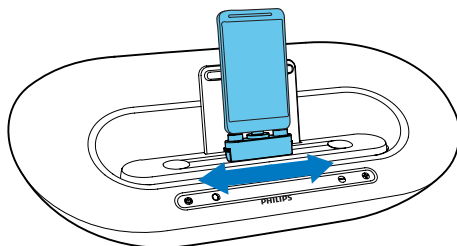


### Wskazówka

- Jeśli złącze micro-USB jest umieszczone na górze i korzystasz z systemu operacyjnego Android w wersji 2.3 lub nowszej, automatyczne obracanie ekranu będzie działało.

## Korzystanie z przedłużenia podstawki dokującej

Jeśli złącze USB znajduje się przy krawędzi telefonu, dołączone do zestawu przedłużenie podstawki dokującej może pomóc w zrównoważeniu zadokowanego telefonu (patrz ilustracja).

- 1 Maksymalnie obniż obie podpórki za pomocą pokręteł.
- 2 Ustaw przedłużenie podstawki dokującej na podstawie.
- 3 Zadokuj telefon.

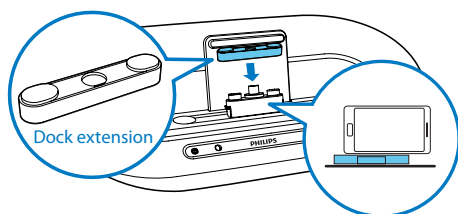

## Ładowanie telefonu z systemem Android

Po podłączeniu stacji dokującej z głośnikiem do źródła zasilania automatycznie rozpoczyna się ładowanie zadokowanego telefonu.



### Wskazówka

- Ta funkcja jest dostępna także w przypadku urządzenia ze złączem micro-USB bez systemu Android.

## Odtwarzanie dźwięku za pomocą programu Philips Songbird

Philips Songbird to prosty, łatwy w obsłudze program komputerowy i aplikacja systemu Android. Umożliwia płynne odkrywanie, odtwarzanie i synchronizację multimedialnych

między komputerem i urządzeniem z systemem Android.

## Instalacja aplikacji Songbird w urządzeniu z systemem Android


- 1 Dotknij ikony programu **DockStudio** w urządzeniu z systemem Android.



- Zostanie wyświetlone menu aplikacji **DockStudio**.




2 Dotknij opcji [Songbird].

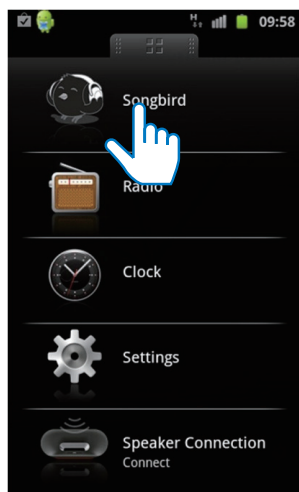


→ Zostanie wyświetlony monit o pobranie programu **Songbird**.

3 Wykonaj wyświetlane instrukcje, aby pobrać tę aplikację.


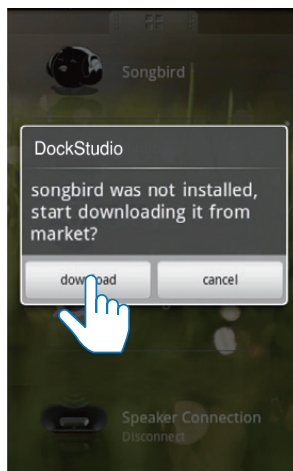


4 Po przeprowadzeniu instalacji dotknij opcji **[Open]** (Otwórz), aby otworzyć menu programu **Songbird**.

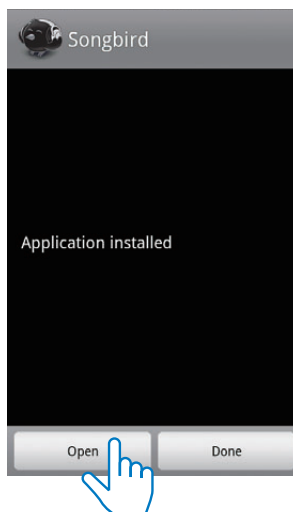

5 Wybierz utwór, a następnie dotknij ikony ►, aby rozpocząć odtwarzanie muzyki.



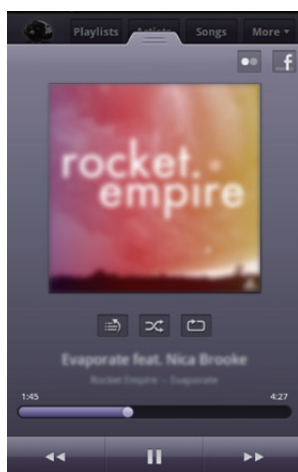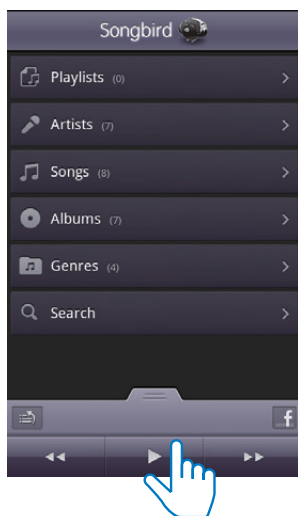

## Instalowanie aplikacji Songbird w komputerze

- 1 Odwiedź stronę internetową [www.philips.com/songbird](http://www.philips.com/songbird).
- 2 Wyszukaj aplikację Songbird.

songbird 🔍


- 3 Pobierz najnowszą wersję aplikacji Songbird.
- 4 Wykonaj wyświetlane instrukcje, aby zainstalować program **Philips Songbird** w komputerze.

## Synchronizowanie z komputerem za pośrednictwem aplikacji Philips Songbird


### Uwaga

- Upewnij się, że zostało włączone urządzenie pamięci masowej USB.

- 1 W komputerze uruchom aplikację **Philips Songbird**.
- 2 Podłącz urządzenie z systemem Android do komputera za pomocą przewodu USB. Poczekaj, aż urządzenie zostanie rozpoznane przez aplikację **Songbird**.  
↳ Gdy komputer rozpozna urządzenie, zostanie ono wyświetlone w oknie aplikacji **Philips Songbird**.

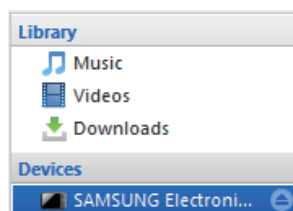


- ↳ Jeśli urządzenie zostało połączone z aplikacją **Philips Songbird** po raz pierwszy, zostanie wyświetlony wyskakujący ekran. Po wyświetleniu monitu zaznacz opcję automatycznej synchronizacji.

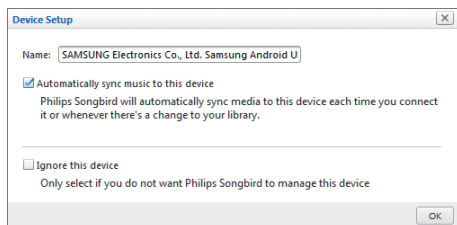


- ↳ Urządzenie będzie automatycznie synchronizowało się z aplikacją **Philips Songbird**.

Jeśli nie wybrano opcji automatycznej synchronizacji, można przeprowadzić synchronizację z aplikacją **Songbird** ręcznie.

- 1 Wybierz urządzenie w sekcji **Devices** (Urządzenia).

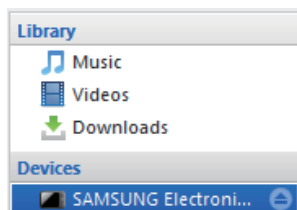

- 2 Wybierz opcję **Manual** (Ręczna) lub **Auto** (Automatyczna).



- 3 Kliknij opcję **Synchronizacja**.
  - ↳ Jeśli wybrano synchronizację automatyczną, synchronizacja będzie rozpoczynać się automatycznie po podłączeniu urządzenia do komputera.

## 5 Inne funkcje

### Korzystanie z większej liczby funkcji dzięki aplikacji DockStudio


Aplikacja **Philips DockStudio** umożliwia słuchanie radia internetowego oraz ustawienie budzika i wyłącznika czasowego.

#### Uwaga


- Upewnij się, że urządzenie przenośne jest połączone z Internetem.

### Słuchanie internetowych stacji radiowych

- 1 Podłącz urządzenie z systemem Android do stacji dokującej za pośrednictwem połączenia Bluetooth.
- 2 Uruchom aplikację **Philips DockStudio** i przejdź do menu głównego.
- 3 Dotknij opcji **[Radio]** (Radio) na ekranie.

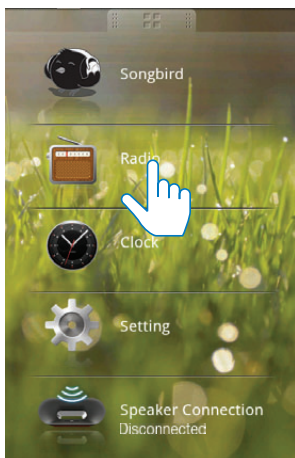


- 4 W pasku wyszukiwania wyszukaj stację radiową.

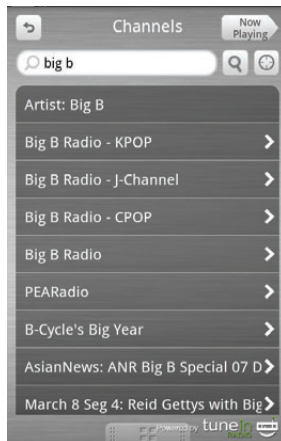


- 5 Z listy wyników wyszukiwania wybierz stację radiową.  
↳ Rozpocznie się nadawanie stacji radiowej.

### Ustawianie wyłącznika czasowego


- 1 Uruchom aplikację **Philips DockStudio**.

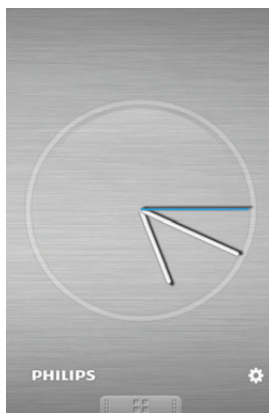

- 2 Dotknij ikony , aby przejść do menu wyłącznika czasowego.

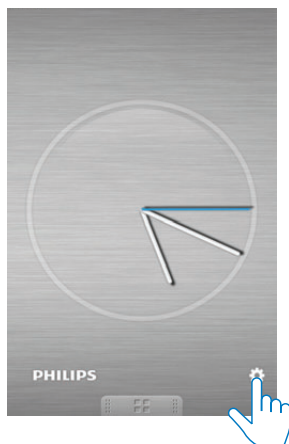

- 3 Wybierz okres czasu dla wyłącznika czasowego, a następnie dotknij opcji **[Start]** (Start).

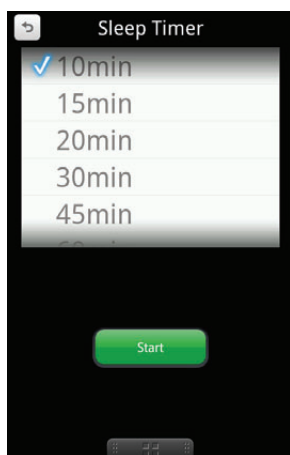


#### Uwaga

- Ta funkcja działa tylko z aplikacją **Philips Songbird**.


## Ustawianie budzika

Dzięki aplikacji **Philips DockStudio** możesz ustawić kilka pozycji budzika i poznać najnowszą prognozę pogody. Uzyskasz nawet informację, czy warunki atmosferyczne pozwalają na uprawianie ulubionego sportu na dworze.

- 1 Uruchom aplikację.

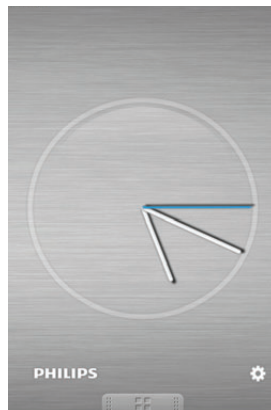


- 2 Dotknij ikony , aby otworzyć menu ustawiania zegara.

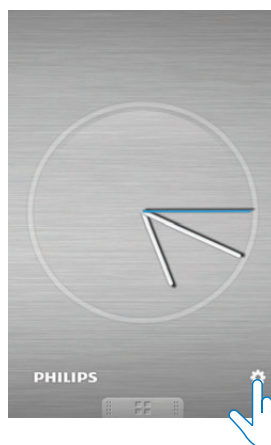


- 3 Dotknij opcji **[Alarm settings]** (Ustawienia budzika).



- 4 Dotknij opcji **+**, aby przejść do menu ustawiania budzika.

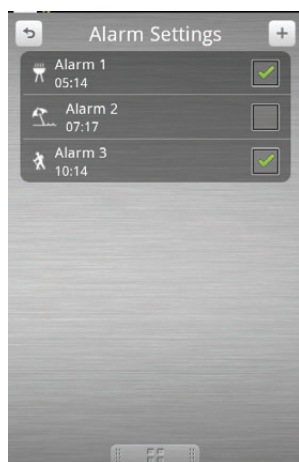

- 5 Ustaw budzik i dotknij opcji **[Save]** (Zapisz) w prawym górnym rogu ekranu.  
 ➔ Nowy czas budzenia zostanie zapisany i wyświetlony na ekranie.

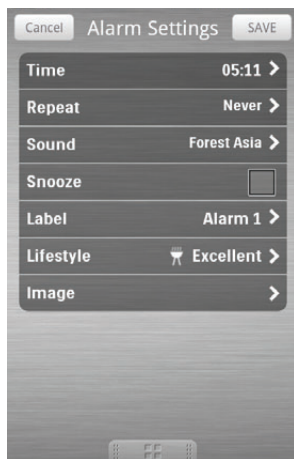

#### Uwaga

- Na karcie **[Lifestyle]** (Styl życia) możesz wybrać ulubiony sport i pogodę (doskonała, dobra i niezła). Budzik nie włączy się, jeśli pogoda nie będzie wystarczająco dobra.

## Ładowanie telefonu za pośrednictwem gniazda USB

Podłącz przewód USB (niedołączony do zestawu) do:

- gniazda  z tyłu stacji dokującej z głośnikiem,
- gniazdo USB w telefonie.

#### Uwaga

- Nie ma gwarancji, że wszystkie przewody USB będą działać z tą stacją dokującą z głośnikiem.

---

## Odtwarzanie dźwięku z urządzenia zewnętrznego

Za pośrednictwem tej stacji dokującej z głośnikiem można słuchać muzyki z urządzenia zewnętrznego.

- 1 Podłącz przewód MP3 LINK (niedołączony do zestawu) do:
  - gniazda **AUX IN**.
  - gniazda słuchawkowego w urządzeniu zewnętrznym.
- 2 Rozpocznij odtwarzanie dźwięku w urządzeniu zewnętrznym (patrz instrukcja obsługi urządzenia).

## 6 Informacje o produkcie



### Uwaga

- Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

## Dane techniczne

|                              |                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zasilanie prądem przemiennym | OH-1028A0903000U-<br>-VDE/-UK/-SAA/-<br>-CCC/-IR/-UL (Philips);<br>OH-1028A0903000U<br>(Philips).<br>Moc wejściowa:<br>100–240 V~, 50/60 Hz,<br>800 mA;<br>Maks. moc wyjściowa:<br>9 V === 3 A |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Pobór mocy podczas pracy | < 35 W |
|--------------------------|--------|

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Pobór mocy w trybie gotowości Eco Power | < 1 W |
|-----------------------------------------|-------|

|                                                      |                            |
|------------------------------------------------------|----------------------------|
| Wymiary — jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.) | 270,5 X 88,5 X<br>141,5 mm |
|------------------------------------------------------|----------------------------|

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Waga — jednostka centralna: | 0,885 kg |
|-----------------------------|----------|

|                                                                                                                        |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Ładowanie:                                                                                                             |              |
| - przez złącze micro-USB                                                                                               | 2 A          |
| - przez gniazdo                     | 2 A          |
| - przez złącze micro-USB i gniazdo  | 1 A na każde |

# 7 Rozwiązywanie problemów



## Ostrzeżenie

- Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.

Aby zachować ważność gwarancji, nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia.

Jeśli w trakcie korzystania z tego urządzenia wystąpią problemy, należy wykonać poniższe czynności sprawdzające przed wezwaniem serwisu. Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, odwiedź stronę firmy Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Kontaktując się z przedstawicielem firmy Philips, należy mieć przygotowane w pobliżu urządzenie oraz jego numer modelu i numer seryjny.

### Brak zasilania

- Upewnij się, że wtyczka zasilacza sieciowego jest podłączona prawidłowo.
- Upewnij się, że gniazdko elektryczne jest pod napięciem.
- Upewnij się, że akumulatory są włożone prawidłowo.
- Jeśli stacja dokująca z głośnikiem jest zasilana z baterii, upewnij się, że zasilacz nie jest podłączony do urządzenia.

### Brak dźwięku lub dźwięk zniekształcony

- Dostosuj poziom głośności stacji dokującej.
- Dostosuj poziom głośności telefonu.

### Brak reakcji urządzenia

- Odłącz zasilacz zestawu, a następnie podłącz go ponownie i włącz urządzenie.



## 8 Uwaga

Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostaną wyraźnie zatwierdzone przez firmę Philips Consumer Lifestyle, mogą unieważnić pozwolenie na jego obsługę.

# C € 2150

Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi zakłóceń radiowych. Kopia Deklaracji zgodności WE jest dostępna w instrukcji obsługi w formacie PDF na stronie internetowej [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Recykling



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.

Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego pojemnika na odpady, oznacza to, że podlega on postanowieniom dyrektywy europejskiej 2002/96/WE.



Nigdy nie należy wyrzucać tego produktu wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

## Ochrona środowiska

Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki pakunkowe. Użyte środki pakunkowe można z grubsza podzielić na trzy grupy: tektura (karton), pianka polistyrenowa (boczne elementy ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia ochronna). Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Prosimy zapoznać się z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów pakunkowych, rozładowanych baterii oraz zużytych urządzeń elektronicznych.



### Uwaga

- Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie urządzenia.



Specifications are subject to change without notice  
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

AS351\_12\_CCR\_V3.0

