



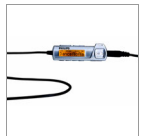

Philips
Bærbar MP3-CD-spiller

EXP5463

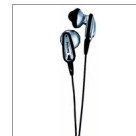

Superslank og robust design

med batterilader og fjernkontroll du kan ha på deg

Den superlanke og ekstra robuste eXp5463 MP3-CD-spilleren med unikt gummi-metalldeksel vil gjøre deg stum av beundring. Nyt 80 timers uavbrutt MP3- og WMA-musikk. Fryd deg over overlegen komfort med LCD-fjernkontroll og medfølgende batterilader.

En komplett MP3-CD-opplevelse

- Spiller CD-, CD-R- og CD-RW-plater
- Nyt MP3- og WMA-avspilling

Utformet for en urban livsstil

- Kompakt og praktisk ladeholder
- Superslankt kabinett med unik dør i gummi og metall
- Robust LCD-fjernkontroll med bakgrunnsbelysning og ID3 Tag

Uavbrutt musikknyttelse

- Magic ESP™ for forstyrrelsesfri musikk på farten
- Nyt opptil 80 timers uavbrutt musikkavspilling

PHILIPS
sense and simplicity

Spesifikasjoner

Lyd

- **D/A-omformer:** 1-bit
- **Frekvensvar:** 20–20 000 Hz
- **Signal-til-støy-forhold:** > 85 dB
- **Lydforbedringer:** Digital dynamisk bassforsterking
- **Volumkontroll:** digital
- **Akustisk feedback**
- **Utgangseffekt (RMS):** 2 x 5 mW

Lydavspilling

- **Avspillingsmedier:** MP3-CD, WMA, CD, CD-R, CD-RW
- **Modi for plateavspilling:** 50 programmerbare spor, Hurtig forover/bakover, Hold, Neste/forrige, albumsøk, Neste/forrige, sporsøk, Gjenta en/album/alle, Fortsett avspilling fra stopp, Shuffle album/alle
- **Magic ESP (MP3-CD):** 100 sekunder
- **Elektronisk støtbeskyttelse (CD):** 45 sekunder
- **Filsystemer som støttes:** ISO-9660, Joliet, UDF
- **ID3 Tag-støtte**
- **MP3-bithastigheter:** 32–320 kbps
- **WMA-bithastigheter:** 32–192 kbps

Tilkoblingsmuligheter

- **DC-inngang:** 4,0 mm, 4,5 V, senter +
- **Hodetelefon:** 3,5 mm
- **Linje ut:** 3,5 mm

Anvendelighet

- **Fjernkontroll:** Slitesterk LCD-fjernkontroll
- **Skjermtype:** LCD
- **Bakbelysning**
- **Bakbelysningsfarge:** Gul

- **Holder/dokkingstasjon**
- **Ladeindikasjon**
- **Indikasjoner:** albumnavn, albumnummer, artistnavn, batteristatus, CD-funksjoner, DBB, ESP, filnavn, lydtitler, tid, spor

Tilbehør

- **Fjernkontroll:** AY3802 (LCD-fjernkontroll)
- **AC/DC-adapter:** AY3162 (400 mA)
- **Holder:** AY4106-batterilader
- **Hodesett:** SBC HE570/77S
- **Batterier:** AY3363 (NiMh, oppladbare)
- **Vedlagt tilbehør:** Brukerhåndbok, AA-batterideksel

Mål

- **Kabinett:** Varmebestandig deksel
- **Mål på hovedeske:** 254 x 175 x 250 mm
- **Vekt, hovedeske:** 3 kg
- **Hovedeskekvantum:** 3
- **Emballasjemål (B x H x D):** 238 x 80 x 149 mm
- **Emballasjetype:** D-boks
- **Produktmål (BxDxH):** 137 x 137 x 18 mm
- **Produktvekt:** 0,18 kg

Effekt

- **Batteriavspillingstid (WMA):** 80 timer (to AA + to oppladbare)
- **Batterispilletid for MP3-CD:** 80 timer (to AA + to oppladbare)
- **Batterispilletid for CD:** 50 timer (to AA + to oppladbare)
- **Batteritype:** AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
- **Oppladbar**

Produktthødepunkter

Ladeholder

Lad CD-spilleren ved å bare plassere den på denne kompakte og bærbare ladeholderen. Den får plass på skrivebordet og kan plasseres hvor som helst. Når du kobler AC/DC-adapteren til ladeholderen, lyser LED-indikatoren rødt for å angi at CD-spilleren lades. Når de oppladbare batteriene i spilleren er fulladet, lyser LED-indikatoren grønt. Nå er spilleren fulladet slik at du kan fortsette å lytte til musikken din.

Magic ESP™

Magic Electronic Skip Protection™ sørger for forstyrrelsesfri gjengivelse av musikk, selv når MP3-CD-spilleren utsettes for støt. Enheter med denne funksjonen har en intelligent elektronisk buffer som kan lagre ulike musikkformater som MP3, WMA og CDDA. Under avspilling mates musikken inn i bufferen. Hvis enheten utsettes for støt, spilles musikken fra bufferen mens laseren går tilbake til punktet der støtet oppstod og fortsetter å spille for å fylle på bufferen. Magic Electronic Skip Protection™ kan tilby lang støtbeskyttelse avhengig av bithastigheten til den digitale lydfilen.



Utgivelsesdato
2007-12-07

Versjon: 6.0

12 NC: 9073 101 01736
EAN: 87 10895 87015 3

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

- * Batterilevetiden varierer etter bruk og innstillinger.
- * Windows Media og Windows-logoene er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
- * Basert på 64 kbps WMA-koding.