

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome








Indoor wireless headphones

SHC5102



BG Ръководство за потребителя

PHILIPS

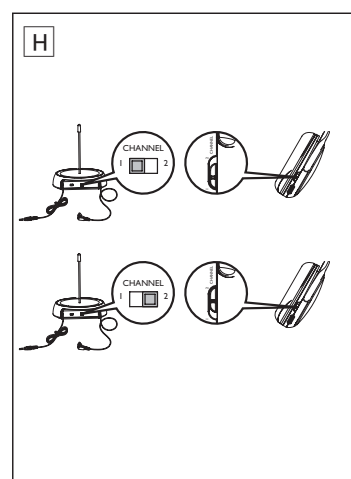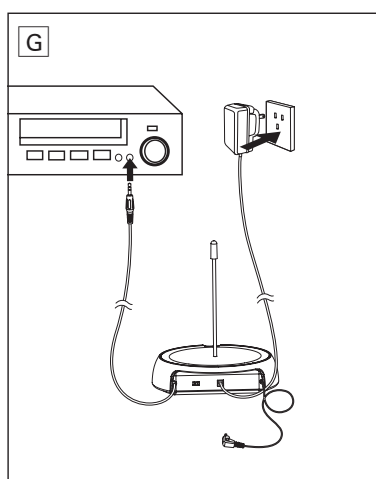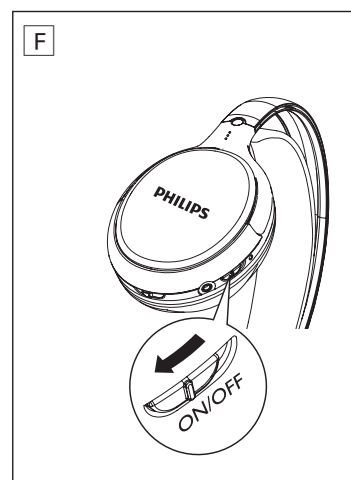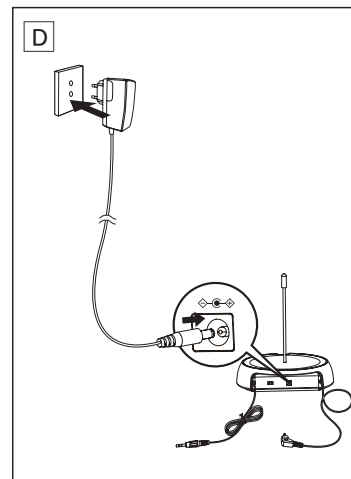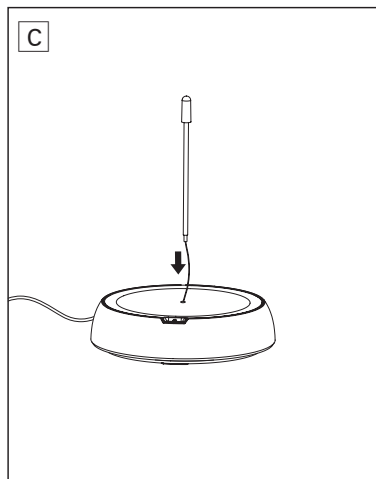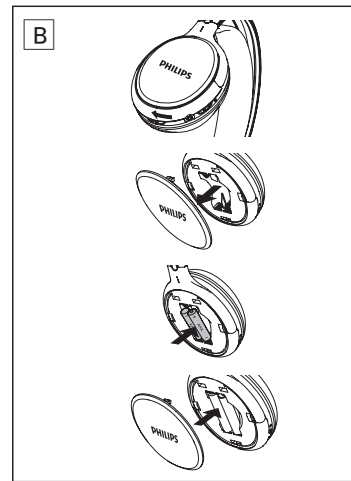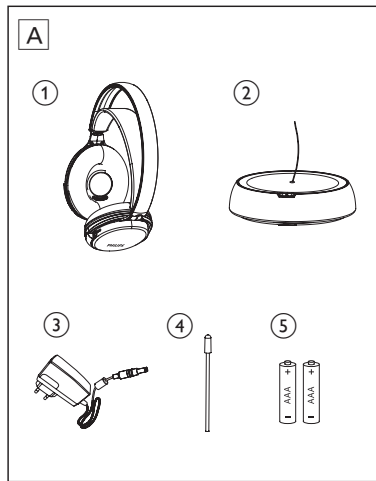

Съдържание

1	Какво има в кутията	4
2	Запознаване	5
3	Таблица с версиите на продукта	6

1 Какво има в кутията

1) 2 бр. слушалки	2) Предавател
3) AC/DC адаптер	4) Тръба за антената
5) 4 бр. акумулаторни NiMH батерии тип AAA (SBC HB550L)	

Забележка

- Преди да използвате слушалките за първи път, заредете включените в комплекта батерии в продължение на поне 10 часа.
- Само NiMH акумулаторни батерии Philips със скъсена външна изолация могат да се използват със слушалките. Другите видове акумулаторни батерии не могат да се зареждат с тази система.
- Алкалните батерии тип AAA могат да се използват за захранване на слушалките, но не могат да се зареждат с тази система.
- Ако силата на звука от аудио източника е недостатъчна, предавателят се изключва автоматично.

- 1 Поставете/сменяйте на включените в комплекта батерии (Фиг. В).
- 2 Сглобете тръбата за антената към предавателя (Фиг. С).
- 3 Включете предавателя (Фиг. D).
 - ↳ Червеният светодиод е включен, когато е включен аудио източник.
 - ↳ Червеният светодиод мига, ако не е включен аудио източник в продължение на 2 минути.
 - ↳ Червеният светодиод изключва, ако не е включен аудио източник в продължение на 4 минути.
- 4 За да заредите слушалките, свържете кабела за зареждане към слушалките (Фиг. Е).
 - ↳ Слушалки: червеният светодиод е изключен по време на зареждане.
 - ↳ Предавател: зеленият светодиод е включен по време на зареждане и изключен, когато слушалките са напълно заредени.
Докато едната слушалка се зарежда, можете да използвате другата.
 - ↳ Предавател: и червеният, и зеленият светодиод са включени.
- 5 Включете слушалките и червеният светодиод ще се включи (Фиг. F).
- 6 Свържете аудио устройството с предавателя (Фиг. G).
 - ↳ Червеният светодиод е включен, когато е включен аудио източник.

Съвет

- Ако има смущения, предавателят и слушалките трябва да се настроят на един и същи канал (Фиг. H).

3 Таблица с версиите на продукта

Версия / Регион	Номер на модела на адаптера	Входно напрежение / честота	Изходно напрежение	Носеща честота / Честота на приемане	
				Канал 1	Канал 2
/10 Европа	SVV-005-080-020-A2	100-240 V, 50/60 Hz	8 V 200 mA	863,5 MHz	864,5 MHz
/05 Великобритания	SBH-005-080-020-A2	100-240 V, 50/60 Hz	8 V 200 mA	863,5 MHz	864,5 MHz

За още поддръжка за продукта посетете
www.philips.com/welcome

