

PHILIPS

Slušalice

Serijski broj 5000

TAT5506



Korisnički priručnik

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važna bezbjednosna uputstva	2
	Bezbjednost slušanja	2
	Opšte informacije	2

2	Vaše potpuno bežične slušalice	3
	Šta je u kutiji	3
	Ostali uređaji	3
	Pregled vaših potpuno bežičnih slušalica	4

3	Početak rada	5
	Napunite bateriju	5
	Kako nositi	6
	Uparite slušalice sa „Bluetooth“ uređajem prvi put	6
	Uparite slušalice sa drugim „Bluetooth“ uređajem	7

4	Koristite svoje slušalice	8
	Povežite slušalice na svoj „Bluetooth“ uređaj	8
	ANC kontrola (aktivno poništavanje buke)	8
	Uključivanje/isključivanje napajanja	9
	Upravljajte svojim pozivima i muzikom	9
	Glasovni asistent	9
	Status LED indikatora slušalica / kućišta za punjenje	10

5	Resetovanje slušalica	11
---	-----------------------	----

6	Tehnički podaci	11
---	-----------------	----

7	Obavještenje	12
	Izjava o usaglašenosti	12
	Odlaganje starog proizvoda i baterije	12
	Uklonite ugrađenu bateriju	12
	Usaglašenost s EMF-om	13
	Informacije o životnoj sredini	13
	Obavještenje o usaglašenosti	13

8	Zaštitni znakovi	15
---	------------------	----

9	Često postavljana pitanja	16
---	---------------------------	----

1 Važna bezbjednosna uputstva

Bezbjednost slušanja



Opasnost

- Da biste izbjegli oštećenje sluha, ograničite vrijeme korišćenja slušalica sa velikom jačinom zvuka i postavite jačinu zvuka na bezbjedan nivo. Što je veća jačina zvuka, to je kraće vrijeme bezbjednog slušanja.

Obavezno se pridržavajte sljedećih uputstava kada koristite slušalice.

- Slušajte pri razumnoj jačini zvuka, tokom razumnog vremenskog perioda.
- Pazite da kontinuirano ne pojačavate jačinu zvuka jer se sluh prilagođava.
- Ne pojačavajte jačinu zvuka toliko visoko da ne možete čuti šta se oko vas događa.
- Trebalo bi da budete oprezni ili privremeno prekinete upotrebu u potencijalno opasnim situacijama.
- Prevelik zvučni pritisak u slušalicama koje se stavljaju u uši i slušalicama može prouzrokovati gubitak sluha.
- Korišćenje slušalica sa oba uha pokrivena za vrijeme vožnje nije preporučljivo i može da bude protivzakonito u nekim područjima.
- Zbog vaše sigurnosti izbjegavajte ometanje muzikom ili telefonskim pozivom dok ste u saobraćaju ili drugim potencijalno opasnim okruženjima.

Opšte informacije

Da biste izbjegli oštećenja ili kvarove:

Oprez

- Nemojte da izlažete slušalice prekomjernoj vrućini.
- Ne bacajte slušalice.
- Slušalice ne smiju biti izložene kapanju ili prskanju. (Pogledajte IP ocjenu određenog proizvoda)
- Ne dopustite da vam slušalice budu potopljene u vodu.
- Ne punitite slušalice dok su utikač ili utičnica mokri.
- Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazive.
- Ako je potrebno čišćenje proizvoda koristite mekanu krpu, po potrebi navlaženu sa minimalnom količinom vode ili razrijeđenim blagim sapunom.
- Ugrađena baterija ne smije biti izložena prekomjernoj vrućini, kao što su sunčeve zrake, požar ili slično.
- U slučaju pogrešne zamjene baterije, postoji opasnost od eksplozije. Zamijenite samo istom ili jednakom vrstom.
- Da biste postigli određenu IP ocjenu, poklopac utora za punjenje mora biti zatvoren.
- Odlaganje baterije u vatru ili vruću rernu ili mehaničko drobljenje ili sječenje baterije može da rezultira eksplozijom.
- Ostavljanje baterije u okruženju sa ekstremno visokom temperaturom može da rezultira eksplozijom ili curenjem zapaljive tečnosti ili gasa.
- Izlaganje baterije ekstremno niskom vazдушnom pritisku može da rezultira eksplozijom ili curenjem zapaljive tečnosti ili gasa.

Radne i skladišne temperature i vlažnost

- Čuvajte na mjestu gdje je temperatura između $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-4\text{ }^{\circ}\text{F}$) i $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($122\text{ }^{\circ}\text{F}$) do 90% relativne vlažnosti.
- Rukujte na mjestu gdje je temperatura između $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($32\text{ }^{\circ}\text{F}$) i $45\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($113\text{ }^{\circ}\text{F}$) do 90% relativne vlažnosti.
- Životni vijek baterije može da bude kraći u uslovima visoke ili niske temperature.
- Zamjenom baterije sa nepravilnom vrstom stvara se rizik od ozbiljne štete slušalica i baterije (na primjer, u slučaju nekih vrsta litijumskih baterija).

2 Vaše potpuno bežične slušalice

Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u „Philips“! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi „Philips“, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support.

Sa ovim Philips potpuno bežičnim slušalicama možete da:

- Uživate u praktičnim bežičnim pozivima bez ruku
- Uživate i upravljajte muzikom bežično
- Prebacujete između poziva i muzike



Vodič za brzi početak




Globalna garancija



Letak o sigurnosti


Šta je u kutiji

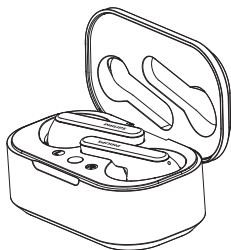

Philips potpuno bežične slušalice
Philips TAT5506



Zamjenjive gumene kapice za uši x 3 para



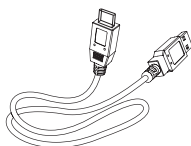


USB-C kabl za punjenje (samo za punjenje)

Ostali uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. prenosni računar, tablet, „Bluetooth“ adapteri, MP3 plejeri itd.) koji podržava „Bluetooth“ i koji je kompatibilan sa slušalicama.

Pregled vaših potpuno bežičnih slušalica

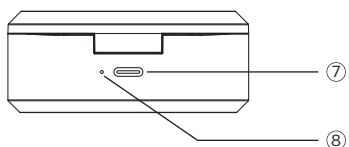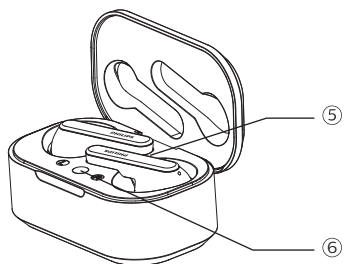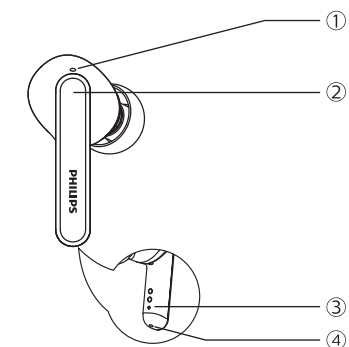

- ① Mikrofon
- ② Višenamjenski dodir (MFT)
- ③ LED indikator (slušalice)
- ④ Mikrofon
- ⑤ LED indikator (vraćanje na fabrička podešavanja)
- ⑥ Dugme za vraćanje na fabrička podešavanja
- ⑦ USB-C priključak za punjenje
- ⑧ LED indikator (kućište za punjenje)

3 Početak rada


Napunite bateriju

Napomena

- Prije korišćenja slušalica, stavite ih u kućište za punjenje i punite bateriju 2 sata za optimalan kapacitet i životni vijek baterije.
- Da biste izbjegli oštećenja koristite samo originalni USB-C kabl za punjenje.
- Završite svoj poziv prije punjenja. Povezivanje slušalica za punjenje će isključiti slušalice.

Kućište za punjenje

Spojite jedan kraj USB-C kabla priključite na kućište za punjenje a drugi kraj na izvor napajanja.

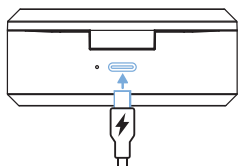


Savjet

- Kućište za punjenje služi kao prenosiva rezervna baterija za punjenje slušalica. Kada se kućište za punjenje potpuno napuni, potpuno će napuniti slušalice 3 puta.

Slušalice

Stavite slušalice u kućište za punjenje.

- Slušalice počinju da se pune i pali se plavo LED svjetlo
- Kada se slušalice u potpunosti napune, plava lampica se gasi

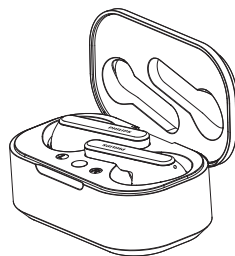

Savjet

- Obično je za potpuno punjenje USB kablom potrebno 2 sat (za slušalice ili kućište za punjenje).

Bežično punjenje

(Bežični punjač nije uključen)

Kućište za punjenje ima ugrađenu bežičnu zavojnicu za punjenje. Možete da napunite bateriju pomoću bežičnog punjača ili drugog uređaja koji funkcioniše kao bežični punjač.

Opres

Predostrožnosti za bežično punjenje

- Nemojte da stavljate kućište za punjenje na bežični punjač kada se provodni materijali, kao što su metalni predmeti i magneti, postavljaju između kućišta za punjenje i bežičnog punjača.
- Držite kućište za punjenje dalje od visokih temperatura i izvora vode. Kućište se može zagrijati tokom punjenja. To je normalno.

Punjenje baterije bežičnim punjačem.

- Stavite slušalice u kućište za punjenje
- Zatvorite poklopac kućišta za punjenje
- Postavite kućište za punjenje na sredinu bežičnog punjača
- Nakon potpunog punjenja, uklonite kućište za punjenje sa bežičnog punjača



Savjet


- Potpuno punjenje traje 4 sata bežičnim punjenjem.

Kako nositi

Izaberite odgovarajuće vrhove za uši za najbolje prianjanje


Čvrsto i sigurno prianjanje obezbijediće najbolji kvalitet zvuka i uklanjanje buke.

- 1 Testirajte koji vrh za uho vam pruža najbolji zvuk i udobnost pri nošenju.
- 2 Dostupne su 3 veličine - velika, srednja i mala.

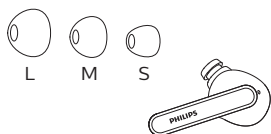


Umetnite slušalice

- 1 Proverite lijevu ili desnu orijentaciju slušalice.
- 2 Umetnite slušalice u uši i lagano ih okrećite dok se ne postigne čvrsto prianjanje.

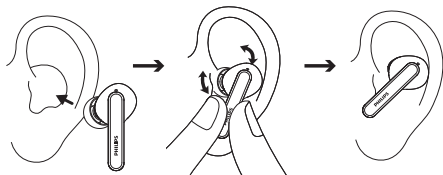

Uparite slušalice sa „Bluetooth“ uređajem prvi put

- 1 Provjerite da li su slušalice u potpunosti napunjene i isključene.
- 2 Otvorite gornji poklopac iz kućišta za punjenje.

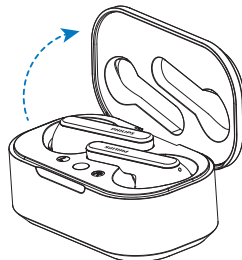

- ↳ Bijeli i plavi LED indikator naizmjenično treperi na obje slušalice
- ↳ Slušalice su sada u režimu uparivanja i spremne su za povezivanje s „Bluetooth“ uređajem (npr. mobilnim telefonom)

- 3 Uključite „Bluetooth“ funkciju vašeg „Bluetooth“ uređaja.
- 4 Uparite slušalice sa svojim „Bluetooth“ uređajem. Pogledajte korisnički priručnik vašeg „Bluetooth“ uređaja.

Napomena

- Nakon uključivanja, ako slušalice ne mogu da pronađu nijedan prethodno povezani „Bluetooth“ uređaj, automatski će da se prebace u režim uparivanja.

Sljedeći primjer prikazuje vam kako da uparite slušalice sa „Bluetooth“ uređajem.

- 1 Uključite Bluetooth funkciju svog Bluetooth uređaja, odaberite **Philips TAT5506**.
- 2 Unesite lozinku za slušalice „0000“ (4 nule) ako se to od vas zatraži. Za „Bluetooth“ uređaje koji sadrže verziju „Bluetooth“-a 3.0 ili noviju, nije potrebno unošenje lozinke.



Philips TAT5506

Jedna slušalica (Mono režim)

Izvadite desnu ili lijevu slušalicu iz kućišta za punjenje za Mono režim upotrebe. Slušalica će se automatski uključiti. Iz slušalica ćete čuti glas koji kaže „Power on“.

Napomena

- Izvadite drugu slušalicu iz kućišta za punjenje i one će se automatski upariti jedna sa drugom.

Uparite slušalice sa drugim „Bluetooth“ uređajem

Ako želite upariti drugi „Bluetooth“ uređaj sa slušalicama, provjerite da je li isključena funkcija „Bluetooth“ na bilo kojem drugom prethodno uparenom ili povezanom uređaju. Dugo pritisnite dugme na kućištu za punjenje oko 3 sekunde kada slušalice naizmjenično trepere u bijeloj i plavoj boji.

Napomena

- Slušalice pohranjuju 4 uređaja u memoriju. Ako pokušate da uparite više od 4 uređaja, najraniji upareni uređaj zamjenjuje se sa novim.

4 Koristite svoje slušalice

Povežite slušalice na svoj „Bluetooth“ uređaj

- 1 Uključite „Bluetooth“ funkciju vašeg „Bluetooth“ uređaja.
- 2 Otvorite poklopac kućišta za punjenje.
 - ↳ Plavi LED indikator treperi
 - ↳ Slušalice će da traže posljednji povezani „Bluetooth“ uređaj i automatski će se ponovo povezati sa njim. Ako posljednji uređaj nije dostupan, slušalice će ući u režim uparivanja

Savjet

- Slušalice ne mogu istovremeno da se povežu s više od 1 uređaja. Ako imate dva uparena „Bluetooth“ uređaja, uključite „Bluetooth“ funkciju samo onog uređaja koji želite da povežete.
- Ako nakon uključivanja slušalica uključite „Bluetooth“ funkciju „Bluetooth“ uređaja, morate da odete u „Bluetooth“ meni uređaja i ručno da povežete slušalice sa uređajem.

Napomena


- Ako slušalice ne uspiju da se povežu s bilo kojim „Bluetooth“ uređajem u roku od 3 minuta, automatski će se isključiti kako bi se uštedio vijek trajanja baterije.
- Na nekim „Bluetooth“ uređajima veza možda neće biti automatska. U tom slučaju morate da odete u „Bluetooth“ meni svog uređaja i ručno da povežete slušalice sa „Bluetooth“ uređajem.

ANC kontrola (aktivno poništavanje buke)

Omogućite ANC

Drugačiji ANC režim rada može da se uključi/isključi dvostrukim dodirnom na desnu slušalicu.

- ANC funkcija je automatski aktivna kada se stavi u uho
- Dva puta dodirnite MFB taster, promijenice se na režim informisanja
- Ponovo dva puta dodirnite MFB taster, ANC funkcija će se isključiti

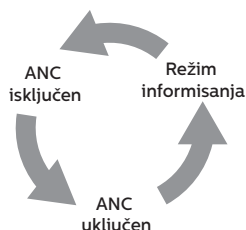

Savjet

- Uklanjanjem slušalica automatski će se prebaciti u režim mirovanja. Kada vratite slušalice, one će se vratiti u aktivan režim.

Zadatak	MFT	Operacija
ANC uključen	Desna slušalica	Dvostruki dodir
Režim informisanja	Desna slušalica	Dvostruki dodir
ANC isključen	Desna slušalica	Dvostruki dodir
Brzo informisanje	Desna slušalica	Nastavite dodirivanje nakon zvučnog signala

Uključivanje/isključivanje napajanja

Zadatak	MFT	Operacija
Uključite slušalice		Izvadite slušalice iz kućišta za punjenje da biste ih uključili
Isključite slušalice		Vratite slušalice u kućište za punjenje za isključivanje

Upravlajte svojim pozivima i muzikom

Kontrola muzike

Zadatak	MFT	Operacija
Reprodukujte ili pauzirajte muziku	Desna slušalica	Dodirnite i zadržite 1 sekund
Sljedeća numera	Desna slušalica	Trostruki dodir
Podesite jačinu zvuka +/-		Putem kontrole mobilnog telefona

Kontrola poziva

Zadatak	MFT	Operacija
Javite se/ Prebacite pozivaoca tokom poziva	Desna slušalica	Dvostruki dodir
Prekinite poziv / odbijte poziv	Desna slušalica	Dodirnite i zadržite 1 sekund

Glasovni asistent

Zadatak	Dugme	Operacija
Pokrenite glasovnog (Siri/Google) asistenta	Lijeva slušalica	Dodirnite i zadržite 2 sekunde
Zaustavite glasovnog asistenta	Lijeva slušalica	Jedan dodir

Status LED indikatora slušalica

Status slušalica	Indikator
Slušalice su povezane sa „Bluetooth“ uređajem	Bijeli LED indikator treperi svakih 5 sekundi
Slušalice su spremne za uparivanje	LED indikator trepće plavo i bijelo naizmjenično
Slušalice su uključene, ali nisu povezane sa „Bluetooth“ uređajem	Bijeli LED indikator treperi svaku sekundu (automatsko isključivanje nakon 3 minute)
Nizak nivo baterije (slušalice)	Plavi LED indikator treperi 2 puta svakih 5 sekundi
Baterija je potpuno napunjena (kućište za punjenje)	Pogledajte LED kućišta

Status LED indikatora kućišta za punjenje

Prilikom punjenja	Indikator
Baterija je prazna	LED lampica svijetli u boji jantara
Relativno odgovarajuća baterija	LED lampica svijetli u bijeloj boji
U upotrebi i poklopac je otvoren	Indikator
Baterija je prazna	Polako treperi 4 ciklusa u boji jantara
Relativno odgovarajuća baterija	Isključeno

5 Resetovanje slušalice

Ako naidete na bilo kakve probleme sa uparivanjem ili povezivanjem, možete da slijedite sljedeći postupak da biste resetovali slušalice na fabrička podešavanja.

- 1 Na svom Bluetooth uređaju idite u Bluetooth meni i uklonite **Philips TAT5506** sa liste uređaja.
- 2 Isključite „Bluetooth“ funkciju svog „Bluetooth“ uređaja.
- 3 Vratite slušalice u kućište za punjenje i otvorite poklopac.
- 4 Dva puta pritisnite dugme na kutiji.
- 5 Pratite korake u „Koristite svoje slušalice – povežite slušalice na svoj „Bluetooth“ uređaj.“
- 6 Uparite slušalice sa svojim Bluetooth uređajem, izaberite **Philips TAT5506**.

Ako slušalice ne reaguju, pratite sljedeći korak da biste resetovali hardver svojih slušalice.

- Dodirnite i zadržite višenamjensko dugme 10 sekundi.

6 Tehnički podaci

- Vrijeme reprodukcije muzike (ANC uključen): 7+21 sat
- Vrijeme reprodukcije muzike (ANC isključen): 8+24 sata
- Vrijeme pripravnosti: 55 sati
- Vrijeme punjenja: 2 sata
- Litijum-jonska baterija od 55 mAh na svakoj slušalici, litijum-jonska baterija od 550 mAh na kućištu za punjenje
- Verzija Bluetooth-a: 5,2
- Kompatibilni Bluetooth profili:
 - HFP (profil bez ruku)
 - A2DP (napredni profil distribucije zvuka)
 - AVRCP (profil daljinskog upravljanja audio i video zapisima)
- Podržani audio kodeci: SBC, AAC
- Raspon frekvencija: 2,402–2,480 GHz
- Snaga odašiljača: < 10 dBm
- Radni raspon: Do 10 metara (33 stope)
- Automatsko isključivanje
- USB-C priključak za punjenje
- Upozorenje o niskoj bateriji: dostupno



Napomena

- Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

7 Obavještenje

Izjava o usaglašenosti

Kompanija „MMD Hong Kong Holding Limited“ ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o usaglašenosti možete da pronadete na www.p4c.philips.com.

Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti koje mogu da se recikliraju i ponovo.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Evropskom direktivom 2012/19/EU.




Ovaj simbol znači da proizvod sadrži ugrađenu punjivu bateriju propisanu Evropskom direktivom 2013/56/EU koja se ne može odlagati sa uobičajenim kućnim otpadom. Čvrsto vam savjetujemo da svoj proizvod odnesete u službeni centar za prikupljanje ili u „Philips“ servisni centar kako biste profesionalno uklonili punjivu bateriju. Informišite se o lokalnom sistemu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i punjivih baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlažite proizvod i punjive baterije sa uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.


Uklonite ugrađenu bateriju

Ako u vašoj zemlji ne postoji sistem za prikupljanje/recikliranje elektronskih proizvoda, možete da zaštitite životnu sredinu uklanjanjem i recikliranjem baterije prije nego što odložite slušalice.

- Prije uklanjanja baterije, provjerite da li su slušalice isključene iz kućišta za punjenje.

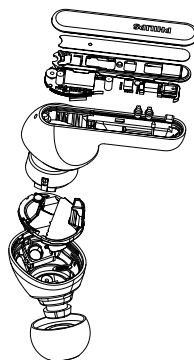

- Prije uklanjanja baterije, provjerite da li je kućište za punjenje otkačeno sa USB kabla za punjenje.

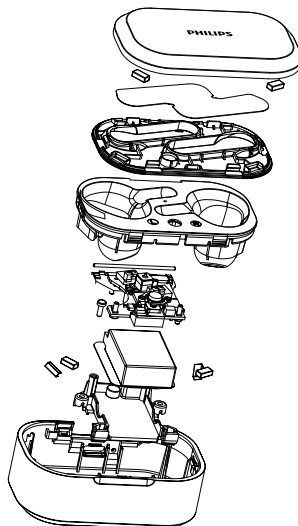

Usaglašenost sa EMF-om

Ovaj je proizvod usklađen sa svim primjenjivim standardima i propisima koji se odnose na izloženost elektromagnetskim poljima.

Informacije o životnoj sredini

Sve nepotrebno pakovanje je izostavljeno. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitna pjenasta folija.)

Vaš se sistem sastoji od materijala koji mogu da se recikliraju i ponovo upotrijebe ako ih rastavi specijalizovana kompanija. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na zbrinjavanje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Obavještenje o usaglašenosti

Uređaj je u skladu s Pravilima Federalne komisije za komunikacije, dio 15. Rad zavisi od sljedeća dva uslova:

1. **Ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i**
2. **Ovaj uređaj mora prihvatiti svaku primljenu smetnju, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.**

Pravila Federalne komisije za komunikacije

Ova je oprema testirana i ustanovljeno je da udovoljava ograničenjima digitalnog uređaja klase B, u skladu s dijelom 15 Pravila Federalne komisije za komunikacije. Ta su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim objektima. Ova oprema generiše, koristi i može da zrači radiofrekvencijsku energiju i, ako nije instalirana i korišćena u skladu sa uputstvima za upotrebu,

može uzrokovati štetne smetnje u radio komunikaciji.

Međutim, ne postoji garancija da se smetnje neće dogoditi u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radijskom ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik se ohrabruje da pokuša ukloniti smetnje koristeći jednu ili više od sljedećih mjera:

- Preusmjerite ili premjestite prijemnu antenu
- Povećajte udaljenost između opreme i prijemnika
- Priključite opremu u utičnicu na strujnom krugu različitom od onoga na koji je povezan prijemnik
- Za pomoć se obratite prodavcu ili iskusnom radio/TV tehničaru

Izjava Federalne komisije za komunikacije o izloženosti zračenju:

Ova oprema udovoljava ograničenjima Federalne komisije za komunikacije o izloženosti zračenju postavljenim za nekontrolisano okruženje.

Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili raditi zajedno sa bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

Oppez: Korisnik je upozoren da bi izmjene ili modifikacije koje nije izričito odobrila osoba odgovorna za usklađenost mogle poništiti ovlašćenje korisnika za upotrebu opreme.

Kanada:

Ovaj uređaj sadrži odašiljač(e)/prijemnik(e) oslobođen(e) licenci koji je/su u skladu sa RSS-ovima za inovacije, nauku i ekonomski razvoj Kanade za koje nije potrebna licenca. Rad zavisi od sljedeća dva uslova: (1) Ovaj uređaj ne smije da uzrokuje smetnje. (2) Ovaj uređaj mora da prihvati svaku smetnju, uključujući smetnje koje mogu da uzrokuju neželjeni rad uređaja.

IC izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema udovoljava kanadskim granicama izloženosti zračenju utvrđenim za nekontrolisano okruženje. Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili raditi zajedno sa bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

8 Zaštitni znakovi

„Bluetooth“

The Bluetooth® riječna oznaka i logotipi su registrovani zaštitni znakovi u vlasništvu kompanije „Bluetooth SIG, Inc.“ i svaka upotreba tih znakova kompanije „MMD Hong Kong Holding Limited“ je pod licencom. Ostali zaštitni znakovi i trgovačka imena pripadaju njihovim vlasnicima.

„Siri“

Siri je zaštitni znak kompanije „Apple Inc.“, registrovan u SAD-u i drugim zemljama.

„Google“

„Google“ i „Google Play“ su zaštitni znakovi kompanije „Google LLC“.

9 Često postavljana pitanja

Moje „Bluetooth“ slušalice se ne uključuju.

Nivo baterije je nizak. Napunite slušalice.

Ne mogu da uparim „Bluetooth“ slušalice sa svojim „Bluetooth“ uređajem.

„Bluetooth“ je onemogućen. Omogućite „Bluetooth“ funkciju na svom „Bluetooth“ uređaju i uključite „Bluetooth“ uređaj prije nego što uključite slušalice.

Uparivanje ne radi.

- Stavite obje slušalice u kućište za punjenje.
- Provjerite da li ste onemogućili „Bluetooth“ funkciju svih prethodno povezanih „Bluetooth“ uređaja.
- Na Bluetooth uređaju izbrisite „Philips TAT5506“ sa Bluetooth liste.
- Uparite svoje slušalice (pogledajte „Uparivanje slušalica sa „Bluetooth“ uređajem prvi put“ na stranici 6).

„Bluetooth“ uređaj ne može naći slušalice.

- Slušalice mogu biti povezane s prethodno uparenim uređajem. Isključite spojeni uređaj ili ga premjestite izvan dosega.
- Uparivanje je možda resetovano ili su slušalice prethodno uparene sa drugim uređajem. Ponovo uparite slušalice sa „Bluetooth“ uređajem, kako je opisano u korisničkom priručniku. (pogledajte „Uparivanje slušalica sa Bluetooth uređajem prvi put“ na stranici 6).

Moje „Bluetooth“ slušalice su povezane sa „Bluetooth“ stereo mobilnim telefonom, ali muzika se reprodukuje samo na zvučniku mobilnog telefona. Pogledajte korisnički priručnik za vaš mobilni telefon. Odaberite slušanje muzike putem slušalica.

Kvalitet zvuka je loš i može se čuti pucketanje.

- Bluetooth uređaj je izvan dometa. Smanjite udaljenost između slušalica i „Bluetooth“ uređaja ili uklonite prepreke između njih.
- Napunite svoje slušalice.

Kvalitet zvuka je loš kada je strimovanje sa mobilnog telefona vrlo sporo ili strimovanje uopšte ne radi.

Provjerite da li vaš mobilni telefon podržava (mono) HFP, ali da takođe podržava A2DP i kompatibilan je sa BT4.0x (ili noviji) (pogledajte „Tehnički podaci“ na stranici 11).

Desna i lijeva slušalica su odvojene jedna od druge.

- Stavite obje slušalice u kućište za punjenje, držite poklopac otvoren.
- Kratko 3 puta pritisnite dugme na kućištu.



2021 © kompanija „MMD Hong Kong Holding Limited“. Sva prava zadržana. Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave. „Philips“ i grb „Philips Shield“ su registrovani zaštitni znakovi „Koninklijke Philips N.V.“ i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je proizvela i prodaje se pod odgovornošću kompanije „MMD Hong Kong Holding Limited“ ili jedne od njenih povezanih podružnica, a kompanija „MMD Hong Kong Holding Limited“ je nalogodavac u vezi sa ovim proizvodom. Svi drugi nazivi kompanija i proizvoda mogu biti zaštitni znakovi odgovarajućih kompanija sa kojima su povezani.

