

Hoşgeldiniz

Hızlı başlangıç kılavuzu



1

Bağlantı

2

Kurulum

3

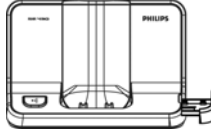
Eğlenin

PHILIPS

Kutuda neler var?



Telefon



Baz istasyonu




Baz istasyon için güç kaynağı



Telefon kablosu



2 adet AAA şarj edilebilir pil



Pil kapağı



Kullanıcı Kılavuzu



Hızlı Başlama Kılavuzu



Garanti Belgesi

Hat adaptörü telefon kablosuna takılmamış olabilir. Bu durumda, telefon kablosunu hat soketine takmadan önce hat adaptörünü takmanız gerekir.

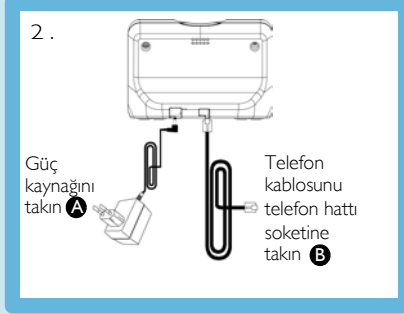
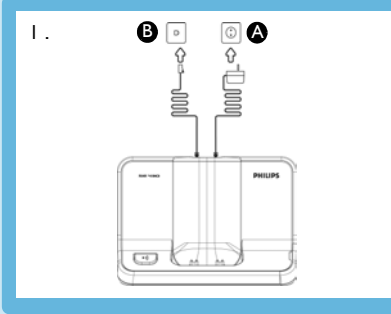
Çoklu telefon paketlerinde, bir veya daha fazla ilave telefon, güç kaynak birimleriyle beraber şarj cihazları ve ilave şarj edilebilir piller bulacaksınız.

UYARI Daima telefonunuz ile birlikte sağlanan kabloları ve pilleri kullanın.

Bağlantı

Baz istasyonu bağlayın

1. Telefon kablosunu ve güç kablosunu baz istasyonun arkasındaki uygun yuvalara takın.
2. Baz istasyonu telefon hattı soketi ve elektrik prizine yakın bir yere yerleştirin.

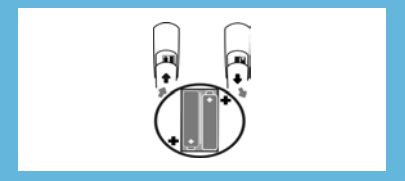


3. Telefon kablosunun öbür ucunu telefon hattı soketine ve güç kablosunun öbür ucunu elektrik prizine takın.

2 Kurulum

Pilleri takın ve şarj edin

Pilleri takın



Telefonu 24 saat şarj edin




Tarih ve saat ayarı

1. tuşuna basın.
2. ile **Saat&Alarm** üstüne gidin ve **OK** tuşuna basın.
3. **OK** tuşuna basarak **Tarih & zaman** seçin.
4. Saati (SS:DD) ve tarihi (GG/AA/YY) girin ve **OK** tuşuna basın


Artık, telefonunuzu kullanmaya hazırsınız.

3 Eğlenin

Arama yapma

Telefon numarasını girin ve  tuşuna basın.


VEYA

 tuşuna basın ve telefon numarasını girin.


Aramayı cevaplama

Telefon çaldığında, **r** tuşuna basın.





Aramayı sonlandırma

 tuşuna basın.




Arama sırasında kulaklık sesini ayarlayın

 tuşuna basarak **Ses 1** ile **Ses 5** arasından seçim yapın.






Zil melodisini ayarlayın

-  tuşuna basın,  ile **Kişiselleştir** üstüne gidin ve **OK** tuşuna basın, **OK** tuşuna basarak **El cihazı** seçin,  ile **EC zil melodisi** üstüne gelin ve **OK** tuşuna basın.
- Melodiyi dinlemek için  ile istediğiniz melodinin üstüne gidin.
- Zil melodisini seçmek için **OK** tuşuna basın.
Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.


Telefon defterine yeni bir kişi ekleme


-  tuşuna basın,  ile **Telf. defteri** üzerine gelin ve **OK** tuşuna basın, **OK** tuşuna tekrar basarak **Yeni giriş** seçin.
- Kişinin adını girin (maksimum 12 karakter) ve **OK** tuşuna basın.
- Numarayı girin (maksimum 24 hane) ve **OK** tuşuna basın.
-  ile bir grup seçin (**<Grupsuz>**, **<Grup A>**, **<Grup B>**, **<Grup C>**) ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
Onaylandığını belirten uzun bir bip sesi çıkar.

Telefon defterine erişim


- Bekleme modunda  tuşuna veya  tuşuna basın,  ile **Telf. defteri** üzerine gelin ve **OK** tuşuna basın,  ile **Giriş list.** üzerine gelin ve **OK** tuşuna basın.
- Telefon defterini taramak için  tuşuna basın.

Telefonu Açma/Kapama



Bekleme modundayken telefonu kapatmak için  tuşunu 5 saniye basılı tutun.











Telefonu tekrar açmak için  tuşuna basın.

Tuş takımını kilitleme/kilidi açma

Bekleme modundayken tuş takımını kilitlemek ve kilidini açmak için  tuşuna 2 saniye basın.

Çağrı

1. Telefon çalmaya başlayana kadar baz ünite üzerindeki  tuşuna basın.
2. Telefon bulunduğu çağrıyı durdurmak için  tuşuna basın.

| Basılacak tuş | İşlevi |
|---|--|
|  | Bekleme modundayken ana menüye girer. Telefon ekranınızda, tam üzerinde görüntülenen fonsiyonu seçer. |
|  | Bekleme modunda iken tekrar arama listesine gider. Telefon ekranınızda, tam üzerinde görüntülenen fonsiyonu seçer. Arama sırasında sessiz fonksiyonunu aktifleştirir. |
|  | Harici veya dahili gelen bir aramayı cevaplar. Hatta iken operatör servisleri için R ekler. |
|  | Aramayı sona erdirir. <i>Basılı tutulduğunda</i> menüden bekleme moduna, kısa basıldığında bir önceki menüye döndürür. <i>Basılı tutulduğunda</i> bekleme modundayken telefonu kapatır, kısa basıldığında telefonu tekrar açar. |
|  | Bekleme modundan arama kayıtlarına erişim sağlar. Menü listesinde yukarı hareket eder veya bir önceki telefon defteri ya da arama kaydına gider. Görüşme sırasında kulaklık sesini artırır. Düzenleme modunda önceki karaktere gider. |
|  | Bekleme modunda iken telefon defterine erişir. Menü listesinde aşağı hareket eder veya bir sonraki telefon defteri ya da arama kaydına gider. Görüşme sırasında kulaklık sesini azaltır. Düzenleme modunda sonraki karaktere gider. |
|  | Dahili bir arama başlatır. |
|  | Ahizesiz kullanım modunda iken gelen bir aramayı cevaplar. Arama sırasında hoparlörü aktifleştirir veya devre dışı bırakır. |
|  | Bekleme modundayken # tuşlamaya yarar. Bekleme modundayken <i>basılı tutulduğunda</i> zili sessizleştirir. Arama modunda duraklama ekler. Düzenleme konumunda iken küçük harf büyük harf arasında geçiş yapar. |
|  | Bekleme modundayken * tuşlamaya yarar. <i>Basılı tutulduğunda</i> tuş takımı kilidini aktifleştirir veya devreden çıkarır. |

Sorun Giderme

Daha fazla bilgi için, SE430 kullanıcı kılavuzu s.47 ve SE435 kullanıcı kılavuzu s.55 bakın.

Sorun

- Arama tonu duyulmuyor
- Kötü ses kalitesi
- † simgesi yanıp sönüyor
- Arayan Hattın Kimliği (CLI) servisi çalışmıyor

Çözümü

- Bağlantıları kontrol edin.
- Pilleri en az 24 saat şarj edin
- Verilen hat kablosunu kullanın
- Baz istasyonuna yaklaşın
- Baz istasyonunu elektrikli cihazların en az bir metre uzağına taşıyın
- Telefonu baz istasyonuna kaydedin
- Baz istasyonuna yaklaşın
- Şebeke operatörü sözleşmenizi kontrol edin

Yardıma ihtiyacınız mı var?

Kullanıcı Kılavuzu

SE430/435 telefonunuzla birlikte verilen kullanıcı kılavuzuna bakın.

Çevrimiçi Yardım

www.p4c.philips.com