

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa

www.philips.com/welcome

CD4960



Pikaopas

1

pääset alkuun

2

Rekisteröi laurisi

PHILIPS

Pakkauksen sisältö



Luuri



Laturi



Verkkolaite



Käyttöopas, pika-aloitusopas, takuu




Varoitus

- Käytä vain mukana toimitettuja akkuja ja verkkolaitetta.


1 pääset alkuun

Laturin liittäminen

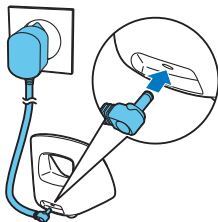

- Liitä muuntajan päät
- luurin lisälaturin takaosan DCtuloliitäntään
- virtapistorasiaan.

Puhelimen määrittäminen

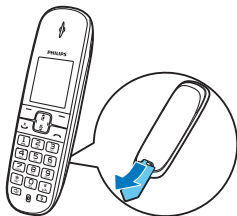


- 1 Paristot on asetettu valmiiksi luuriin. Irrota paristoteippi paristokotelon kannesta ennen lataamista.
- 2 Käytettäessä puhelinta ensimmäistä kertaa näyttöön avautuu tervetulo- ja viesti (maakohtainen).

3 Määritä maa ja kieli kehotettaessa.

4 Aseta päivämäärä ja kellonaika.

- Jos kellonaika on 12 tunnin muodossa,  valitse **[am]** or **[pm]**.

Luurin lataaminen

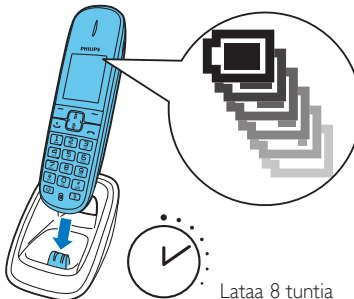

Lataa 8 tuntia

Lataa luuri asettamalla se lataustelineeseen. Kun luuri on oikein tukiasemassa, kuuluu telakointiääni.

↳ Luuri alkaa latautua.

Huomaus

- Lataa akkuparistoja 8 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä.

Akkuparistojen varauksen tarkistaminen

Kuvake	Tila
--------	------



Kun luuri on poissa tukiasemasta/laturista, palkit osoittavat akkuparistojen varaustason (asteikolla täysi - vähissä). Kun luuri on kiinni tukiasemassa tai laturissa, palkit vilkkuvat, kunnes paristot ovat täynnä.



Tyhjä akkukuvake vilkkuu ja kuuluu hälytysääni. Akkuparistojen varaus on alhainen ja ne täytyy ladata.

2 Rekisteröi luurisi

Voit rekisteröidä lisää luureja tukiasemaan. Tukiasemaan voi rekisteröidä enintään 5 luuria.

Automaattinen rekisteröinti

Aseta rekisteröimätön luuri tukiasemaan.

- ↳ Luuri havaitsee tukiaseman ja rekisteröityy automaattisesti.
- ↳ Rekisteröiminen kestää alle 2 minuuttia. Tukiasema määrittää luurille luurin numeron automaattisesti.

Manuaalinen rekisteröinti

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Rekisteri]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Paina tukiaseman -painiketta vähintään 5 sekunnin ajan.
- 3 Anna järjestelmän PIN-koodi. Paina **[Tyhj.]**-painiketta, jos haluat tehdä korjauksia.
- 4 Vahvista PIN **[OK]**-painikkeella.
 - ↳ Rekisteröiminen kestää alle 2 minuuttia. Tukiasema määrittää luurille luurin numeron automaattisesti.



Huomautus

- Jos PIN on väärä tai tukiasemaa ei löydy tietyn ajan kuluessa, luurissa näkyy ilmoitus. Toista edellä mainitut toimet, jos rekisteröinti epäonnistuu.
- Esiasetettu PIN on 0000. Sitä ei voi muuttaa.

Tervetuloa Philipsille

Rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome

Tarvitsetko apua?

Käyttöopas

Lisätietoja on uuden puhelimen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

Online-ohje

www.philips.com/support

CE 0168



Osittainenkin kopiointi on kielletty ilman tekijänoikeuden haltijan kirjallista lupaa. Tavaramerkki ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta. Kaikki oikeudet pidätetään.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_CD4960
12_FL_V1.0
WK11445