



Philips
Klokradio met digitale
tuner

Digitale FM-tuner

20 voorkeuzezenders
Tweevoudig alarm
Aansluiten en instellen

AJ7000

Pluk de dag

met uw favoriete radiozender

Met deze leuke stijlvolle Philips-klokradio wordt u op tijd gewekt. De klokradio is voorzien van een ingebouwde FM/MW-radio en u kunt kiezen of u door uw favoriete zender of door de zoemer wordt gewekt.

Begin de dag op uw manier

- Digitaal afstemmen met voorkeuzezenders voor extra gebruiksgemak
- Op een prettige manier wakker worden met Gentle Wake
- Tweevoudig alarm om u en uw partner op verschillende tijden te wekken
- Alarmherhaling met snoozetijd

Gebruiksvriendelijk

- Sleeptimer zodat u gemakkelijk in slaap valt op uw favoriete muziek
- Instelbare helderheid van het scherm voor extra comfort
- Back-up voor tijd en alarm zodat u zich nooit meer verslaapt, zelfs als de stroom uitvalt
- Aansluiten en automatisch de tijd instellen

Ontwerp dat past in uw interieur

- Aluminium behuizing voor een luxe uitstraling

PHILIPS

Kenmerken

Aluminium behuizing



De lichte aluminium gegoten behuizing is bestand tegen hoge temperaturen en is zeer stevig, robuust en roestbestendig.

Digitale tuner met voorkeuzezenders



Stem af op de zender die u als voorkeuzezender wilt instellen en houd de knop voor voorkeuzezenders ingedrukt om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeuzezenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.


Gentle Wake



Begin de dag goed door voorzichtig wakker te worden bij een geleidelijk toenemend alarmvolume. Normale alarmsignalen met een vooraf ingesteld volume zijn of te zacht om u

wakker te maken of zo onaangenaam hard dat u wakker schrikt. Kies ervoor om te worden gewekt door uw favoriete muziek of radiozender of door het zoemeralarm. Het alarmvolume van Gentle Wake neemt geleidelijk toe van zeer laag tot redelijk hoog, zodat u langzaam wakker wordt.

Alarm herhalen

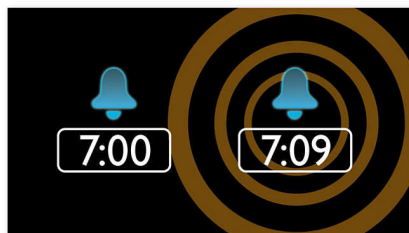

Dankzij de functie voor alarmherhaling (snooze) van de Philips klokradio hoeft u nooit meer bang te zijn dat u zich verslaapt. Als u nog even wilt dommelen wanneer de wekker gaat, drukt u gewoon één keer op de knop Alarm herhalen en draait u zich nog eens om. Negen minuten later gaat de wekker opnieuw. U kunt de knop Alarm herhalen zo vaak gebruiken als u maar wilt. De wekker blijft om de negen minuten gaan tot u deze echt uitschakelt.

Aansluiten en instellen


Neem de klok uit de doos en sluit hem aan. De tijd is al automatisch voor u ingesteld. Deze intelligente klok leest voorgeprogrammeerde gegevens en stelt de juiste tijd in aan de hand van de standaardtijdzone. Als u niet in de standaardtijdzone woont, hoeft u alleen maar op de knop voor de tijdzone te drukken. De klok stelt dan de tijd opnieuw in. Geen gedoe meer met een gebruikershandleiding en knopjes.

Back-up voor tijd en alarm

Wanneer de stroom uitvalt, onthoudt deze slimme klok de tijd en uw instellingen. Het door u ingestelde alarm blijft actief door een vooraf geïnstalleerde batterij, zelfs wanneer


het display niet werkt. Wanneer de stroom weer wordt ingeschakeld hoeft u de klok niet opnieuw in te stellen. Maar zelfs zonder stroom levert de batterij voldoende energie om het ingestelde alarm af te laten gaan, zodat u zich nooit meer zult verslapen.

Tweevoudig alarm

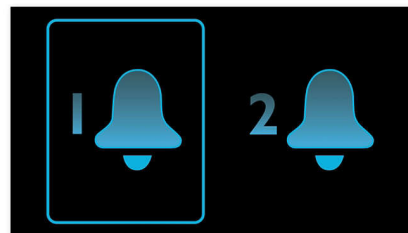

Het Philips-audiosysteem wordt geleverd met twee alarmtijden. Stel één wektijd in voor uzelf en de andere voor uw partner.

Sleeptimer

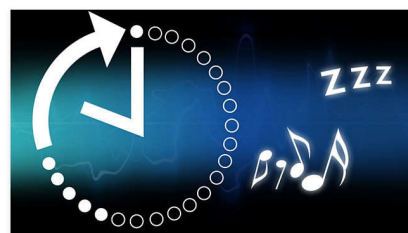

Sleeptimer biedt u de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe lang u naar uw favoriete muziek of radiozender wilt luisteren voordat u gaat slapen. U kiest een tijdslimiet (maximaal 2 uur) en een CD of radiozender waar u naar wilt luisteren voordat u in slaap valt. Deze muziek wordt gedurende de ingestelde tijd afgespeeld. Vervolgens gaat het apparaat over op een stroombesparende, stille stand-bymodus. Met Sleeptimer valt u in slaap met uw favoriete CD of radio-DJ op de achtergrond, zonder dat u schaapjes hoeft te tellen of u zorgen hoeft te maken over onnodig stroomverbruik.

Specificaties

Geluid

- Geluidssysteem: Mono
- Volumeregeling: Roterend

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM, MW, Digitale afstemming

Comfort

- Alarmfuncties: Zoemeralarm, Radio-alarm, Sleptimer, Tweevoudig alarm, Snooze
- Schermtype: LCD
- Klokverbeteringen: Back-upklok, DST (zomertijd), Tijdzone
- Klok/versie: Digitaal, Analoo
- Schermverbeteringen: Helderheidsregeling

Vermogen

- Batterijtype: CR2032 (reserve)

- Netspanning: Wisselstroomadapter, ingang 220-240 V
- Aantal batterijen: 1

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Gebruiksaanwijzing, Garantiecertificaat, Wisselstroomadapter

Afmetingen

- Diepte van het product: 42 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 0,5 kg
- Gewicht: 0.4 kg
- Breedte van het product: 134 mm
- Hoogte van het product: 112 mm
- Hoogte van de verpakking: 148 mm
- Breedte van de verpakking: 159 mm
- Diepte van de verpakking: 114 mm



Publicatiedatum
2024-04-01

Versie: 2.1.8

EAN: 87 12581 57956 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com