

PHILIPS

Slušalice

5000 Serija

TAT5505



Korisnički priručnik

Registrirajte svoj proizvod i potražite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važne sigurnosne upute	2
	Sigurnost slušanja	2
	Opće informacije	2
2	Vaše True bežične slušalice	3
	Što je u kutiji	3
	Ostali uređaji	3
	Pregled vaših True bežičnih slušalica	4
3	Započnite	5
	Napunite bateriju	5
	Uparite slušalice s vašim Bluetooth uređajem prvi put	6
4	Koristite svoje slušalice	7
	Spojite slušalice na vaš Bluetooth uređaj	7
	ANC kontrola (aktivno poništavanje buke)	7
	Upravlajte svojim pozivima i glazbom	8
	Status LED indikatora	8
	Glasovni asistent	9
5	Resetiranje slušalica	10
6	Tehnički podaci	10
7	Obavijest	11
	Izjava o sukladnosti	11
	Odlaganje starog proizvoda i baterije	11
	Izvadite integriranu bateriju	11
	Uskladenost s EMF-om	12
	Podaci o okolišu	12
	Obavijest o sukladnosti	12
8	Zaštitni znakovi	14
9	Često postavljana pitanja	15

1 Važne sigurnosne upute

Sigurnost slušanja



Opasnost

- Da biste izbjegli oštećenje sluha, ograničite vrijeme korištenja slušalica s velikom glasnošću i postavite glasnoću na sigurnu razinu. Što je veća glasnoća, to je kraće vrijeme sigurnog slušanja.

Obavezno se pridržavajte sljedećih smjernica kada koristite slušalice.

- Slušajte pri razumnoj glasnoći, tokom razumnog vremenskog perioda.
- Pazite da kontinuirano ne pojačavate glasnoću jer se sluh prilagođava.
- Ne pojačavajte glasnoću toliko visoko da ne možete čuti što se oko vas događa.
- Trebali biste biti oprezni ili privremeno prekinuti uporabu u potencijalno opasnim situacijama.
- Prevelik zvučni pritisak u slušalicama može uzrokovati gubitak sluha.
- Korištenje slušalica s oba uha pokrivena za vrijeme vožnje nije preporučljivo i na nekim područjima tijekom vožnje može biti protuzakonito.
- Iz vaše sigurnosti izbjegavajte ometanje glazbe ili telefonskih poziva dok ste u saobraćaju ili drugim potencijalno opasnim okruženjima.

Opće informacije

Da biste izbjegli oštećenja ili kvarove:



Oprez

- Slušalice ne izlažite prekomjernoj vrućini
- Ne bacajte slušalice.
- Slušalice ne smiju biti izložene kapanju, prskanju vodom.
- Ne dopustite da vam slušalice budu potopljene u vodu.
- Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazive.
- Ako je potrebno čišćenje proizvoda koristite meku krpu, po potrebi navlaženu s minimalnom količinom vode ili razrijeđenim blagim sapunom.
- Integrirana baterija ne smije biti izložena prekomjernoj vrućini, poput sunčevih zraka, požara ili slično.
- U slučaju pogrešne zamjene baterije, postoji opasnost od eksplozije. Zamijenite samo istom ili jednakom vrstom.
- Odlaganje baterije u vatru ili vruću pećicu ili mehaničko drobljenje ili rezanje baterije može rezultirati eksplozijom;
- Ostavljanje baterije u okruženju sa ekstremno visokom temperaturom može rezultirati eksplozijom ili curenjem zapaljive tečnosti ili plina;
- Izlaganje baterije ekstremno niskom tlaku vazduha može rezultirati eksplozijom ili curenjem zapaljive tečnosti ili plina.

O radnim i skladišnim temperaturama i vlažnosti

- Čuvajte na mjestu gdje je temperatura između -20°C (-4°F) i 50°C (122°F) (do 90% relativne vlažnosti).
- Rukujte na mjestu gdje je temperatura između 0°C (32°F) i 45°C (113°F) (do 90% relativne vlažnosti).
- Životni vijek baterije može biti kraći u uvjetima visoke ili niske temperature.
- Zamjena baterije sa nepravilnom vrstom koja može oštetiti zaštitni mehanizam (na primjer, u slučaju nekih vrsta litijumskih baterija);

2 Vaše True bežične slušalice

Čestitamo vam na kupnji i dobro došli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrirajte svoj proizvod na www.philips.com/support.

Sa ovim Philips True bežičnim slušalicama, možete:

- uživati u praktičnim bežičnim pozivima bez ruku;
- uživati i kontrolirati bežičnu glazbu;
- prebacivati između poziva i glazbe.



Vodič za brzi početak




Globalno jamstvo



Sigurnosni letak


Što je u kutiji

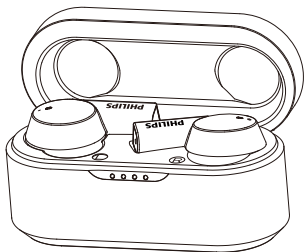

Philips True TAT5505 bežične slušalice



Zamjenjive gumene navlake za slušalice x 3 para



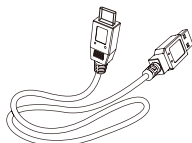


USB-C kabel za punjenje
(samo za punjenje)

Drugi uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. prijenosno računalo, PDA, Bluetooth adapteri, MP3 plejeri itd.) koji podržava Bluetooth i koji je kompatibilan sa slušalicama (pogledajte „Tehnički podaci” na stranici 8).

Pregled vaših True bežičnih slušalica

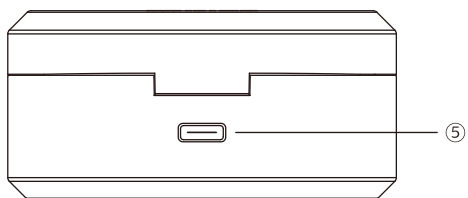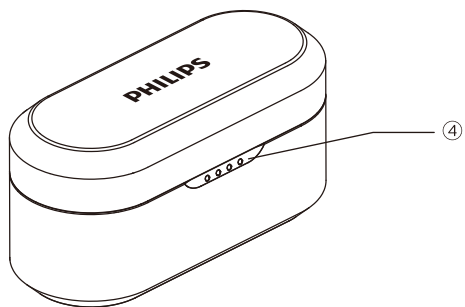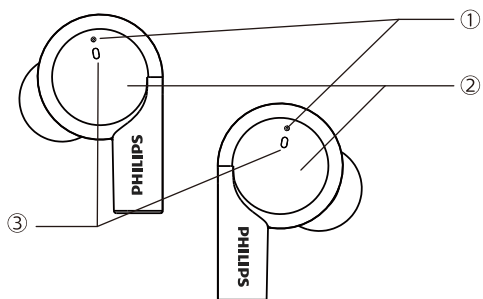


- ① Mikrofon
- ② Višefunkcijski dodir
- ③ LED indikator (slušalice)
- ④ LED indikator (kućište za punjenje)
- ⑤ USB-C utor za punjenje

3 Započnite

Napunite bateriju

Bilješka

- Prije prvog korištenja slušalica, stavite slušalice u kućište za punjenje i puniti bateriju 3 sata za optimalan kapacitet i životni vijek baterije.
- Za izbjegavanje oštećenja koristite samo originalni USB-C kabel za punjenje.
- Završite svoj poziv prije punjenja slušalica jer će spajanje slušalica za punjenje isključiti slušalice.

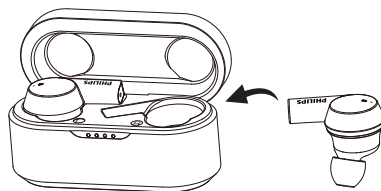


Savjet

- Normalnom potpuno punjenje USB kabelom traje 2 sata (za slušalice ili kućište za punjenje).

Kućište za punjenje

Jedan kraj USB kabla priključite na kućište za punjenje, a drugi kraj na izvor napajanja.

- ↳ Kućište za punjenje počinje s punjenjem.
- Proces punjenja potvrđuje se plavim LED svjetlom na prednjoj ploči.
- Kad se kućište za punjenje napuni do kraja, plavo svjetlo se gasi.

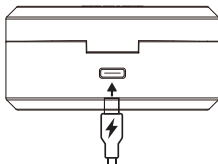

Savjet

- Kućište za punjenje služi kao prenosiva rezervna baterija za punjenje slušalica. Kada je kućište za punjenje napunjeno do kraja, podržava puni ciklus punjenja za slušalice 3 puta.


Slušalice

Stavite slušalice u kućište za punjenje.

- ↳ Slušalice se počinju puniti.
- Proces punjenja se potvrđuje plavim LED svjetlom na slušalicama.
- Kad se slušalice potpuno napune, plavo svjetlo se gasi.

Uparite slušalice s vašim Bluetooth uređajem prvi put

- 1 Provjerite jesu li slušalice potpuno napunjene i isključene.
- 2 Otvorite gornji poklopac iz kućišta za punjenje.

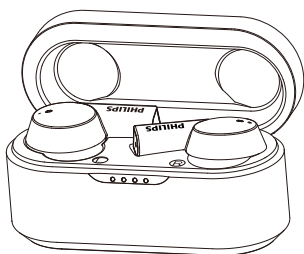

- ↳ Bijelo i plavo LED svjetlo naizmjenično treperi na obje slušalice.
 - ↳ Slušalice su sada u načinu uparivanja i spremne su za povezivanje s Bluetooth uređajem (npr. mobilnim telefonom)
- 3 Uključite Bluetooth funkciju vašeg Bluetooth uređaja.
 - 4 Uparite slušalice sa vašim Bluetooth uređajem. Pogledajte korisnički priručnik vašeg Bluetooth uređaja.

Bilješka

- Nakon uključivanja, ako slušalice ne mogu pronaći prethodno spojene Bluetooth uređaje, automatski će se prebaciti u način uparivanja.

Sljedeći primjer prikazuje vam kako upariti slušalice s vašim Bluetooth uređajem.

- 1 Uključite Bluetooth funkciju vašeg Bluetooth uređaja, odaberite **Philips TAT5505**.

- 2 Unesite lozinku slušalica „0000“ (4 nule) ako se traže. Za one Bluetooth uređaje s Bluetooth 3.0 verzijom ili više, nije potrebno upisivanje lozinke.



Philips TAT5505

Jedna slušalica (Mono režim)

Izvadite desnu ili lijevu slušalicu iz kućišta za punjenje za Mono način upotrebe. Slušalica će se uključiti automatski. Iz slušalice će se čuti glas „Uključeno“.

Bilješka

- Izvadite drugu slušalicu iz kućišta za punjenje i one će se automatski upariti jedna s drugom.

Uparite slušalice s drugim Bluetooth uređajem

Ako imate drugi Bluetooth uređaj kojega želite upariti sa slušalicama, pobrinite se da je Bluetooth funkcija u bilo kojem prethodno uparenom ili spojenom uređaju isključena. Držite preko 5 sekundi istovremeno lijevu i desnu stranu s slušalicama na uhu, otpustite kad se začuje glasovna obavijest o uparivanju.

Bilješka

- Slušalice pohranjuju 4 uređaj u memoriju. Ako pokušate upariti više od 4 uređaja, najraniji upareni uređaj zamjenjuje se novim.

4 Koristite svoje slušalice

Spojite slušalice na vaš Bluetooth uređaj

- 1 Uključite Bluetooth funkciju vašeg Bluetooth uređaja.
- 2 Otvorite gornji poklopac iz kućišta za punjenje.
 - ↳ Plavi LED indikator treperi.
 - ↳ Slušalice će tražiti zadnji spojeni Bluetooth uređaj i automatski ih spojiti. Ako zadnje spojeni uređaj nije dostupan, slušalice će ući u način uparivanja.

Savjet

- Slušalice ne mogu istovremeno spojiti više od 1 uređaja. Ako imate dva uparena Bluetooth uređaja samo uključite Bluetooth funkciju uređaja koja želite spojiti.
- Ako uključite Bluetooth funkciju vašeg Bluetooth urešaja nakon uključivanja slušalica, morate pregledati Bluetooth izbornik urešaja i ručno spojiti slušalice na uređaj.


Bilješka

- Ako se slušalice ne spoje s bilo kojim Bluetooth uređajem u roku od 5 minuta, automatski se isključuje, kako omogućio životni vijek baterije.
- U nekim Bluetooth uređajima moguće je da spajanje neće biti automatsko. U ovom slučaju morate pregledati Bluetooth izbornik vašeg uređaja i ručno spojiti slušalice na Bluetooth uređaj.

ANC kontrola (aktivno poništavanje buke)

Omogućite ANC

- Drugačiji ANC način rada može se uključiti/isključiti dvostrukim dodirnom na desnoj slušalici.
- ANC funkcija je automatski aktivna kad se stavi u uho.
 - Kad dva puta dodirnete MFB tipku, mijenja se na režim informisanja.
 - Kad ponovo dodirnete MFB tipku dva puta, ANC funkcija se isključuje.

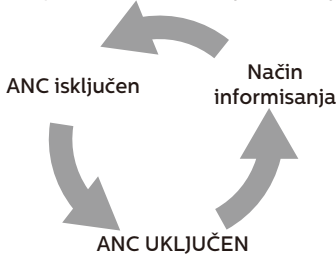

Savjet

- Uklanjanjem slušalice automatski će se prebaciti u način mirovanja. Kada se slušalica vrati, vratit će se u aktivan režim.

Zadatak	Višefunkcijska Operacija tipka	
ANC UKLJUČEN	Desna slušalica	Dvostruki dodir
Način informisanja	Desna slušalica	Dvostruki dodir
ANC ISKLJUČEN	Desna slušalica	Dvostruki dodir
Način pažnje	Desna slušalica	Dodirnite i držite

Status ACN LED indikatora

Status slušalica	Indikator
ACN režim je uključen	Plava LED lampica će se upaliti.

Uključite/isključite napajanje

Zadatak	Višefunkcijska tipka	Operacija
Uključite slušalice.		Slušalice se vade iz kućišta za punjenje za uključivanje
Isključite slušalice.		Slušalice se vraćaju u kućište za punjenje za isključivanje

Upravlajte svojim pozivima i glazbom

Kontrola glazbe

Zadatak	Višefunkcijska tipka	Operacija
Reproducirajte ili pauzirajte glazbu	Desna slušalica	Jedan dodir
Preskoči naprijed	Desna slušalica	Trostruki dodiri
Podesite glasnoću +/-		Putem kontrole mobilnog telefona

Kontrola poziva

Zadatak	Višefunkcijska Operacija tipka	
Javite se/ Prebacite pozivatelja tokom poziva	Desna slušalica	Dvostruki dodiri
Preskoči naprijed	Desna slušalica	Dodirnite i držite


Status LED indikatora

Status slušalica	Indikator
Slušalice su povezane s Bluetooth uređajem.	Bijelo LED svjetlo treperi svakih 5s
Slušalice su spremne za uparivanje	Plavo i bijelo LED svjetlo trepere naizmjenično
Slušalice su uključene, ali nisu povezane s Bluetooth uređajem	Bijelo LED svjetlo treperi svakih 1s (automatsko isključivanje nakon 3 minute)
Nizak nivo baterije (slušalice)	Plavo LED svjetlo treperi 2x svakih 5s
Baterija je potpuno napunjena (kućište za punjenje).	Pogledajte LED kućišta

Kućište za punjenje (4 plava LED svjetla)

LED kućište za
punjenje (USB
uključen)

Indikator



LED kućišta za
punjenje (USB
isključen)

Indikator




Savjet

- Kad je USB isključen, LED svjetlo svijetli 30 sekundi nakon otvaranja ili zatvaranja kućišta

LED indikator baterije na Bluetooth uređaju


Pokazuje baterijski indikator na
Bluetooth uređaju nakon spajanja
na slušalice.

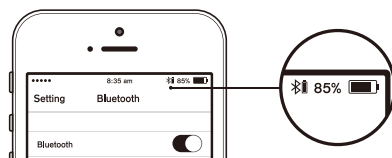

Glasovni asistent

Zadatak	Gumb	Operacija
Pokrenite glasovnog (Siri/Google) asistenta	Lijeva slušalica	Dodirnite i zadržite 2 sekunde

Načini nošenja

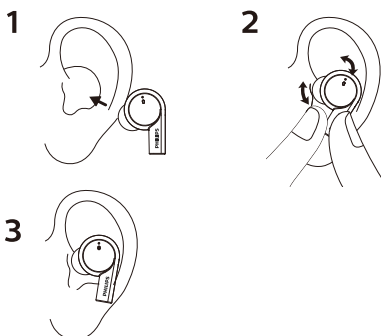

5 Resetiranje slušalice

Ako se pojave problemi tijekom uparivanja, možete slijediti sljedeću proceduru kako bi resetirali vaše slušalice.

- 1 Na vašem Bluetooth uređaju pregledajte Bluetooth izbornik i uklonite **Philips TAT5505** s popisa uređaja.
- 2 Isključite Bluetooth funkciju vašeg Bluetooth uređaja.
- 3 Dodirnite i zadržite višenamjenski dodir > 25 sekundi na svakoj slušalici pojedinačno.
- 4 Vratite slušalice u kutiju za punjenje i zatvorite poklopac.
- 5 Pratite korake u „Koristite svoje slušalice–Spojite slušalice na vaš Bluetooth uređaj.“
- 6 Uparite slušalice sa vašim Bluetooth uređajem, izaberite **Philips TAT5505**.

6 Tehnički podaci

- Vrijeme za glazbu – ANC omogućen: 4,5 sati | ANC onemogućen sa Bluetoothom: 5 sati
- Vrijeme za razgovor – ANC omogućen: 4,5 sati | ANC onemogućen: 5 sati
- Vrijeme pripravnosti – 200 sati
- Vrijeme punjenja: 2 sati
- Litijum-jonska baterija od 50 mAh na svakoj slušalici, litijum-jonska baterija od 410 mAh na kućištu za punjenje
- Verzija Bluetooth-a: 5,1
- Kompatibilni Bluetooth profili:
 - HSP (profil bez ruku-HFP)
 - A2DP (napredni profil distribucije zvuka)
 - AVRCP (profil daljinskog upravljanja audio i video zapisima)
- Podržani audio kodek: SBC
- Raspon frekvencija: 2,402–2,480 GHz
- Snaga odašiljača: < 5 dBm
- Radni raspon: Do 10 metara (33 stopa)
- Automatsko isključivanje
- USB-C priključak za punjenje
- Upozorenje o niskoj bateriji: dostupno



Bilješka

- Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

7 Obavijest

Izjava o sukladnosti

Tvrtka MMD Hong Kong Holding Limited ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o sukladnosti možete pronaći na www.p4c.philips.com.

Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš je proizvod dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti koje se mogu reciklirati i ponovo upotrijebiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Europskom direktivom 2012/19/EU.




Ovaj simbol znači da proizvod sadrži ugrađenu punjivu bateriju propisanu Europskom direktivom 2013/56/EU koja se ne može odlagati s uobičajenim kućnim otpadom. Čvrsto vam savjetujemo da svoj proizvod odnesete u službeni centar za prikupljanje ili u Philips servisni centar kako biste profesionalno uklonili punjivu bateriju. Informirajte se o lokalnom sustavu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i punjivih baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlažite proizvod i punjive baterije s uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po okoliš i zdravlje ljudi.

Izvadite integriranu bateriju


Ako u vašoj zemlji ne postoji sustav za prikupljanje/recikliranje elektroničkih proizvoda, možete zaštititi okoliš uklanjanjem i recikliranjem baterije prije nego što odložite slušalice.

- Prije odspajanja slušalice provjerite da li je slušalica isključena iz kućišta za punjenje prije uklanjanja baterije.


1

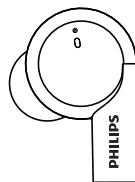

2

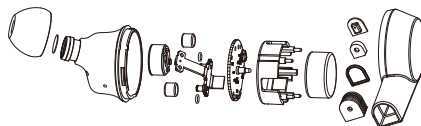

- Prije uklanjanja baterije, provjerite da li je postolje za punjenje isključeno iz USB kabela za punjenje.

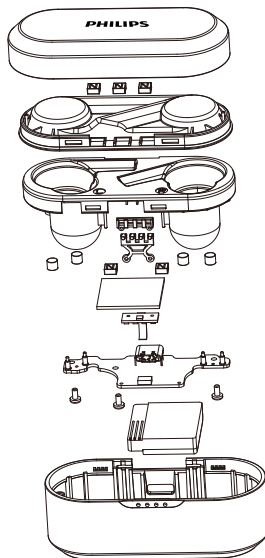

Usklađenost s EMF-om

Ovaj je proizvod usklađen sa svim primjenjivim standardima i propisima koji se odnose na izloženost elektromagnetskim poljima.

Podaci o okolišu

Sve nepotrebno pakiranje je izostavljeno. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitna pjenasta folija.)

Vaš se sustav sastoji od materijala koji se može reciklirati i ponovo upotrijebiti ako ih rastavi specijalizirana tvrtka. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na zbrinjavanje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Obavijest o sukladnosti

Uređaj je u skladu s FCC pravilima, dio 15. Rad ovisi o sljedeća dva uvjeta:

1. **Ovaj uređaj možda neće uzrokovati štetne smetnje i**
2. **Ovaj uređaj mora prihvatiti svaku primljenu smetnju, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.**

FCC pravilima

Ova je oprema testirana i ustanovljeno je da udovoljava ograničenjima digitalnog uređaja klase B, u skladu s dijelom 15 FCC pravila. Ta su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim objektima. Ova oprema generira, koristi i može zračiti radio frekvencijsku energiju i, frekvencijsku energiju, ako nije instalirana i korištena

u skladu s uputama za uporabu, može uzrokovati štetne smetnje u radio komunikaciji. Međutim, ne postoji jamstvo da se smetnje neće dogoditi u određenoj instalaciji. Ako ova oprema može uzrokovati štetne smetnje za radio i televizijski prijem, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik se ohrabruje da pokuša ukloniti smetnje jednom ili više sljedećih mjera:

- Preusmjerite ili premjestite prijemnu antenu.
- Povećajte udaljenost između opreme i prijamnika
- Spojite opremu u utičnicu na strujnom krugu različitom od onoga na koji je spojen prijamnik.
- Za pomoć se obratite prodavaču ili iskusnom radio/TV tehničaru.

FCC Izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema udovoljava ograničenjima izloženosti FCC zračenju postavljenim za nekontrolirano okruženje.

Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili raditi zajedno s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

Opres: Korisnik je upozoren da bi izmjene ili modifikacije koje nije izričito odobrila osoba odgovorna za usklađenost mogle poništiti ovlaštenje korisnika za uporabu opreme.

Kanada:

Ovaj uređaj sadrži odašiljače/prijamnike oslobođene licenci koji su u skladu s inovacijama, znanosti i ekonomskim razvojem. Kanadski RSS-ovi oslobođeni licenci. Rad ovisi o sljedeća dva uvjeta: (1) Ovaj uređaj možda neće uzrokovati smetnje. (2) Ovaj uređaj mora prihvatiti svaku smetnju, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad uređaja.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC Izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema udovoljava kanadskim granicama izloženosti radijaciji utvrđenim za nekontrolirano okruženje.

Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili raditi zajedno s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

8 Zaštitni znaci

Bluetooth

Bluetooth® riječ i logotipi registrirani su zaštitni znaci u vlasništvu tvrtke „Bluetooth SIG, Inc.” i svako korištenje takvih znakova tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited je pod licencom. Ostali zaštitni znaci i trgovačka imena pripadaju njihovim vlasnicima.

Siri

Siri je zaštitni znak tvrtke Apple Inc., registriran u SAD-u i drugim zemljama.

Google

Google i Google Play su zaštitni znaci tvrtke Google LLC.

9 Često postavljana pitanja

Moje Bluetooth slušalice se ne uključuju.

Razina baterije je niska. Napunite slušalice.

Ne mogu upariti Bluetooth slušalice sa svojim Bluetooth uređajem.

Bluetooth je onemogućen. Omogućite Bluetooth značajku na svom Bluetooth uređaju i uključite Bluetooth uređaj prije nego što uključite slušalice.

Uparivanje nije moguće.

- Obje slušalice stavite u kućište za punjenje.
- Provjerite da ste onemogućili Bluetooth funkciju bilo kojeg prethodno spojenog Bluetooth uređaja.
- Na Bluetooth uređaju izbrisite „Philips TAT5505” sa Bluetooth popisa.
- Uparite vaše slušalice (vidi „Uparivanje slušalica s Bluetooth uređajem prvi put“ na stranici 6).

Bluetooth uređaj ne može naći slušalice.

- Slušalice mogu biti povezane s prethodno uparenim uređajem. Isključite spojeni uređaj ili ga premjestite izvan dosega.
- Uparivanje je možda resetirano ili su slušalice prethodno uparene s drugim uređajem. Ponovo uparite slušalice s Bluetooth uređajem, kako je opisano u korisničkom priručniku. (pogledajte „Uparivanje slušalica s Bluetooth uređajem prvi put“ na stranici 6).

Moje Bluetooth slušalice povezane su s Bluetooth stereo mobilnim telefonom, ali glazba se reproducira samo na zvučniku mobilnog telefona.

Pogledajte korisnički priručnik svog mobilnog telefona. Odaberite slušanje glazbe putem slušalica.

Kvaliteta zvuka je loša i može se čuti pucketanje.

- Bluetooth uređaj je izvan dometa. Smanjite udaljenost između slušalica i Bluetooth uređaja ili uklonite prepreke između njih.
- Napunite svoje slušalice.

Kvaliteta zvuka je loša kada je streaming s mobilnog telefona vrlo spor ili audio streaming uopće ne radi.

Provjerite podržava li vaš mobilni telefon (mono) HSP/HFP, ali da također podržava A2DP i kompatibilan je sa BT4.0x (ili noviji) (pogledajte „Tehnički podaci” na stranici 10).



PREUZIMANJE APLIKACIJE

Skenirajte QR kôd/pritisnite „Preuzmi“ ili pretražite „Philips Headphones“ u Apple App trgovini ili Google Play trgovini kako biste preuzeli aplikaciju.



Philips i grb Philips Shield su registrirani zaštitni znakovi Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj je proizvod proizvela i prodaje se pod odgovornošću tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih povezanih podružnica, a tvrtka MMD Hong Kong Holding Limited je jamac u vezi s ovim proizvodom.

