

Aina apuna

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa
www.philips.com/support

BT4000



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1	Tärkeää	2
2	Bluetooth-kaiutin	3
	Johdanto	3
	Toimituksen sisältö	3
	Kaiuttimen yleiskuvaus	4
3	Aloitus	5
	Virran kytkeminen	5
	Käynnistäminen	5
	Virran katkaiseminen	5
4	Bluetooth-laitteiden käyttäminen	6
	Laitteen liittäminen	6
	Toistaminen Bluetooth-laitteesta	7
	Puhelujen hallitseminen	7
	Bluetooth-laitteen yhteyden katkaiseminen	7
	Toisen Bluetooth-laitteen yhdistäminen	7
	Bluetooth-laitteen yhdistäminen uudelleen	7
5	Muut toiminnot	8
	Ulkoisen laitteen kuunteleminen	8
	Mobiililaitteen lataaminen	8
	Äänenvoimakkuuden säätäminen	8
6	Tuotetiedot	9
	Teknisiä tietoja	9
7	Vianmääritys	10
	Yleistä	10
	Tietoja Bluetooth-laitteesta	10
8	Huomautus	11
	Vaatimustenmukaisuus	11
	Ympäristöstä huolehtiminen	11
	Tavaramerkki-ilmoitus	11

1 Tärkeää



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa kaiuttimen koteloa.
 - Älä koskaan voitele mitään kaiuttimen osaa.
 - Älä koskaan aseta tätä kaiutinta muiden sähkölaitteiden päälle.
 - Pidä kaiutin poissa suorasta auringonvalosta tai avotulen tai lämmönlähteiden läheisyydestä.
 - Varmista, että virtajohto, liitin tai pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa kaiuttimen virtalähteestä.
-
- Varmista, että kaiuttimen ympärillä on tarpeeksi tilaa tuuletukselle.
 - Käytä ainoastaan käyttöoppaassa mainittuja virtalähteitä.
 - Suojaa kaiutin tippuvalta vedeltä ja roiskeilta.
 - Älä aseta kaiuttimen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
 - Jos laturin liitintä käytetään laitteen virran katkaisemiseen, virran katkaiseva laite on edelleen käytettävissä.



Huomautus

- Tyypikilpi on laitteen pohjassa.

2 Bluetooth-kaiutin

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen. Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/support.

Johdanto

Tällä kaiuttimella voit


- toistaa ääntä Bluetooth-laitteesta tai muusta ulkoisesta laitteesta
- ladata mobiililaitteita.

Toimituksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- Kaiutin
- Verkkolaite
- Pikaopas
- Turvallisuus- ja lakitietovihko

Kaiuttimen yleiskuvaus

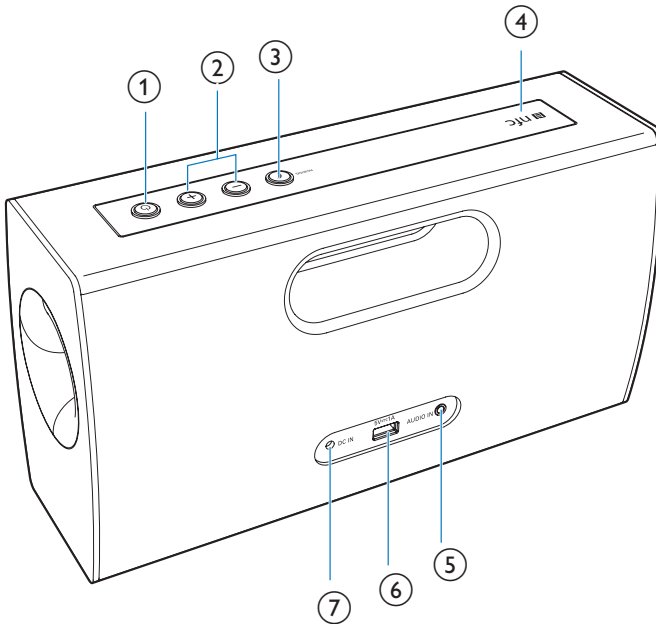

①

- Kaiuttimen käynnistäminen ja sammuttaminen.

②

- Äänenvoimakkuuden säätäminen.

③ /PAIRING

- Vastaa saapuvaan puheluun tai hylkää se.
- Lopeta nykyinen puhelu.
- Bluetooth-yhteyden katkaiseminen.
- Siirtyminen Bluetooth-pariliitostilaan.

④ **NFC**

- NFC-ominaisuutta tukevan laitteen liittäminen Bluetooth-yhteydellä.

⑤ **AUDIO IN**

- Ulkoisen äänentoistolaitteen liittäminen.

⑥ **CHARGING 5V $\equiv$ 1 A**

- Mobiililaitteen lataaminen.

⑦ **DC IN**

- Virran kytkeminen.

3 Aloitus

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

Virran kytkeminen




Varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa kaiuttimen takapaneeliin tai pohjaan merkittyä jännitettä.

Liitä verkkolaite

- kaiuttimen **DC IN**-liitäntään.
- pistorasiaan.

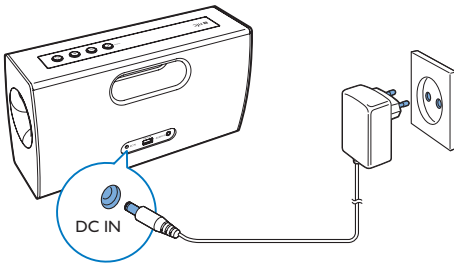

Käynnistäminen

Käynnistä kaiutin painamalla ϕ -painiketta.

- ↳ Kaiutin siirtyy automaattisesti Bluetooth-tilaan.
- ↳ LED-merkkivalo vilkkuu sinisenä.

Virran katkaiseminen

Kaiuttimen virta katkaistaan seuraavissa tilanteissa:

- ϕ -painiketta painetaan uudelleen
- Bluetooth-yhteys katkaistaan, eikä äänitulokaapelia kytketä 15 minuuttiin.
- ↳ LED-merkkivalo sammuu.

4 Bluetooth-laitteiden käyttäminen

Tällä kaiuttimella voit kuunnella ääntä Bluetooth-soittimesta ja vastata puheluihin Bluetoothin välityksellä.

Laitteen liittäminen


Huomautus

- Varmista, että Bluetooth-laite on yhteensopiva kaiuttimen kanssa.
- Ennen kuin muodostat pariliitoksen tämän kaiuttimen ja toisen laitteen välille, tutustu käyttöoppaassa oleviin Bluetooth-yhteensopivuutta koskeviin tietoihin.
- Kaiutin muistaa enintään 4 pariliitettyä laitetta.
- Varmista, että Bluetooth-toiminto on käytössä, ja että laite näkyy kaikissa muissa Bluetooth-laitteissa.
- Kaiuttimen ja Bluetooth-laitteen väliset esteet voivat pienentää toiminta-aluetta.
- Pidä laite poissa muiden sellaisten sähkölaitteiden läheltä, jotka voivat aiheuttaa häiriöitä.

Vaihtoehto 1: yhdistä laite NFC-tekniikalla

Lähikenttäviestintätekniikka (Near Field Communication, NFC) on tekniikka, jonka avulla voidaan käyttää lyhyen kantaman langatonta tiedonsiirtoa eri NFC-yhteensopivien laitteiden, kuten matkapuhelinten ja IC-korttien, välillä. Jos Bluetooth-laitteesi tukee NFC-tekniikkaa, voit yhdistää sen tähän kaiuttimeen helposti.

- 1 Ota NFC ja Bluetooth käyttöön ulkoisessa laitteessa (lisätietoja on laitteen käyttöoppaassa).
- 2 Paina kaiuttimen  -painiketta.
→ LED-merkkivalo vilkkuu sinisenä.
- 3 Kosketa kaiuttimen päällä olevaa NFC-tunnistetta Bluetooth-laitteesi NFC-alueella.

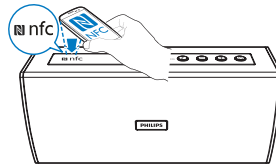

- 4 Viimeistele pariliitoksen ja yhteyden muodostaminen seuraamalla ruudun ohjeita.
→ Jos yhteyden muodostaminen onnistuu, kaiutin antaa kaksi äänimerkkiä ja LED-merkkivalo palaa sinisenä.

Vaihtoehto 2: yhdistä laite manuaalisesti

Huomautus

- Kaiuttimen ja Bluetooth-laitteen välinen toiminta-alue on noin 10 metriä.

- 1 Paina  -painiketta.
→ LED-merkkivalo vilkkuu sinisenä.
- 2 Ota Bluetooth käyttöön ulkoisessa laitteessa ja etsi Bluetooth-laitteita pariliitosta varten (lisätietoja on laitteen käyttöoppaassa).
- 3 Kun laitteen näytössä näkyy **[Philips BT4000]**, aloita yhteyden ja pariliitoksen muodostaminen valitsemalla se. Anna tarvittaessa pariliitoksen salasana "0000".
→ Jos pariliitoksen ja yhteyden muodostaminen onnistuu, kaiutin antaa kaksi äänimerkkiä ja LED-merkkivalo palaa sinisenä.
 - Jos et löydä **[Philips BT4000]**-laitetta laitteestasi pariliitosta varten, pidä **PAIRING**-painiketta painettuna, kunnes kuulet äänimerkin. Yritä sitten uudelleen.

LED-merkkivalo	Kuvaus
Vilkkuu sinisenä	Yhdistetään Odottaa pariliitosta
Palaa sinisenä	Yhdistetty

Toistaminen Bluetooth-laitteesta

Huomautus

- Jos liitettyyn matkapuhelimeen saapuu puhelu, musiikin toisto keskeytyy.

Kun olet muodostanut Bluetooth-yhteyden, voit toistaa ääntä Bluetooth-laitteesta.

- ↳ Ääni suora-toistetaan Bluetooth-laitteesta kaiuttimeen.

Puhelujen hallitseminen

Kun olet muodostanut Bluetooth-yhteyden, voit hallita kaiuttimella saapuvia puheluja.

Painike	Toiminto
	Saapuvaan puheluun vastaaminen.
	Hylkää saapuva puhelu pitämällä painiketta painettuna kaksi sekuntia.
	Nykyisen puhelun lopettaminen.

Huomautus

- Musiikin toisto keskeytyy, kun sinulle on puhelu.

Bluetooth-laitteen yhteyden katkaiseminen

- Paina **PAIRING**-painiketta kahden sekunnin ajan
- Poista Bluetooth käytöstä laitteesta tai
- Siirrä laite kantaman ulkopuolelle.
 - ↳ LED-merkkivalo vilkkuu.

Toisen Bluetooth-laitteen yhdistäminen

- 1 katkaise yhteys nykyiseen laitteeseen painamalla **PAIRING**-painiketta kaksi sekuntia.
 - ↳ Kaiutin siirtyy Bluetooth-pariliitostilaan.
- 2 Liitä toinen Bluetooth-laite.

Bluetooth-laitteen yhdistäminen uudelleen

- Seuraavan kerran, kun kytket kaiuttimen päälle, kaiutin muodostaa automaattisesti yhteyden siihen laitteeseen, jonka kanssa siitä on viimeksi muodostettu laitepari.
- Muodosta yhteys valitsemalla Bluetooth-laitteen Bluetooth-valikossa **PHILIPS BT4000**.

5 Muut toiminnot

Ulkaisen laitteen kuunteleminen


Voit kuunnella tällä kaiuttimella myös ulkoista äänentoistolaitetta, kuten MP3-soitinta.

Huomautus

- Varmista, että Bluetooth-yhteyttä ei ole muodostettu, tai että musiikin toisto Bluetoothin kautta on keskeytetty.

- 1 Kytke 3,5 mm:n äänitulokaapeli (lisävaruste)
 - kaiuttimen **AUDIO IN**-liitäntään ja
 - ulkoisen äänentoistolaitteen kuulokeliitäntään.

→ Kaiutin siirtyy automaattisesti äänitulolähteeseen.
- 2 Toista ulkoisesta äänentoistolaitteesta (katso lisätietoja laitteen käyttöoppaasta).

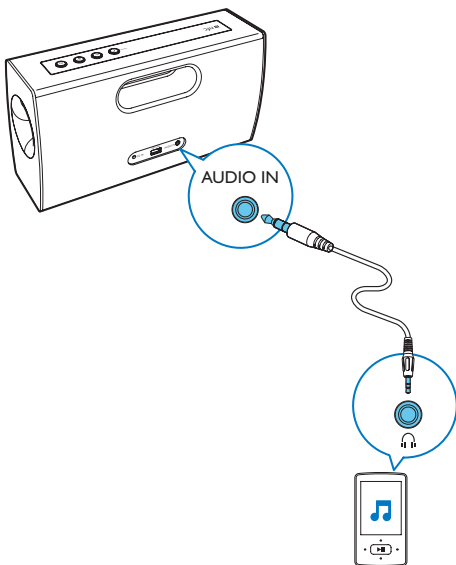


Mobiililaitteen lataaminen

Voit ladata mobiililaitteita USB-liitännän kautta.

Huomautus


- USB-liitäntää käytetään ainoastaan lataamiseen.

- 1 Liitä kaiutin verkkovirtaan.
 - 2 Liitä kaiutin mobiililaitteeseen USB-kaapelilla (lisävaruste).
- Kun laite on tunnistettu, lataaminen alkaa.

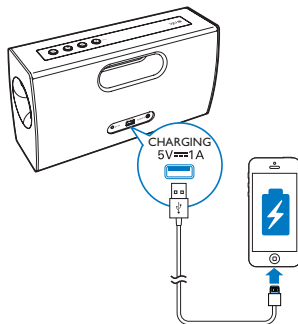

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit suurentaa tai pienentää äänenvoimakkuutta toiston aikana +- ja --painikkeella.

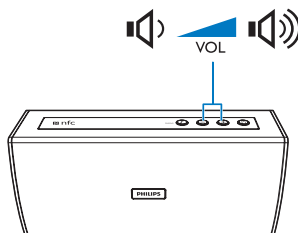

Vihje

- Voit säätää äänenvoimakkuutta nopeasti pitämällä +- tai --painiketta painettuna 2 sekunnin ajan.
- Kun äänenvoimakkuus saavuttaa maksimi- tai minimitason, LED-merkkivalo vilkkuu kahdesti.

6 Tuotetiedot

Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Teknisiä tietoja

Vahvistin

Ilmoitettu lähtöteho	2 x 10 W RMS
Taajuusvaste	80–16 000 Hz, ±3 dB
Signaali–kohina-suhde	>67 dBA
Audio-in-äänitulo	600 mV RMS, 20 kohm

Bluetooth

Bluetooth-versio	V3.0
Tuetut profiilit	HFP, A2DP, AVRCP
Bluetooth-taajuus	2,4 GHz ~ 2,48 GHz
Bluetooth-kantama	10 m (vapaa tila)

Kaiuttimet

Kaiuttimen impedanssi	8 ohmia
Kaiutinelementti	7 cm, koko äänialue
Herkkyys	>84 dB/m/W ±3 dB/m/W

Yleistä	
Virta	
(Verkkolaite)	Merkki: PHILIPS
	Malli: AS360-120-AE250
	Tulo: 100–240 V~ 50/60 Hz, 1,2 A
	Lähtö: 12 V === 2,5 A
Virrankulutus käytössä	12,5 W (lataus 1 A)
Mitat – päälaite (L x K x S)	300 x 163 x 96 mm
Paino – päälaite	1,7 kg

7 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon.

Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon www.philips.com/support. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

Yleistä

Laitteessa ei ole virtaa

- Varmista, että laitteen virtajohto on liitetty oikein.
- Varmista, että verkkolaitteeseen tulee virtaa.

Ei ääntä tai ääni on heikkolaatuinen

- Säädä äänenvoimakkuutta tästä tuotteesta.
- Säädä äänenvoimakkuutta liitetystä laitteesta.

Kaiutin ei vastaa.

- Käynnistä kaiutin uudelleen.

LED-merkkivalo vilkkuu sinisenä 5 kertaa eikä kaiutin reagoi, kun painat mitä tahansa painiketta.

- Kaiutin on esittelytilassa. Poistu tilasta painamalla -painiketta 15 sekunnin ajan.

Mobiililaitteiden lataaminen ei onnistu

- Varmista, että verkkolaite on liitetty oikein.
- Varmista, että verkkolaitteeseen tulee virtaa.

Tietoja Bluetooth-laitteesta

Äänenlaatu on heikko, kun Bluetooth-laitteeseen on muodostettu yhteys.

- Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä laitetta lähemmäs kaiutinta tai poista laitteiden välissä olevat esteet.

Ei yhteyttä laitteeseen.

- Laitteen Bluetooth-toiminto ei ole käytössä. Katso toiminnon käyttöönottamista koskevat ohjeet laitteen käyttöoppaasta.
- Laitteeseen on jo liitetty toinen Bluetooth-laite. Irrota tuo laite ja yritä sitten uudelleen.

Pariliitetty laite muodostaa ja katkaisee yhteyden jatkuvasti.

- Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä laitetta lähemmäs kaiutinta tai poista laitteiden välissä olevat esteet.
- Tiettyjen laitteiden virransäästöominaisuus katkaisee Bluetooth-yhteyden automaattisesti. Tämä ei ole laitteesta johtuva vika.

8 Huomautus

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Gibson Innovationsin erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.

Vaativuustienmukaisuus

CE 0700

Gibson Innovations vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Vaativuustienmukaisuusvakuutus on saatavilla osoitteessa www.philips.com/support.

Ympäristöstä huolehtiminen

Kierrätys



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. Jos tuotteeseen on merkitty roskasäiliö, jonka yli on vedetty rasti, se tarkoittaa, että tuotetta koskee EU-direktiivi 2002/96/EY:



Älä hävitä tuotetta muun kotitalousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista sähkölaitteiden ja elektronisten laitteiden erillistä keräystä koskevista säädöksistä. Hävittämällä vanhan tuotteen oikein voit ehkäistä mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki). Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

Tavaramerkki-ilmoitus

Bluetooth

Bluetooth®-merkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joihin Gibsonilla on käyttö lupa. Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.



N Mark on NFC Forum, Inc.:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.



Specifications are subject to change without notice.

2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

BT4000_12_UM_V3.0

