

Immer für Sie da

Hier können Sie Ihr Produkt registrieren und Unterstützung erhalten:
www.philips.com/support



SHB7150



Benutzerhandbuch

PHILIPS

Inhaltsangabe

1	Wichtige Sicherheitshinweise	2
	Gehörschutz	2
	Allgemeine Informationen	2
	Elektromagnetische Verträglichkeit	2

2	Ihr Bluetooth-Stereo-Headset	3
	Lieferumfang	3
	Andere Geräte	3
	Überblick über Ihr Bluetooth-Stereo-Headset	4

3	Erste Schritte	5
	Laden des Headsets	5
	Koppeln des Headsets mit Ihrem Mobiltelefon	5

4	Verwenden des Headsets	7
	Koppeln des Headsets mit einem Bluetooth-Gerät	7
	Verwalten Ihrer Anrufe und Musik	7
	Tragen Ihres Headset	8
	Verwendung mit dem Audiokabel	8

5	Technische Daten	9
----------	-------------------------	----------

6	Hinweis	10
	Konformitätserklärung	10
	Entsorgung von Altgeräten und Batterien	10
	Hinweis für die Europäische Union	11
	Marken	11

7	Häufig gestellte Fragen (FAQ)	12
----------	--------------------------------------	-----------

1 Wichtige Sicherheitshinweise

Gehörschutz



Gefahr

- Um Hörschäden zu vermeiden, sollten Sie das Headset nur für kurze Zeit bei hoher Lautstärke verwenden und sonst eine angemessene Lautstärke einstellen. Je höher die Lautstärke, desto schneller können Hörschäden entstehen.

Beachten Sie bei der Verwendung des Headsets folgende Richtlinien.

- Hören Sie nur bei angemessener Lautstärke und nur eine angemessene Zeit lang.
- Achten Sie darauf, dass Sie die Lautstärke nicht regelmäßig höher einstellen, da sich Ihr Hörempfinden entsprechend anpasst.
- Stellen Sie die Lautstärke nur so hoch ein, dass Sie Umgebungsgeräusche noch wahrnehmen können.
- In potenziell gefährlichen Situationen sollten Sie sehr vorsichtig sein oder die Verwendung kurzzeitig unterbrechen.
- Übermäßiger Schalldruck durch Kopfhörer und Headsets kann zu Hörschäden führen.
- Die Verwendung des Headsets – sodass beide Ohren bedeckt sind – während des Autofahrens wird nicht empfohlen und ist möglicherweise in einigen Ländern illegal.
- Vermeiden Sie im Straßenverkehr oder in anderen potenziell gefährlichen Situationen Ablenkungen durch Musik oder Anrufe.

Allgemeine Informationen

So vermeiden Sie Schäden und Fehlfunktionen:

Achtung

- Setzen Sie das Headset nie hohen Temperaturen aus.
- Lassen Sie das Headset nicht fallen.
- Das Headset darf nicht mit Flüssigkeiten benetzt oder bespritzt werden.
- Tauchen Sie das Headset nicht in Wasser.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Alkohol, Ammoniak, Benzol oder Scheuermittel enthalten.
- Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches, leicht mit Wasser oder einer milden Reinigungslösung angefeuchtetes Tuch.
- Der integrierte Akku darf nicht zu starker Wärme durch Sonneneinstrahlung, Feuer o. Ä. ausgesetzt werden.

Informationen zu Betriebs- und Aufbewahrungstemperatur sowie -luftfeuchtigkeit

- Verwenden Sie das Gerät nur bei Temperaturen zwischen -15 °C und 55 °C (bis zu 90 % relativer Luftfeuchtigkeit).
- Niedrige oder hohe Temperaturen können die Lebensdauer des Akkus verkürzen.

Elektromagnetische Verträglichkeit

Dieses Produkt erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich der Exposition in elektromagnetischen Feldern.

2 Ihr Bluetooth-Stereo-Headset

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren. Mit diesem kabellosen OnEar-Kopfhörer von Philips können Sie:

- Bequem kabellos über die Freisprechfunktion telefonieren
- Kabellos Musik genießen und steuern
- Zwischen Musikwiedergabe und Anrufen wechseln
- Mit einem Audiokabel Musik auf Nicht-Bluetooth-Geräten genießen



Kurzanleitung


Andere Geräte

Mobiltelefone und -geräte (z. B. Notebooks, PDAs, Bluetooth-Adapter, MP3-Player usw.), die Bluetooth unterstützen, können mit diesem Headset verwendet werden.

Lieferumfang



Philips Bluetooth-Stereo-Headset SHB7150

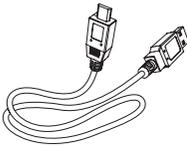


USB-Ladekabel



Audiokabel

Überblick über Ihr Bluetooth-Stereo-Headset

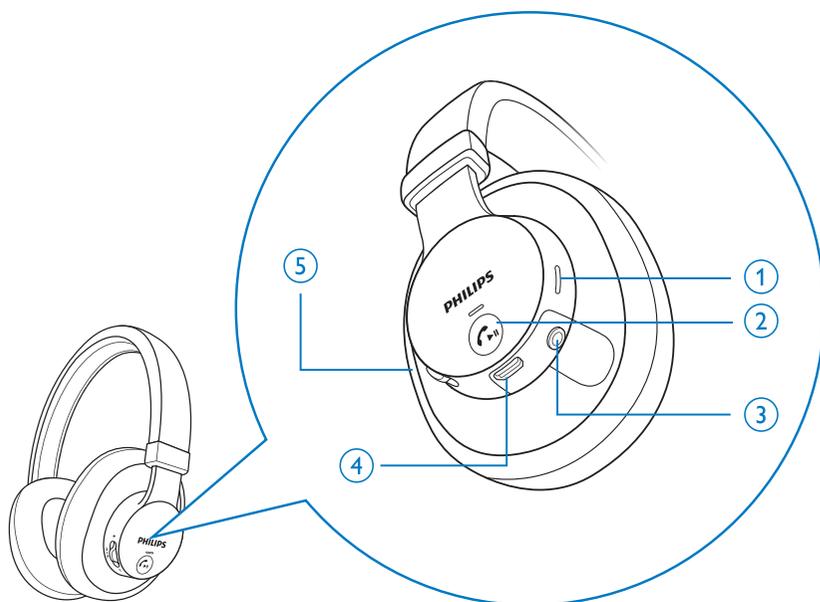

- ① Mikrofon
- ②  
Anruf-/Musiktaste
- ③ Audio-Eingangsbuchse
- ④ Lautstärke-/Titelsteuerung
- ⑤ Schlitz der Ladestation

3 Erste Schritte

Laden des Headsets

Hinweis

- Vor der ersten Verwendung des Headsets muss der Akku mindestens vier Stunden lang aufgeladen werden, um eine optimale Akkukapazität und -lebensdauer zu gewährleisten.
- Verwenden Sie nur das Original-USB-Kabel, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Starten Sie den Ladevorgang nicht während eines Anrufs, da das Headset dadurch ausgeschaltet wird.

Schließen Sie das mitgelieferte USB-Ladekabel wie folgt an:

- An den USB-Anschluss des Headsets und
 - an die USB-Stromquelle
- ↳ Während des Ladevorgangs leuchtet die LED weiß. Wenn das Headset vollständig aufgeladen ist, erlischt sie.

Tipp

- Normalerweise dauert ein vollständiger Ladevorgang drei Stunden.
- Wenn Ihr Akku leer ist, können Sie über ein Audiokabel weiter Musik hören. Vergewissern Sie sich, dass das Headset ausgeschaltet ist (und sich nicht im Ruhemodus befindet), bevor Sie das Audiokabel verwenden.

Koppeln des Headsets mit Ihrem Mobiltelefon

Bevor Sie das Headset zum ersten Mal mit Ihrem Mobiltelefon verwenden können, müssen Sie die beiden Geräte koppeln. Durch einen erfolgreichen Kopplungsvorgang wird eine eindeutig verschlüsselte Verbindung zwischen dem Headset und dem Mobiltelefon hergestellt.

Das Headset speichert die Verbindung mit den letzten acht Geräten. Wenn Sie versuchen, mehr als acht Geräte mit dem Headset zu koppeln, wird das zuerst gekoppelte Gerät durch das neue ersetzt.

Es gibt zwei Möglichkeiten, um Ihren Kopfhörer mit Ihrem Mobiltelefon zu koppeln:

- Manuelle Kopplung
- NFC-Kopplung

Manuelle Kopplung

- 1 Prüfen Sie, ob das Mobiltelefon eingeschaltet und die Bluetooth-Funktion aktiviert ist.
- 2 Stellen Sie sicher, dass das Headset vollständig aufgeladen und ausgeschaltet ist.
- 3 Halten Sie  gedrückt, bis die blaue und die weiße LED abwechselnd blinken.
↳ Das Headset befindet sich nun für 2 Minuten im Kopplungsmodus.
- 4 Koppeln Sie das Headset mit Ihrem Mobiltelefon. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Mobiltelefons.

NFC-Kopplung

- 1 Stellen Sie sicher, dass das Mobiltelefon eingeschaltet ist.
- 2 Stellen Sie sicher, dass das Headset vollständig aufgeladen und ausgeschaltet ist.
- 3 Halten Sie  gedrückt, bis die blaue und die weiße LED abwechselnd blinken.
- 4 Vergewissern Sie sich, dass die NFC-Funktion auf Ihrem Telefon eingeschaltet ist und dass der Bildschirm Ihres Telefons aktiv bleibt.
- 5 Positionieren Sie Ihr Telefon über dem Headset, damit die NFC-Erkennungsbereiche jedes Geräts einander berühren.

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Mobiltelefon über die NFC-Funktion verfügt und diese eingeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Mobiltelefon nicht in Standby-Modus ist.
- Eine Kopplung mit NFC ist nur für das Android-Mobiltelefon-Betriebssystem 4.2 oder höher geeignet.
- Beziehen Sie sich auf das Benutzerhandbuch Ihres Mobiltelefons, um den NFC-Erkennungsbereich zu identifizieren.

Im folgenden Beispiel wird gezeigt, wie Sie Ihr Headset mit einem Mobiltelefon koppeln können.

- 1 Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Mobiltelefons, und wählen Sie Philips SHB7150.
- 2 Geben Sie das Passwort des Headsets „0000“ (4 Nullen) ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Bei Mobiltelefonen mit Bluetooth 3.0 oder höher müssen Sie kein Passwort eingeben.



4 Verwenden des Headsets

Koppeln des Headsets mit einem Bluetooth-Gerät

- 1 Schalten Sie Ihr Mobiltelefon/Bluetooth-Gerät ein.
- 2 Halten Sie  gedrückt, um das Headset einzuschalten.
 - ↳ Die LED blinkt blau.
 - ↳ Das Headset stellt automatisch eine Verbindung mit dem zuletzt gekoppelten Mobiltelefon/Bluetooth-Gerät her: Wenn dieses nicht verfügbar ist, versucht der Kopfhörer sich mit dem vorletzten verbundenen Gerät zu verbinden.

Tipp

- Wenn Sie Ihr Mobiltelefon/Bluetooth-Gerät anschließen oder die Bluetooth-Funktion nach Einschalten des Headsets aktivieren, müssen Sie die Verbindung zwischen Headset und Mobiltelefon/Bluetooth-Gerät erneut herstellen.

Hinweis

- Wenn der Kopfhörer innerhalb von 5 Minuten keine Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät herstellen kann, schaltet er sich automatisch aus, um den Akku zu schonen.

Verwalten Ihrer Anrufe und Musik

Anruf-/Musiktaste 

Aufgabe	Betrieb	Signalton oder LED-Anzeige
Einschalten des Headsets	1 Sekunde lang gedrückt halten	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Pieptöne • Blaue LED blinkt.
Ausschalten des Headsets	Halten Sie die Taste 4 Sekunden lang gedrückt.	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Pieptöne • Weiße LED blinkt.
Wiedergeben oder Anhalten von Musik	Drücken Sie die Taste einmal.	Nicht zutreffend
Annehmen/ Beenden eines Anrufs	Drücken Sie die Taste einmal.	1 Signalton
Ablehnen eines eingehenden Anrufs	1 Sekunde lang gedrückt halten	1 langer Signalton
Wahlwiederholung.	Drücken Sie die Taste zweimal.	2 Signaltöne
Wechseln des Anrufers während eines Anrufs	Drücken Sie die Taste einmal.	1 Signalton

Taste für Lautstärke-/Titelsteuerung

Einstellen der Lautstärke	Nach oben/unten schieben	Nicht zutreffend
Vorwärts springen	Drücken Sie die Taste einmal.	Nicht zutreffend
Zurück springen	Drücken Sie die Taste zweimal.	Nicht zutreffend
Mikrofon während eines Gesprächs ein-/ausschalten	Drücken Sie die Taste einmal.	1 Signalton


Andere Headset-Anzeigenstatus

Headsetstatus	Anzeige
---------------	---------

Das Headset ist mit einem Bluetooth-Gerät verbunden, während sich das Headset im Standby-Modus befindet oder während Musik wiedergegeben wird.	Blaue LED blinkt alle 8 Sekunden.
Das Headset ist bereit für die Kopplung.	LED blinkt abwechselnd blau und weiß.
Das Headset ist eingeschaltet, aber nicht mit einem Bluetooth-Gerät verbunden.	Blaue LED blinkt schnell.
Eingehender Anruf	Blaue LED blinkt einmal pro Sekunde.
Niedriger Batteriestand	Weißer LED blinkt.
Akku ist vollständig geladen	Weißer LED ist aus.

Tragen Ihres Headset

Stellen Sie den Kopfbügel so ein, dass das Headset gut sitzt.

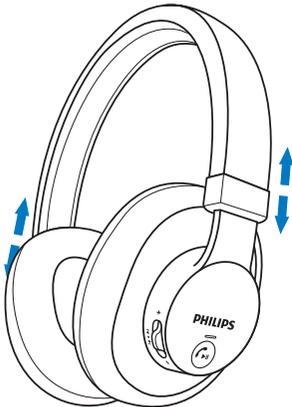


Verwendung mit dem Audiokabel

Hinweis

- Vergewissern Sie sich, dass das Bluetooth-Headset abgeschaltet ist, bevor Sie das Audiokabel anschließen.

Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Audiokabel können Sie das Headset mit Nicht-Bluetooth-fähigen Geräten oder im Flugzeug verwenden. Für die Verwendung des Headsets mit einem Audiokabel ist kein Akkubetrieb erforderlich. Verbinden Sie das mitgelieferte Audiokabel mit

- dem Headset und;
- einem externen Audiogerät.

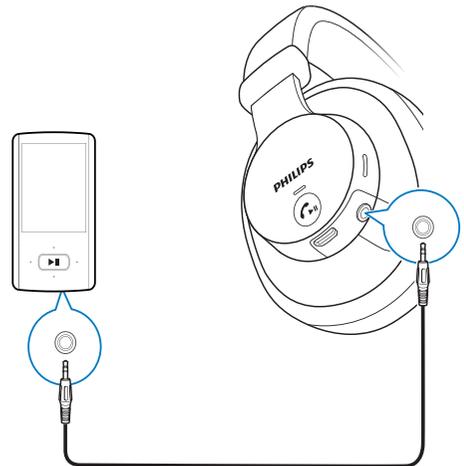

5 Technische Daten

- Mindestens 9 Stunden Musik oder Sprechzeit
- Mindestens 200 Stunden Standby-Betrieb
- Vollständiger Ladevorgang: Normalerweise 3 Stunden
- Lithiumpolymerakku (200 mAh)
- 3,5-mm-Audioanschluss für kabelgebundenen Headset-Modus
- Bluetooth 3.0, Bluetooth-Mono-Unterstützung (HSP – Headset Profile, HFP – Hands-Free Profile), Bluetooth-Stereo-Unterstützung (A2DP – Advanced Audio Distribution Profile, AVRCP – Audio Video Remote Control Profile)
- Reichweite: Bis zu 15 Meter
- Digitale Echo- und Rauschminderung
- Automatisches Abschalten



Hinweis

- Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

6 Hinweis

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Gibson Innovations, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG entspricht. Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.p4c.philips.com.

Entsorgung von Altgeräten und Batterien



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Dieses Symbol auf einem Produkt bedeutet, dass für dieses Produkt die Europäische Richtlinie 2012/19/EU gilt.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt Batterien enthält, für die die Europäische Richtlinie 2013/56/EG gilt. Entsorgen Sie diese niemals über den normalen Hausmüll. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung von elektrischen und elektronischen Geräten sowie Batterien. Befolgen Sie die örtlichen Bestimmungen, und entsorgen Sie das Produkt und die Batterien nicht mit dem normalen


Hausmüll. Eine ordnungsgemäße Entsorgung von alten Produkten und Batterien hilft, negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.

Entfernen des integrierten Akkus

Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass das Headset vom USB-Ladekabel getrennt wurde, bevor Sie die Batterie entnehmen.

Wenn in Ihrem Land kein Sammel- bzw. Recyclingsystem für Elektronikgeräte besteht, nehmen Sie vor der Entsorgung des Headsets zum Schutz der Umwelt den Akku heraus, und entsorgen Sie diesen entsprechend.

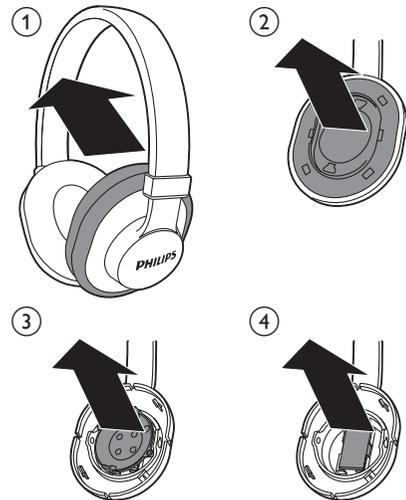

Umweltinformationen

Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie). Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von

Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.

Hinweis für die Europäische Union

CE 0168

Hiermit erklärt Gibson Innovations, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG entspricht.

Marken

2016 © Gibson Innovations Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Produkt wurde von Gibson Innovations Ltd. hergestellt und wird unter der Verantwortung dieses Unternehmens vertrieben. Gibson Innovations Ltd. ist der Garantiegeber in Bezug auf dieses Produkt. Philips und das Philips-Emblem sind eingetragene Marken der Koninklijke Philips N.V. und werden unter Lizenz der Koninklijke Philips N.V. verwendet..

Bluetooth

Der Name und das Logo von Bluetooth sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc., und die Verwendung dieser Marken durch Gibson Innovations Limited erfolgt unter Lizenz.

7 Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Das Bluetooth-Headset schaltet sich nicht ein.
Die Batterie ist fast leer. Laden Sie das Headset auf.

Ich kann mein Bluetooth-Headset nicht mit einem Mobiltelefon koppeln
Bluetooth ist deaktiviert. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Mobiltelefons, und schalten Sie es ein, bevor Sie das Headset einschalten.

Die Kopplung funktioniert nicht.
Vergewissern Sie sich, dass sich das Headset im Kopplungsmodus befindet.

- Folgen Sie den entsprechenden Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch (siehe 'Koppeln des Headsets mit Ihrem Mobiltelefon' auf Seite 5).
- Vergewissern Sie sich, dass die LED-Anzeige abwechselnd blau und weiß blinkt, bevor Sie die Anruf-/Musiktaste loslassen. Lassen Sie die Taste nicht los, wenn nur die blaue LED blinkt.

Das Mobiltelefon kann das Headset nicht erkennen.

- Das Headset ist möglicherweise mit einem bereits vorher gekoppelten Gerät verbunden. Schalten Sie das verbundene Gerät aus, oder stellen Sie sicher, dass es sich außer Reichweite befindet.
- Die Kopplung wurde möglicherweise zurückgesetzt, oder das Headset war vorher mit einem anderen Gerät gekoppelt. Koppeln Sie das Headset erneut mit dem Mobiltelefon, wie in diesem Benutzerhandbuch (siehe 'Koppeln des Headsets mit Ihrem Mobiltelefon' auf Seite 5) beschrieben.

Die Sprachwahl bzw. die Wahlwiederholung funktioniert nicht mit meinem Mobiltelefon.
Das Mobiltelefon unterstützt diese Funktionen möglicherweise nicht.

Mein Gesprächspartner kann mich auf dem Mobiltelefon nicht verstehen.
Das Mikrofon ist stummgeschaltet. Drücken Sie die Taste zur Lautstärke-/Titelsteuerung einmal, um das Mikrofon zu aktivieren.

Mein Bluetooth-Headset ist mit einem Bluetooth-Stereo-fähigen Mobiltelefon verbunden, aber die Musik wird nur über den Lautsprecher des Mobiltelefons wiedergegeben.
Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Mobiltelefons. Wählen Sie die Musikwiedergabe über das Headset aus.

Die Audioqualität ist schlecht, und es sind Knistergeräusche hörbar.
Das Bluetooth-Gerät befindet sich außerhalb des Empfangsbereichs. Verringern Sie die Entfernung zwischen Headset und Bluetooth-Gerät, oder entfernen Sie etwaige Hindernisse.

Die Audioqualität ist unbefriedigend, wenn die Übertragung vom Mobiltelefon sehr langsam ist oder die Audioübertragung überhaupt nicht funktioniert.
Vergewissern Sie sich, dass das Mobiltelefon nicht nur HSP/HFP (Mono) sondern auch A2DP (siehe 'Technische Daten' auf Seite 9) unterstützt.

Ich kann zwar Musik auf dem Bluetooth-Gerät hören, aber nicht steuern (z. B. Wiedergabe/ Pause/nächster Titel/vorheriger Titel).
Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Audioquelle AVRCP (siehe 'Technische Daten' auf Seite 9) unterstützt.

Das Headset funktioniert nicht, wenn das Audiokabel verbunden ist.
Die Mikrofon-Funktion wird deaktiviert, wenn das 3,5-mm-Audiokabel an das Headset

angeschlossen wird. In diesem Fall kann mit dem Kopfhörer nur Musik wiedergegeben werden.

Wie kann ich die ursprünglichen Headset-Einstellungen wiederherstellen?

Wenn der Kopfhörer ausgeschaltet ist, halten Sie die Taste CALL/MUSIC 10 Sekunden lang gedrückt. Der Kopfhörer wird eingeschaltet, wechselt in den Kopplungsmodus und wird dann ausgeschaltet. Die Werkseinstellung wurde zurückgesetzt.

Weitere Unterstützung erhalten Sie unter www.philips.com/support.



2016 © Gibson Innovations Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Produkt wurde von Gibson Innovations Ltd. hergestellt und wird unter der Verantwortung dieses Unternehmens vertrieben. Gibson Innovations Ltd. ist der Garantiegeber in Bezug auf dieses Produkt.

Philips und das Philips-Emblem sind eingetragene Marken der Koninklijke Philips N.V. und werden unter Lizenz der Koninklijke Philips N.V. verwendet.

SHB7150_UM_DE_V2.0
wk1607

