



Kratke upute za korisnike


SE888

PHILIPS

Što se nalazi u kutiji



Telefon*

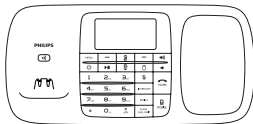


Bazna stanica



Punjač*




Adapter za napajanje*



Kabel za liniju**



CD ROM



Kratke upute za korištenje
Jamstvo

Napomena


- * U pakiranjima s više slušalica nalaze se dodatne slušalice, punjači i adapteri za napajanje.
- ** U nekim se državama kabel najprije mora priključiti u adapter, a zatim ukopčati u telefonsku utičnicu.

Pažnja

- Koristite samo isporučene baterije i adapter za napajanje.

1 Prvi koraci


Povezivanje bazne stanice i punjača

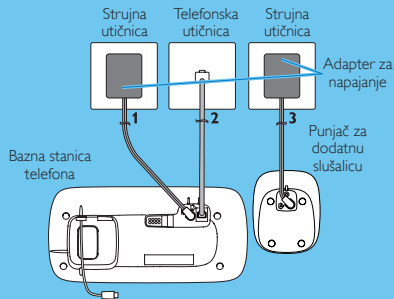

- 1 Svaki kraj adaptera za napajanje priključite na:
 - ulazni DC priključak s donje strane bazne stanice;
 - zidnu utičnicu za napajanje.
- 2 Svaki kraj kabela priključite na:
 - telefonsku utičnicu s donje strane bazne stanice;
 - zidnu utičnicu za napajanje.
- 3 Kod verzije s više slušalica, svaki kraj adaptera za napajanje priključite u:
 - ulazni DC priključak s donje strane punjača za dodatne slušalice.
 - zidnu utičnicu za napajanje.


Napomena Prije prvog korištenja baterije punite 8 sati.

Konfiguracija telefona

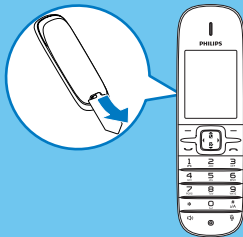

- 1 Baterije su već umetnute u telefon. Prije punjenja povucite vrpцу s poklopca odjeljka za baterije.
- 2 Prilikom prvog korištenja telefona prikazat će se poruka dobrodošlice (ovisno o državi).
- 3 Odaberite svoju državu, pritisnite **[U Redu]** za potvrdu.
- 4 Postavite datum i vrijeme.
 - Ako je vrijeme u 12-satnom formatu, pritisnite tipku * kako biste odabrali **[AM]** ili **[PM]**.

Punjenje telefona

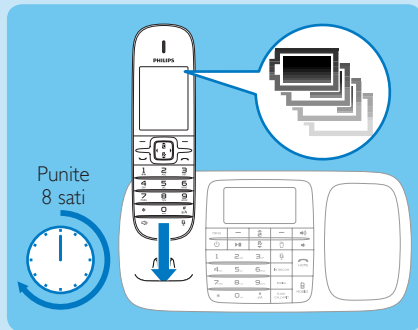

Kako biste napunili telefon, stavite ga na baznu stanicu. Kada telefon pravilno postavite na baznu stanicu, čut ćete signal.

↳ Telefon se počinje puniti.

Napomena Prije prvog korištenja baterije punite 8 sati.

Provjera razine napunjenosti baterije



Kada telefon nije na baznoj stanici/punjaču, crtice naznačuju razinu napunjenosti baterije (puna, srednja i niska).




Kada je telefon na baznoj stanici/punjaču, crtice trepere dok punjenje ne završi.



Treperi ikona prazne baterije i uređaj se oglašava signalom upozorenja.

Baterija je gotovo prazna i treba je napuniti.

Napunite mobilni telefon

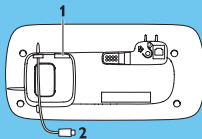

Bazna stanica
telefona

- 1** Za korisnike uređaja iPhone: utikač USB kabela za punjenje (nije u paketu) priključite u USB priključak na donjoj strani telefona SE888.
- 2** Za mobilne telefone s punjenjem putem mikro USB kabela: priključite utikač mikro USB kabela na mikro USB priključak mobilnog telefona.

2 Bluetooth

Uparite SE888 sa svojim mobilnim telefonima

Provjerite je li funkcija Bluetooth mobilnih telefona uključena i u stanju pretraživanja. Tada možete provesti uparivanje na sljedeći način:

- 1 Na baznoj stanici pritisnite **MENI**.
- 2 Odaberite **[Bluetooth] > [Pronađi me]**.
- 3 Približite mobilni telefon baznoj stanici, a zatim pritisnite **[U Redu]** za potvrdu.
- 4 Na mobilnom telefonu odaberite **SE888** kako bi se uspostavila veza.
- 5 Ako je potrebno, na mobilnom telefonu unesite PIN šifru (0000).
 - ↳ Kada se SE888 i mobilni telefon upare, na zaslonu telefona i bazne stanice prikazuje se **✱12** ili **✱12**.

Napomena

- Ako je popis Bluetooth uređaja pun, uklonite neke nazive mobilnih telefona kako bi se uparivanje moglo pokrenuti.
- Ako se naziv telefona SE888 nalazi u vašem mobilnom telefonu, morate ga izbrisati iz mobilnog telefona. Nakon toga možete ponoviti postupak uparivanja.

Savjet

Kako biste mogli izvršiti uparivanje s računalom i preuzeti imenik s računala, instalirajte računalni softver **'ThinkLink'** koji možete pronaći na CR ROM mediju ili na adresi <http://www.philips.com/support>

3 Uživajte

Poziv

Brzi poziv sa žičane linije

Pritisnite  /  na telefonu ili  na baznoj stanici, a zatim birajte telefonski broj.

Biranje broja prije poziva

- 1 Birajte telefonski broj na telefonu ili baznoj stanici.
- 2 Pritisnite  kako biste odabrali žičanu liniju ili Bluetooth liniju (//) s koje želite uputiti poziv.
- 3 Zatim možete:
 - pritisnuti  /  na telefonu; ili
 - pritisnuti  ili  na baznoj stanici te odabrati liniju ili mobilni telefon za biranje poziva.

Napomena Postavke linije moraju biti postavljene na **[Kućna]** za žičanu liniju ili **[Mobilni ur. 1]/[Mobilni ur. 2]** za Bluetooth liniju. Informacije potražite u poglavlju korisničkog priručnika koje govori o postavkama linije.

Savjet Ako na telefonu odaberete **[Aut.]**, za odlazne pozive unaprijed se odabire slobodna linija, a najviši prioritet ima linija **[Kućna]**. Nakon toga slijede linije **[Mobilni ur. 1]** i **[Mobilni ur. 2]**. Ako odaberete **[Ručno]**, odaberite ikonu neke od tih triju opcija.

Preuzimanje poziva

- Prilikom dolaznog poziva putem žičane linije, pritisnite  /  na telefonu ili  na baznoj stanici.
- Prilikom dolaznog poziva putem Bluetooth linije, pritisnite  /  na telefonu ili  na baznoj stanici.
- U slučaju istovremenog poziva putem žičane linije i Bluetooth linije, pritisnite  /  na telefonu / baznoj stanici kako biste odabrali poziv, a zatim
 - pritisnite  /  na telefonu
 - ili  /  na baznoj stanici kako biste odgovorili na jedan od poziva.

Završetak poziva

- Pritisnite  na telefonu ili  na baznoj stanici.
- Stavite telefon na baznu stanicu.

Podešavanje glasnoće tijekom poziva

Pritisnite  /  na telefonu ili  /  na baznoj stanici kako biste promijenili glasnoću tijekom poziva.


Dodavanje kontakta u imenik

- 1 Pritisnite  na telefonu ili baznoj stanici.
- 2 Odaberite **[Opcija]** > **[Dodaj novo]**, a zatim pritisnite **[U Redu]** za potvrdu.
- 3 Unesite ime i pritisnite **[U Redu]** za potvrdu.
- 4 Unesite broj, a zatim pritisnite **[Spremi]** za potvrdu.

Snimanje obavijesti

- 1 Pritisnite **[Meni]**
- 2 Odaberite  > **[Obavijest]**, a zatim pritisnite **[U Redu]** za potvrdu.
- 3 Odaberite **[Odgovori&snimi]** ili **[Samo odgovor]**, a zatim pritisnite **[U Redu]** za potvrdu.
- 4 Odaberite **[Snimi novo]**, a zatim pritisnite **[U Redu]** za potvrdu.
- 5 Približite se mikrofону i započnite snimanje nakon zvučnog signala.
- 6 Pritisnite **[U Redu]** za zaustavljanje snimanja.
↳ Na telefonu možete preslušati novu snimljenu obavijest.

Preslušavanje poruke snimljene na telefonsku sekretaricu

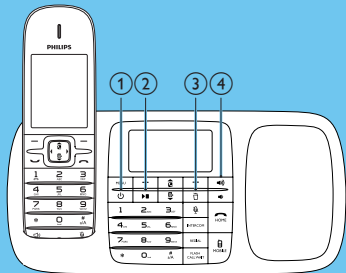

- ① Uključivanje/isključivanje telefonske sekretarice: pritisnite .
- ② Pokretanje/zaustavljanje reprodukcije snimljene poruke: Pritisnite .
- ③ Podešavanje glasnoće: Pritisnite  / .
- ④ Brisanje trenutne poruke: pritisnite .

Napomena Dodatne informacije potražite u odjeljku korisničkog priručnika Telefonska sekretarica.

Dobro došli u Philips

Registrirajte svoj proizvod na www.philips.com/welcome

Trebate pomoć?

Korisnički priručnik

Provjerite korisnički priručnik koji ste dobili uz svoj novi telefon.

nline pomoć

www.philips.com/support



Reprodukcija cijelog dokumenta ili nekog njegovog dijela je zabranjena bez prethodnog pisanog dopuštenja vlasnika autorskih prava.
Trgovačke marke su vlasništvo tvrtke Koninklijke Philips Electronics N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Sva prava pridržana.



CE 0168

QSG_SE888_HR_V1.3
WK11285