

PHILIPS

Ausinės

„Fidelio T1“



Vartotojo vadovas

Norėdami gauti pagalbos užregistruokite savo produktą

www.philips.com/support

Turinys

1	Svarbios saugos instrukcijos	2
	Klausos apsauga	2
	Bendroji informacija	2
2	Jūsų iš tikrųjų belaidės ausinės	3
	Kas yra dėžutėje	3
	Kiti įrenginiai	3
	Jūsų iš tikrųjų belaidžių ausinių apžvalga	4
3	Kaip pradėti naudoti	5
	Akumulatoriaus įkrovimas	5
	Dėvėjimas	6
	Ausinių susiejimas su „Bluetooth“ įrenginiu pirmą kartą	6
	Ausinių susiejimas su kitu „Bluetooth“ įrenginiu	7
4	Ausinių naudojimas	8
	Ausinių prijungimas prie „Bluetooth“ įrenginio	8
	ANC (aktyvaus triukšmo slopinimo) valdymas	8
	Maitinimo įjungimas/išjungimas	9
	Skambučių ir muzikos valdymas	9
	Balso asistentas	9
	Balso asistento funkcijos naudojimas (per „Google“ programą)	9
	Ausinių/įkrovimo dėklo LED indikatorių būseną	10
5	Ausinių nustatymas iš naujo	11
6	Techniniai duomenys	11
7	Pranešimas	12
	Atitikties deklaracija	12
	Seno produkto ir akumulatoriaus utilizavimas	12
	Integruoto akumulatoriaus pašalinimas	12
	EMF atitiktis	13
	Aplinkos apsaugos informacija	13
	Atitikties pranešimas	13
8	Prekių ženklai	15
9	Dažnai užduodami klausimai	16

1 Svarbios saugos instrukcijos

Klausos apsauga



Pavojus

- Siekiant apsisaugoti nuo žalos klausai ribokite muzikos klausymąsi dideliu garsumu ir naudokite saugų garsumo lygį. Kuo didesnis garsumas, tuo trumpesnis saugus klausymosi laikas.

Naudodami ausines laikykitės toliau pateiktų nurodymų.

- Klausykite protingu garsumo lygiu protingą laiką.
- Iš karto per daug nedidinkite garsumo, leiskite klausai prisitaikyti.
- Nedidinkite garsumo tiek, kad negirdėtumėte kas vyksta aplink.
- Galimai pavojingose situacijose ausinėmis reikėtų naudotis ypač atsargiai arba laikinai sustabdyti naudojimąsi jomis.
- Per didelio ausinių garsumo sukeltas slėgis gali pakenkti klausos organams.
- Ausines naudoti įsidėjus į abi ausis vairuojant nerekomenduojama, nes kai kur tai gali prieštarauti įstatymų nuostatom.
- Dėl savo saugumo, dalyvaujant eisme ar kitomis galimai pavojingomis sąlygomis venkite išsiblaškymo dėl muzikos ar skambučių.

Bendroji informacija

Siekiant išvengti žalos ar gedimų:



Dėmesio

- Saugokite ausines nuo per didelio karščio.
- Saugokite ausines nuo smūgių.
- Saugokite ausines nuo vandens lašų ar purslų. (žr. konkretaus produkto IP klasę)
- Saugokite ausines nuo panardinimo į vandenį.
- Jei jungtis ar lizdas – šlapi, ausinių neįkraukite.
- Nenaudokite valymo priemonių, kurių sudėtyje yra alkoholio, amoniako, benzeno ar abrazyvių medžiagų.
- Jei ausines reikia valyti, tai atlikite naudodami minkštą, minimaliu vandens arba švelnaus muiluoto vandens kiekiu suvilgytą šluostę.
- Saugokite integruotą akumuliatorių nuo per didelio karščio, tokio kaip tiesioginių saulės spindulių, ugnies ar pan.
- Netinkamai atliekant akumuliatoriaus keitimo darbus kyla sprogimo pavojus. Pakeisti galima tik tokiu pačiu arba atitinkamu akumuliatoriumi.
- Norint pasiekti atitinkamą IP klasę turi būti uždarytas įkrovimo lizdo dangtelis.
- Akumuliatorių įmetus į ugnį ar įdėjus į karštą orkaitę, mechaniškai suspaudus ar pažeidus jo dangalą gali įvykti sproginimas.
- Ypač aukštos temperatūros aplinkoje akumuliatorius gali sprogti arba iš jo gali ištekti degūs skysčiai ar dujos.
- Ypač žemo slėgio aplinkoje akumuliatorius gali sprogti arba iš jo gali ištekti degūs skysčiai ar dujos.

Veikimo ir laikymo temperatūra ir drėgmė

- Laikykite aplinkos temperatūroje nuo -20°C (-4°F) iki 50°C (122 °F), iki 90% santykinio oro drėgnumo.
- Naudokite aplinkos temperatūroje nuo 0°C (32°F) iki 45°C (113 °F), iki 90% santykinio oro drėgnumo.
- Auštoje ar žemoje temperatūroje akumuliatoriaus veikimo laikas gali būti trumpesnis.
- Akumuliatorių pakeitus netinkamo tipo akumuliatoriumi ausinėms gali būti padaryta labai didelė žala (pavyzdžiui, kai kurių ličio jonų akumuliatorių tipų atveju).


2 Jūsų iš tikrųjų belaidės ausinės

Sveikiname įsigijus mūsų gaminį ir prisijungus prie „Philips“! Norėdami išnaudoti visus „Philips“ teikiamo palaikymo privalumus užregistruokite savo produktą www.philips.com/support.

Naudodami šias „Philips“ iš tikrųjų belaidės ausines galite:

- Mėgautis patogiais laisvų rankų skambučiais.
- Mėgautis muzika ir ją valdyti belaidžiam įrenginyje.
- Perjungti tarp skambučių ir muzikos.

Kas yra dėžutėje

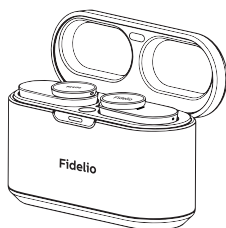


„Philips“ iš tikrųjų belaidės ausinės „Philips T1“



„Comply™“ porolono antgaliai x 3 poros



Keičiami ausinių antgaliai x 6 poros

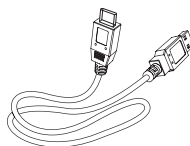

USB-C įkrovimo kabelis (tik įkrovimui)



Greitosios pradžios vadovas



Pasaulinė garantija






Saugos lapas

Kiti įrenginiai

„Bluetooth“ palaikantis ir su ausinėmis suderinamas mobilusis telefonas arba įrenginys (pvz., nešiojamasis kompiuteris, planšetė, „Bluetooth“ adapteriai, MP3 grotuvai, t. t.).

Jūsų iš tikrųjų belaidžių ausinių apžvalga

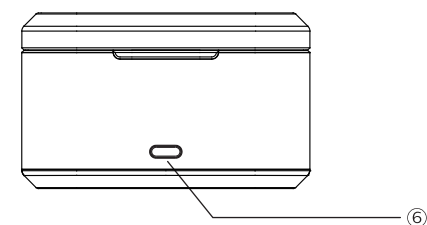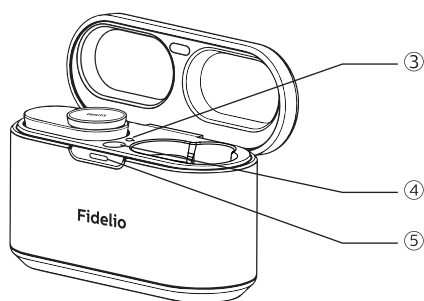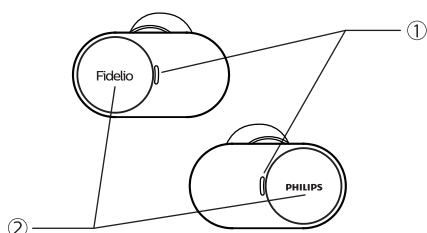

- ① LED indikatorius (ausinės)
- ② Daugiafunkcinis jutiklinis mygtukas
- ③ LED indikatorius („Bluetooth“ susiejimas ir gamyklinių nustatymų atkūrimas)
- ④ „Bluetooth“ susiejimo mygtukas
- ⑤ LED indikatorius (akumuliatoriaus būseną ir įkrovimo būseną)
- ⑥ USB-C įkrovimo lizdas

3 Kaip pradėti naudoti


Akumuliatoriaus įkrovimas

Pastaba

- Siekdami užtikrinti optimalią akumuliatorių talpą ir tarnavimo laiką prieš naudodami ausines įstatykite jas į įkrovimo dėklą ir akumuliatorių įkraukite 2 valandas.
- Siekiant išvengti žalos naudokite tik originalų USB-C įkrovimo kabelį.
- Prieš pradėdami įkrovimą baikite skambučius. Pradėjus ausinių įkrovimą bus išjungtas jų maitinimas.

Įkrovimo dėklas

Prijunkite vieną USB-C kabelio galą prie įkrovimo dėklo, o kitą – prie maitinimo šaltinio.

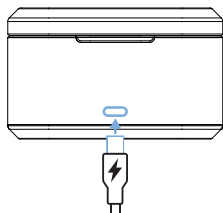


Patarimas

- Įkrovimo dėklą galima naudoti kaip nešiojamą atsarginį akumuliatorių ausinėms įkrauti. Įkrovimo dėklu su pilnai įkrautu akumuliatoriumi galima pilnai įkrauti ausines 3 kartus.

Ausinės

Įstatykite ausines į įkrovimo dėklą.

- Pradedamas ausinių įkrovimas ir užsižiebia mėlynas LED
- Ausinės pilnai įkrovus mėlynas LED užgesa

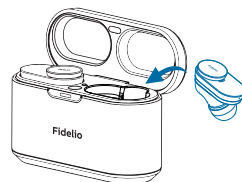

Patarimas

- Įprastai pilnas įkrovimas naudojant USB kabelį trunka apie 2 val. (ausinių arba įkrovimo dėklo).

Belaidis įkrovimas

Įkrovimo dėklas turi integruotą belaidžio įkrovimo ritę. Galite akumuliatorių įkrauti belaidžiu įkrovikliu arba naudodami kitą įrenginį, kuris veikia kaip belaidis įkroviklis.

Dėmesio

Belaidžio įkrovimo atsargos priemonės

- Nedėkite įkrovimo dėklo ant belaidžio įkroviklio jei tarp įkrovimo dėklo ir belaidžio įkroviklio būtų laidžių medžiagų, tokių kaip metalinių daiktų ar magnetų.
- Saugokite įkrovimo dėklą nuo aukštos temperatūros ir vandens. Įkrovimo metu gali pakilti dėklo temperatūra. Tai normalu.

Akumuliatoriaus įkrovimas belaidžiu įkrovikliu.

- Įstatykite ausines į įkrovimo dėklą.
- Uždarykite įkrovimo dėklo dangtelį.
- Sulygiuokite įkrovimo dėklo centrą belaidžio įkroviklio centre.
- Pilnai įkrovus nuimkite įkrovimo dėklą nuo belaidžio įkroviklio.



Patarimas


- Naudojant belaidį įkrovimą pilnas įkrovimas trunka 4 valandas.

Dėvėjimas

Optimaliam ausinių laikymuisi užtikrinti pasirinkite tinkamus antgalius


Tinkamai, tvirtai įsidėjus į ausis užtikrinama geriausia garso kokybė ir triukšmo slopinimas

- 1 Išbandykite kurie ausinių antgaliai suteikia geriausią garsą ir dėvėjimo patogumą.
- 2 Komplekte yra 3 dydžių „Comply™“ porolono antgaliai ir 5 kitų dydžių keičiami antgaliai: ypač dideli, dideli, vidutiniai, maži ir ypač maži.

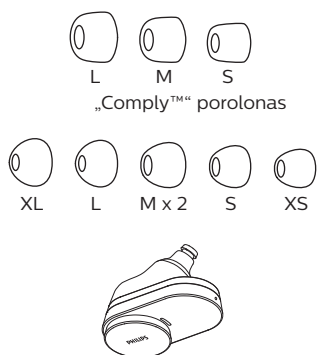


Ausinių įsidėjimas

- 1 Patikrinkite ar teisingai įsidėjote kairiąją ir dešiniąją ausines.
- 2 Įsidėkite ausines į ausis ir švelniai pasukite kol jos tvirtai laikysis ausyse.

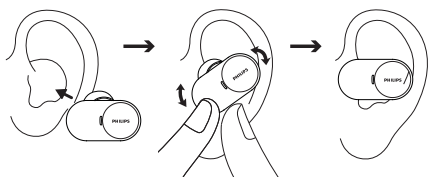

Ausinių susiejimas su „Bluetooth“ įrenginiu pirmą kartą

- 1 Įsitikinkite, kad ausinės yra pilnai įkrautos ir išjungtos.
- 2 Atidarykite įkrovimo dėklą dangtelį. Paspauskite ir maždaug tris sekundes palaikykite susiejimo mygtuką.

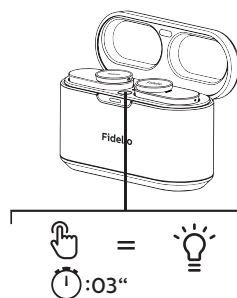

- ↳ Pamaizomis mirksi abiejų ausinių baltas ir mėlynas LED.
- ↳ Tada ausinės veikia susiejimo režimu ir yra paruoštos susieti su „Bluetooth“ įrenginiu (pvz., mobiliuoju telefonu).

- 3 Įjunkite „Bluetooth“ funkciją „Bluetooth“ įrenginyje.
- 4 Susiekite ausines su savo „Bluetooth“ įrenginiu. Žr. „Bluetooth“ įrenginio vartotojo vadovą.



Pastaba

- Jei įjungus ausinėms nepavyksta aptikti jokio anksčiau prijungto „Bluetooth“ įrenginio, automatiškai įjungiamas jų susiejimo režimas.

Toliau pateiktas pavyzdys, kaip susieti ausines su mobiliuoju telefonu.

- 1 Įjunkite „Bluetooth“ funkciją „Bluetooth“ įrenginyje, pasirinkite „**Philips T1**“.
- 2 Jei reikia, įveskite ausinių slaptažodį „0000“ (4 nuliai). „Bluetooth“ 3.0 ar naujesnę versiją palaikančiuose „Bluetooth“ įrenginiuose slaptažodžio įvesti nereikia.



„Philips T1“

Ausinių susiejimas su kitu „Bluetooth“ įrenginiu

Jei norite su ausinėmis susieti kitą „Bluetooth“ įrenginį, tiesiog įjunkite ausinių susiejimo režimą (paspauskite ir 3 sekundes palaikykite dėklo mygtuką, kai į jį įdėtos abi ausinės ir atidarytas dangtelis), tada prijunkite prie antrojo įrenginio įprastu susiejimo būdu.



Pastaba

- Ausinių atmintyje išsaugomi 4 įrenginiai. Bandant susieti daugiau, nei 4 įrenginius, nauju bus pakeistas seniausiai susietas įrenginys.

Viena ausinė (Mono režimas)

Norėdami naudoti Mono režimu iš įkrovimo dėklo išimkite kairiąją ar dešiniąją ausinę. Ausinė įsijungs automatiškai. Ausinėse girdėsite balso pranešimą „Power on“.



Pastaba

- Iš įkrovimo dėklo išėmus antrąją ausinę jos automatiškai susisieja viena su kita.

4 Ausinių naudojimas

Ausinių prijungimas prie „Bluetooth“ įrenginio

- 1 Įjunkite „Bluetooth“ funkciją „Bluetooth“ įrenginyje.
- 2 Atidarykite įkrovimo dėklo dangtelį.
 - ↳ Mirksi mėlynas LED.
 - ↳ Ausinės ieškos paskutinio prijungto „Bluetooth“ įrenginio ir prie jo prisijungs automatiškai. Jei paskutinis prijungtas įrenginys nepasiekiamas, ausinės ieškos ir bandys prisijungti prie pirmiau prijungto įrenginio.



Patarimas

- Jei „Bluetooth“ funkcija įrenginyje įjungiama po ausinių įjungimo, reikia eiti į įrenginio „Bluetooth“ meniu ir prijungti ausines prie įrenginio rankiniu būdu.



Pastaba


- Siekiant tausoti akumuliatorių ausinėms per 3 minutes neprisijungus prie jokio pasiekiamo „Bluetooth“ įrenginio jos automatiškai išsijungia.
- Naudojant kai kuriuos „Bluetooth“ įrenginius prisijungimas automatinis gali nebūti. Tokiu atveju reikia eiti į įrenginio „Bluetooth“ meniu ir prijungti ausines prie „Bluetooth“ įrenginio rankiniu būdu.
- 60 min. negavus signalo (muzikos/skambučių), net kai yra „Bluetooth“ ryšys, ausinės automatiškai išsijungia siekiant tausoti akumuliatoriaus energiją.

ANC (aktyvaus triukšmo slopinimo) valdymas

ANC suaktyvinimas

Skirtingus ANC režimus galima keisti dukart bakstelint dešiniąją ausinę.

- ANC funkcija automatiškai suaktyvinama ausinę įsidėjus į ausį
- Dukart bakstelėjus MFT režimas bus pakeistas į Pastabumo režimą
- Dar kartą dukart bakstelėjus MFT mygtuką ANC funkcija bus išjungta

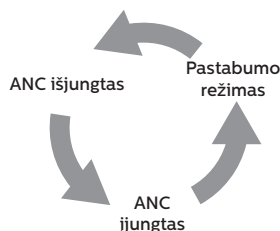

Patarimas

- Ausinės išsiėmus automatiškai suaktyvinamas miego režimas. Ausinės įsidėjus atgal vėl suaktyvinamas jų aktyvus režimas.

Užduotis	Daugiafunkcinis mygtukas	Veiksmas
ANC įjungtas	Dešinioji ausinė	Bakstelėkite dukart
Pastabumo režimas	Dešinioji ausinė	Bakstelėkite dukart
ANC išjungtas	Dešinioji ausinė	Bakstelėkite dukart
Greitas pastabumas	Dešinioji ausinė	Toliau laikykite po pyptelėjimo

Maitinimo ijungimas/išjungimas

Užduotis	Daugi-afunkcinis jutiklinis mygtukas	Veiksmas
Ausinių įjungimas		Norėdami įjungti išimkite ausines iš įkrovimo dėklo
Ausinių išjungimas		Norėdami išjungti įdėkite ausines į įkrovimo dėklą

Skambučių ir muzikos valdymas

Muzikos valdymas

Užduotis	Daugi-afunkcinis jutiklinis mygtukas	Veiksmas
Muzikos atkūrimas ar pristabdymas	Dešinioji ausinė	Palieskite ir palaikykite 1 sekundę
Sekantis takelis	Dešinioji ausinė	Bakstelėkite triskart
Garsumo reguliavimas +/-		Naudojant mobiliojo telefono valdymą

Skambučio valdymas

Užduotis	Daugi-afunkcinis jutiklinis mygtukas	Veiksmas
Atsiliepimas/skambintojo perjungimas skambučio metu	Dešinioji ausinė	Bakstelėkite dukart
Skambučio nutraukimas/skambučio atmetimas	Dešinioji ausinė	Palieskite ir palaikykite 1 sekundę

Balso asistentas

Užduotis	Mygtukas	Veiksmas
Balso asistento („Siri“/„Google“) sužadinimas	Kairioji ausinė	Palieskite ir palaikykite 2 sekundes
Balso asistento sustabdymas	Kairioji ausinė	Bakstelėkite kartą

Balso asistento funkcijos naudojimas (per „Google“ programą)

Prieš naudodamiesi šia funkcija savo „Android“ išmaniajame telefone pirmiausiai įdiekite „Google“ programą.



Pastaba

- Gali reikėti atnaujinti į naujausią programos versiją.
- Norėdami gauti išsamią „Google“ programos informaciją žr. „Android“ išmaniojo telefono naudojimo instrukcijas, palaikymo interneto svetainę, ar „Google Play“ parduotuvės interneto svetainę.
- Priklausomai nuo „Android“ išmaniojo telefono specifikacijų, „Google“ programa ausinėmis gali būti nesuaktyvinama.

Užduotis	Daugi-afunkcinis jutiklinis mygtukas	Veiksmas
„Google“ balso asistento sužadinimas	Kairioji ausinė	Lieskite kalbėjimo metu
„Google“ balso asistento atšaukimas	Kairioji ausinė	Bakstelėkite kartą
Pranešimo išklausa	Kairioji ausinė	Bakstelėkite dukart

Ausinių LED indikatorių būseną

Ausinių būseną	Indikatorius
Ausinės prijungtos prie „Bluetooth“ įrenginio	Baltas LED mirksi kas 5 sekundes
Ausinės paruoštos susiejimui	Pamainomis mirksi baltas ir mėlynas LED
Ausinės įjungtos, bet neprijungtos prie „Bluetooth“ įrenginio	Baltas LED mirksi kas sekundę (automatiškai išsijungia po 3 minučių)
Žemas akumuliatoriaus įkrovos lygis (ausinės)	Mėlynas LED dukart mirksi kas 5 sekundes
Akumuliatorius pilnai įkrautas (įkrovimo dėklas)	Žr. dėklo LED

Įkrovimo dėklo LED indikatorių būseną

Įkrovimo metu	Indikatorius
Žemas akumuliatoriaus lygis	Užsižiebia oranžinis LED
Pakankamas akumuliatoriaus lygis	Užsižiebia baltas LED
Naudojama ir atidarytas dangtelis	Indikatorius
Žemas akumuliatoriaus lygis	4 ciklus lėtai miksi oranžinė spalva
Pakankamas akumuliatoriaus lygis	Išjungta

5 Ausinių nustatymas iš naujo

Susidūrus su bet kokiomis susiejimo ar prijungimo problemomis galite atlikti ausinių gamyklinių verčių atkūrimą.

- 1 Eikite į „Bluetooth“ įrenginio „Bluetooth“ meniu ir pašalinkite „Philips T1“ iš įrenginių sąrašo.
- 2 Išjunkite „Bluetooth“ įrenginio „Bluetooth“ funkciją.
- 3 Įdėkite ausines atgal į įkrovimo dėklą ir atidarykite dangtelį.
- 4 Dukart paspauskite dėklo mygtuką.
- 5 Sekite „Ausinių naudojimas – Ausinių prijungimas prie „Bluetooth“ įrenginio“ nurodytus žingsnius.
- 6 Susiekite ausines su savo „Bluetooth“ įrenginiu, pasirinkite „Philips T1“.

Jei ausinės neatsako, galite sekti toliau pateiktus nurodymus norėdami iš naujo nustatyti ausinių aparat. įrangą.

- Paspauskite ir 10 sekundžių palaikykite daigafunkcinį mygtuką.

6 Techniniai duomenys

- Muzikos atkūrimo laikas (ANC įjungtas) : 9 + 25 val.
- Muzikos atkūrimo laikas (ANC išjungtas) : 13 + 35 val.
- Budėjimo laikas: 200 val.
- Įkrovimo laikas: 2 val.
- 55 mAh ličio polimerų akumuliatorius kiekvienoje ausinėje, 600 mAh ličio polimerų akumuliatorius įkrovimo dėkle
- „Bluetooth“ versija: 5.2
- Suderinami „Bluetooth“ profiliai:
 - HFP (laisvų rankų profilis)
 - A2DP (pažangaus garso paskirstymo profilis)
 - AVRCP (nuotolinio garso ir vaizdo valdymo profilis)
- Palaikomi garso kodekai: LDAC, AAC, SBC
- Dažnių diapazonas: 2,402–2,480 GHz
- Siųstuvo galia: < 10 dBm
- Veikimo nuotolis: iki 10 metrų (33 pėdų)
- Automatinis išsijungimas
- USB-C įkrovimo lizdas
- Belaidis įkrovimas
- Žemo akumuliatoriaus lygio įspėjimas: Yra



Pastaba

- Specifikacijos gali būti keičiamos be perspėjimo.

7 Panešimas

Atitikties deklaracija

Šiuo dokumentu „MMD Hong Kong Holding Limited“ pareiškia, kad šis produktas atitinka esminius Direktyvoje 2014/53/EU nustatytus reikalavimus ir kitas svarbias nuostatas. Atitikties deklaraciją rasite adresu www.p4c.philips.com.

Seno produkto ir akumulatoriaus utilizavimas



Jūsų produktas sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir dalis, kurias galima perdirbti bei naudoti pakartotinai.



Šis simbolis reiškia, kad produktui taikomos Europos Direktyvos 2012/19/EU nuostatos.



Šis simbolis reiškia, kad produkte yra integruotas įkraunamas akumulatorius, kuriam taikomos Europos Direktyvos 2013/56/EU nuostatos ir jo negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Primygtinai patariame produktą perduoti oficialiai surinkimo įstaigai arba „Philips“ priežiūros centrui, kad profesionalai pašalintų įkraunamą akumuliatorių.

Susipažinkite su vietos taisyklių reikalavimais dėl senų elektros ir elektronikos įrenginių, bei įkraunamų akumuliatorių surinkimo sistemų. Laikykitės vietos taisyklių ir niekada neišmeskite produkto ar įkraunamų akumuliatorių su buitinėmis atliekomis. Tinkamas senų produktų ir įkraunamų akumuliatorių išmetimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.


Integruoto akumulatoriaus pašalinimas

Jei jūsų šalyje nėra jokios elektronikos produktų surinkimo/perdirbimo sistemos, galite prieš išmetant ausines rūpintis aplinka pašalindami ir perdirbimui perduodami akumuliatorių.

- Prieš pašalindami akumuliatorių įsitikinkite, kad ausinės atjungtos nuo įkrovimo dėklo.



- Prieš pašalindami akumuliatorių įsitikinkite, kad įkrovimo dėklas atjungtas nuo USB įkrovimo kabelio.

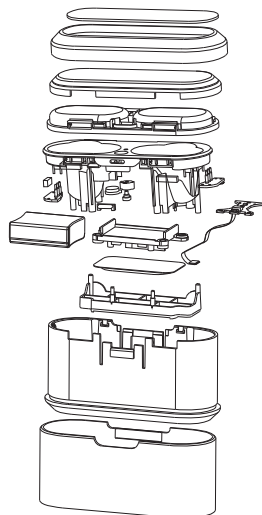

EMF atitiktis

Šis produktas atitinka visus taikomus elektromagnetinių laukų poveikio standartus ir taisykles.

Aplinkos apsaugos informacija

Pakuotėje nenaudojama nereikalingų medžiagų. Stengėmės pakuotę sukurti taip, kad ją būtų lengva atskirti į tris medžiagas: kartoną (dėžutė), polistireno putas (kamšalas) ir polietileną (maišeliai, apsauginės putos lapelis).

Jūsų sistemą sudaro medžiagos, kurias išrinkus specializuotoje įmonėje galima perdirbti arba panaudoti dar kartą. Prašome laikytis vietos taisyklių dėl pakuočių, panaudotų akumuliatorių ir senos įrangos utilizavimo.

Atitikties pranešimas

Įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalies nuostatas. Naudojimui taikomos dvi toliau nurodytos sąlygos:

1. Įrenginys neturi sukelti žalingų trukdžių ir
2. Įrenginys turi priimti bet kokius trukdžius, net trukdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą įrenginio veikimą.

FCC taisyklės

Ši įranga buvo išbandyta pagal B klasės skaitmeninei įrangai taikomas vertes, nurodytas FCC taisyklių 15 dalyje. Šios vertės skirtos užtikrinti protingą apsaugą nuo žalingų trukdžių naudojant gyvenamojoje vietoje. Ši įranga sukuria, naudoja ir gali skleisti radijo bangų energiją ir ją įrengus ar naudojant ne pagal instrukcijų vadovo nurodymus gali atsirasti žalingi radijų signalų trukdžiai.

Vis dėl to, negalima garantuoti kad trukdžiai neatsiras net įrengus tinkamai. Ar ši įranga sukelia radijo ar televizijos signalo trukdžius galima nustatyti ją išjungus ir įjungus, naudotojui patariama pabandyti atsiradusius trukdžius pašalinti imantis vienos ar kelių iš toliau nurodytų priemonių:

- Pasukite imtuvo anteną arba pakeiskite jos vietą
- Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
- Prijunkite įrangą prie kitos grandinės elektros lizdo, nei tas, prie kurio prijungtas imtuvas
- Norėdami gauti pagalbą pasikonsultuokite su platintoju arba patyrusiu radijo/televizijos įrangos techniku

FCC spinduliuotės poveikio pareiškimas:

Ši įranga atitinka nekontroliuojamai aplinkai taikomus FCC spinduliuotės apribojimus.

Siųstuvas neturi būti vienoje vietoje ir neturi veikti kartu su bet kokia kita antena ar siųstuvu.

Dėmesio: Naudotojas įspėjamas, kad atlikus aiškiai už atitiktį atsakingos šalies nepatvirtintus pakeitimus ar modifikacijas gali būti panaikinta naudotojo teisė naudoti įrangą.

Kanada:

Šiame įrenginyje yra siųstuvas(-ai)/imtuvas(-ai), kuriems netaikoma licencija, kuris(-ie) atitinka, Kanados inovacijų, mokslo ir ekonominės plėtros departamento RSS standartus, kuriems netaikoma licencija. Naudojimui taikomos dvi toliau nurodytos sąlygos: (1) Įrenginys neturi sukelti trukdžių. (2) Įrenginys turi priimti bet kokius trukdžius, net trukdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą įrenginio veikimą.

IC spinduliuotės poveikio pareiškimas:

Ši įranga atitinka nekontroliuojamai aplinkai taikomus Kanados spinduliuotės apribojimus.

Siųstuvas neturi būti vienoje vietoje ir neturi veikti kartu su bet kokia kita antena ar siųstuvu.

8 Prekių ženklai

„Bluetooth“

„Bluetooth®“ žodinis pavadinimas ir logotipai yra registruoti, „Bluetooth SIG, Inc.“ priklausantys prekių ženklai ir „MMD Hong Kong Holding“ tokius ženklus naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir prekiniai pavadinimai priklauso atitinkamiems jų savininkams.

„Siri“

„Siri“ yra „Apple Inc.“, registruotai JAV ir kitose šalyse, priklausantis prekės ženklas.

„Google“

„Google“ ir „Google Play“ yra registruoti „Google LLC“ prekių ženklai.

9 Dažnai užduodami klausimai

Mano „Bluetooth“ ausinės neįsijungia.

Žemas akumulatoriaus įkrovos lygis.
Įkraukite ausines.

Nepavyksta susieti „Bluetooth“ ausinių su „Bluetooth“ įrenginiu.

Išjungta „Bluetooth“ funkcija.
„Bluetooth“ įrenginyje įjunkite „Bluetooth“ funkciją ir „Bluetooth“ įrenginį įjunkite prieš įjungiant ausines.

Neveikia susiejimas.

- Įstatykite abi ausines į įkrovimo dėklą.
- Įsitikinkite, kad buvo išjungta bet kokių anksčiau prijungtų „Bluetooth“ įrenginių „Bluetooth“ funkcija.
- Pašalinkite „Philips T1“ iš savo įrenginio „Bluetooth“ įrenginių sąrašo.
- Susiekite ausines (žr. „Ausinių susiejimas su „Bluetooth“ įrenginiu pirmą kartą“, 6 psl.).

„Bluetooth“ įrenginiui nepavyksta aptikti ausinių.

- Ausinės gali būti prijungtos prie anksčiau susieto įrenginio. Susietą įrenginį išjunkite arba patraukite už veikimo nuotolio ribų.
- Susiejimas gali būti nustatytas iš naujo arba ausinės prieš tai buvo susietos su kitu įrenginiu. Susiekite ausines su „Bluetooth“ įrenginiu dar kartą kaip nurodyta naudotojo vadove (žr. „Ausinių susiejimas su „Bluetooth“ įrenginiu pirmą kartą“, 6 psl.).

Mano „Bluetooth“ ausinės prijungtos prie „Bluetooth“ stereo palaikančio mobiliojo telefono, bet muzika atkuriama tik per mobiliojo telefono garsiakalbį.

Žr. mobiliojo telefono vartotojo vadovą.
Pasirinkite muzikos klausymąsi per ausines.

Prasta garso kokybė ir girdimas traškesys.

- „Bluetooth“ įrenginys už veikimo nuotolio ribų. Sumažinkite atstumą tarp ausinių ir „Bluetooth“ įrenginio arba pašalinkite tarp jų esančias kliūtis.
- Įkraukite ausines.

Prasta garso kokybė transliuojant iš mobiliojo telefono arba garso perdavimas iš vis neveikia.

Įsitikinkite, kad mobilusis telefonas palaiko ne tik (mono) HSP/HFP, bet ir A2DP ir BT4.0x (ar naujesnę) versiją (žr. „Techniniai duomenys“, 11 psl.).



PROGRAMOS ATSISIUNTIMAS
Norėdami atsisiųsti programą nuskaitykite QR kodą/paspauskite mygtuką „Atsisiųsti“ arba ieškokite „Philips Headphones“ programos „Apple App Store“ ar „Google Play“ parduotuvėje.



2021 © „MMD Hong Kong Holding Limited“. Visos teisės saugomos. Specifikacijos gali būti keičiamos be perspėjimo. „Philips“ ir „Philips“ skydo logotipas yra registruoti „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai, naudojami pagal licenciją. Šį produktą pagamino ir už jo pardavimą atsako „MMD Hong Kong Holding Limited“ arba viena jos dukterinių įmonių, o „MMD Hong Kong Holding Limited“ suteikia su produktu susijusias garantijas. Visi kiti įmonių ir produktų pavadinimai gali būti atitinkamų įmonių, su kuriomis jie susiję, prekių ženklai.

