

Sempre pronti ad aiutarti

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo
www.philips.com/support



AS130



Manuale utente

PHILIPS

Sommario

1	Importante	2
	Importanti istruzioni sulla sicurezza	2
2	Sistema docking con altoparlanti per Android™	3
	Introduzione	3
	Contenuto della confezione	3
	Panoramica dell'altoparlante docking	4
3	Guida introduttiva	5
	Collegamento dell'alimentazione	5
	Accensione	6
	Impostazione dell'ora	6
	Regolazione della luminosità del display	6
4	Riproduzione tramite Bluetooth	7
	Compatibile con Android™	7
	Riproduzione audio tramite connessione Bluetooth manuale	7
	Riproduzione della musica attraverso la connessione Bluetooth automatica con Philips Bluetooth Audio Connect	8
	Disconnessione di un dispositivo	11
5	Inserimento sulla base docking e ricarica del telefono Android	11
6	Riproduzione tramite cavo audio	12
7	Regolazione del volume	13
8	Informazioni sul prodotto	13
	Informazioni generali	13
	Bluetooth	13
	Amplificatore	14
	Altoparlanti	14
9	Risoluzione dei problemi	14
	Informazioni generali	14
	Informazioni sui dispositivi Bluetooth	15
10	Avviso	15
	Conformità	15
	Riciclaggio	15
	Avviso sul marchio	16


1 Importante

Importanti istruzioni sulla sicurezza

- Fare attenzione a tutte le avvertenze.
- Seguire tutte le istruzioni.
- Non utilizzare l'apparecchio vicino all'acqua.
- Pulire solo con un panno asciutto.
- Non ostruire le aperture per la ventilazione. Eseguire l'installazione in base a quanto previsto dalle istruzioni del produttore.
- Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, termoregolatori, stufe o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
- Proteggere il cavo di alimentazione per evitare di calpestarlo o stringerlo, in particolare vicino a prese standard o multiple oppure nel punto in cui esce dall'apparecchio.
- Utilizzare solo collegamenti/accessori specificati dal produttore.
- Utilizzare solo i sistemi di alimentazione elencati nel manuale dell'utente.
- Scollegare l'apparecchio durante i temporali o se non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
- Per eventuali controlli, contattare il personale per l'assistenza qualificato. Un controllo è necessario quando l'apparecchio è stato in qualche modo danneggiato: ad esempio, il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, è stato versato del liquido o sono caduti degli oggetti sull'apparecchio, l'apparecchio è stato esposto a pioggia o umidità, non funziona regolarmente o è stato fatto cadere.
- Non esporre l'apparecchio a gocce o schizzi.
- Non appoggiare sull'apparecchio oggetti potenzialmente pericolosi (ad esempio oggetti che contengono del liquido o candele accese).
- Se si usa la spina dell'adattatore ad inserimento diretto per scollegare il dispositivo, assicurarsi che questa sia sempre facilmente accessibile.

2 Sistema docking con altoparlanti per Android™

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito www.philips.com/support.

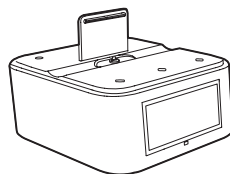

Introduzione

Grazie alla base docking con altoparlanti, è possibile:



- ascoltare l'audio tramite la connessione Bluetooth
- ascoltare l'audio tramite un cavo di ingresso audio e
- ricaricare il dispositivo Android.

Contenuto della confezione

Controllare e identificare i seguenti contenuti della confezione:

- Unità principale
- Alimentatore
- Cavo di ingresso audio (connettori da 3,5 mm)
- Manuale dell'utente breve
- Sicurezza e avvisi importanti

Panoramica dell'altoparlante docking

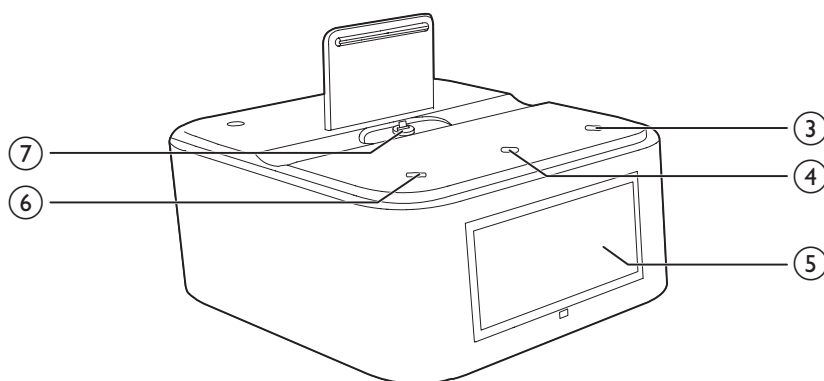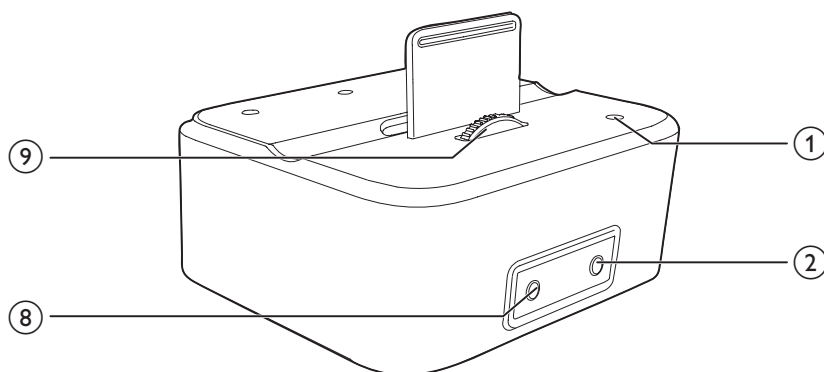

① POWER

- Premere per accendere la base docking con altoparlanti o per impostarla sulla modalità standby.

② DC IN

- Consente di effettuare il collegamento all'alimentatore.

③ VOL/TIME +

- Aumentare il volume.
- Consente di impostare l'orologio.

④ BRIGHTNESS/SET TIME

- Consente di regolare la luminosità del display.
- Tenere premuto per impostare l'orologio.

⑤ Display

⑥ -VOL/TIME

- Abbassare il volume.
- Consente di impostare l'orologio.

⑦ Connettore micro USB

⑧ AUDIO IN

- Consente di collegare alla presa di uscita audio (di solito si tratta della presa per cuffie stereo) un dispositivo esterno.

⑨ Ruota

- Consente di regolare l'altezza del connettore micro USB.

3 Guida introduttiva

Seguire sempre le istruzioni di questo capitolo in sequenza.

Collegamento dell'alimentazione



Attenzione

- Rischio di danni al prodotto! Assicurarsi che la tensione dell'alimentazione corrisponda a quella indicata sulla parte inferiore della base docking con altoparlanti.
- Rischio di scosse elettriche! Quando si scollega l'alimentazione CA, staccare sempre la presa. Non tirare mai il cavo.




Nota

- La targhetta del modello è situata sulla parte inferiore dell'altoparlante docking.

Collegare l'alimentatore CA tra

- la presa **DC IN** sul retro della base docking con altoparlanti e
- l'alimentazione.

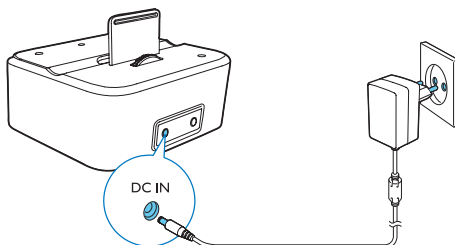


Accensione

Premere **POWER** per accendere la base docking con altoparlanti.

- ↳ La spia Bluetooth lampeggia sul display.
- Per impostare la modalità standby sull'altoparlante docking, premere nuovamente **POWER**.

ON ↔ Standby

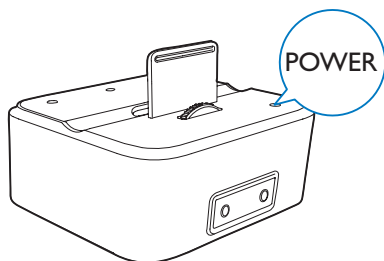

Passaggio automatico alla modalità standby

L'altoparlante docking passa automaticamente alla modalità standby quando

- nessun cavo di ingresso audio è collegato alla presa **AUDIO IN** e
- la connessione Bluetooth è disattivata da 15 minuti.



Impostazione dell'ora

- 1 Tenere premuto **BRIGHTNESS/SET TIME** per due secondi.
↳ [24H] o [12H] inizia a lampeggiare.
- 2 Premere **-VOL/TIME** o **VOL/TIME +** per selezionare [24H] o [12H] per il formato 24 o 12 ore.
- 3 Premere **BRIGHTNESS/SET TIME** per confermare.
↳ Le cifre dell'ora e dei minuti iniziano a lampeggiare.

- 4 Premere più volte **-VOL/TIME** o **VOL/TIME +** per impostare l'ora.
- 5 Premere **BRIGHTNESS/SET TIME** per confermare.
↳ I minuti iniziano a lampeggiare.
- 6 Premere più volte **-VOL/TIME/VOL/TIME +** per impostare i minuti.
- 7 Premere **BRIGHTNESS/SET TIME** per confermare.
↳ Viene visualizzata l'ora impostata.

Regolazione della luminosità del display

Premere **BRIGHTNESS/SET TIME** più volte per selezionare un livello della luminosità.

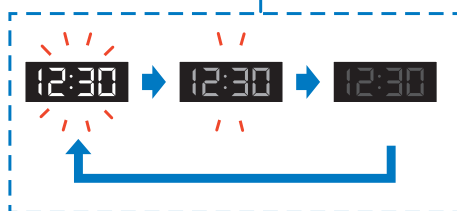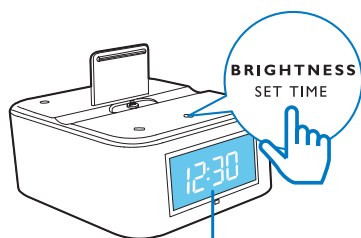

4 Riproduzione tramite Bluetooth

Con **AS130** è possibile ascoltare l'audio in due modi:

- tramite la connessione Bluetooth manuale;
- tramite la connessione Bluetooth automatica con l'applicazione **Philips Bluetooth Audio Connect**.

Compatibile con Android™

Per una funzionalità completa della base docking con altoparlanti, il dispositivo Android in uso deve disporre dei seguenti requisiti:

- sistema operativo Android (versione 2.1 o superiore)
- software Bluetooth (versione 2.1 o superiore), e
- connettore micro USB.

Per quanto riguarda gli altri dispositivi con connettore micro USB e funzionalità Bluetooth, la base docking con altoparlanti è comunque in grado di eseguire le seguenti operazioni:

- caricare il dispositivo tramite il connettore USB, e
- ascoltare l'audio tramite Bluetooth.

Riproduzione audio tramite connessione Bluetooth manuale


La base docking con altoparlanti utilizza la tecnologia wireless Bluetooth per riprodurre in streaming la musica dal dispositivo portatile sull'altoparlante.

Nota


- Philips non garantisce la compatibilità con tutti i dispositivi Bluetooth.
- Prima di associare un dispositivo a questo altoparlante docking, leggere il relativo manuale dell'utente per verificarne la compatibilità con Bluetooth. Accertarsi che il dispositivo Bluetooth collegato supporti il profilo di distribuzione audio avanzata (A2DP) e il profilo di controllo remoto audio video (AVRCP).
- Il prodotto è in grado di memorizzare massimo 4 dispositivi associati.
- Accertarsi che la funzione Bluetooth sia abilitata sul dispositivo e che questo sia impostato come visibile a tutti gli altri dispositivi Bluetooth.
- Il raggio d'azione tra l'altoparlante docking e il dispositivo Bluetooth è di circa 10 metri (30 piedi).
- Qualsiasi ostacolo tra l'altoparlante docking e il dispositivo Bluetooth può ridurre il raggio operativo.
- Tenere lontano da altri dispositivi elettronici che possano causare interferenze.

Associazione a dispositivi Bluetooth

- 1 Premere **POWER** per accendere la base docking con altoparlanti.
↳ La spia Bluetooth lampeggia sul display.

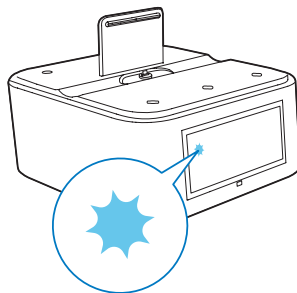


- 2 Attivare la modalità Bluetooth sui propri dispositivi Android e cercare **AS130**.
- 3 Nell'elenco dei dispositivi, toccare **PHILIPSAS130**.
↳ Una volta stabilita la connessione, **AS130** emette due segnali acustici e la spia Bluetooth si accende e rimane fissa.

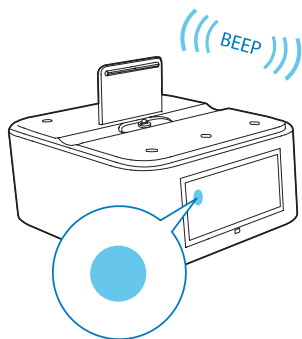

- 4 Riprodurre l'audio sul proprio dispositivo Bluetooth.

↳ La musica viene diffusa attraverso l'altoparlante docking.

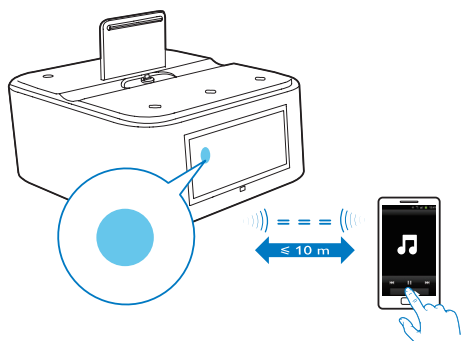

Suggerimento

- Per cancellare i dispositivi associati da **AS130**, tenere premuto **POWER** per cinque secondi.

Riproduzione della musica attraverso la connessione Bluetooth automatica con Philips Bluetooth Audio Connect

Philips Bluetooth Audio Connect stabilisce una connessione Bluetooth automatica aggiungendo

un collegamento rapido per il sistema docking sulla schermata principale del dispositivo Android. Per poter usufruire di questa funzione, si raccomanda di scaricare e installare questa applicazione gratuita.

Installazione dell'applicazione Philips Bluetooth Audio Connect


È possibile cercare **Philips Bluetooth Audio Connect** direttamente da **Google Play** e poi installare l'applicazione.



Nota

- Assicurarsi che il dispositivo Android sia connesso a Internet.
- Assicurarsi che **Google Play** sia disponibile sul proprio dispositivo Android.


- 1 Cercare l'applicazione **Philips Bluetooth Audio Connect** sul Play Store del proprio dispositivo.
- 2 Dall'elenco dei risultati di ricerca, trovare e toccare **Philips Bluetooth Audio Connect** per avviare il download.
- 3 Per installare **Philips Bluetooth Audio Connect**, seguire le istruzioni sullo schermo.
- 4 Quando l'installazione è completa, toccare **Chiudi**.
↳ Vengono installati e salvati due widget **Philips Bluetooth Audio Connect** nella relativa schermata.

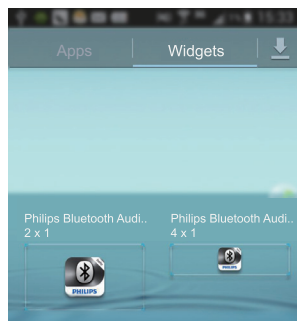


Aggiunta del widget Philips alla schermata principale

È possibile aggiungere uno o entrambi i widget alla schermata principale del proprio dispositivo (fare riferimento al manuale dell'utente del proprio dispositivo).


- Philips Bluetooth Audio Connect 2 X
1: aggiunta di uno dei propri dispositivi Bluetooth preferiti

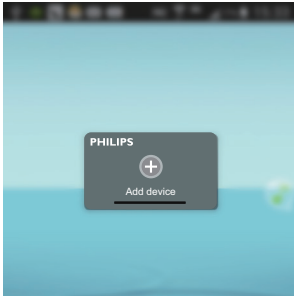


- Philips Bluetooth Audio Connect 4 X
1: aggiunta di tre dei propri dispositivi Bluetooth preferiti

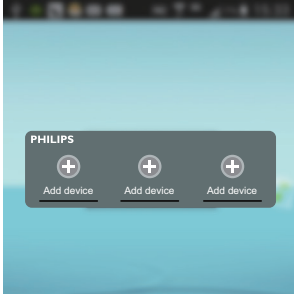

- 1 Sulla schermata principale del proprio dispositivo Android, toccare il widget che consente di cercare e collegarsi ad altri dispositivi Bluetooth.

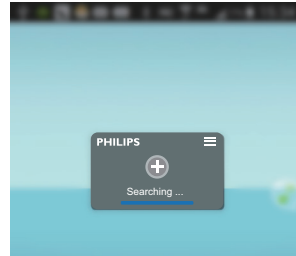

- ↳ Il widget inizia a cercare e a collegarsi ai dispositivi Bluetooth che possono essere associati automaticamente.
- ↳ La funzione Bluetooth del proprio dispositivo viene attivata automaticamente.

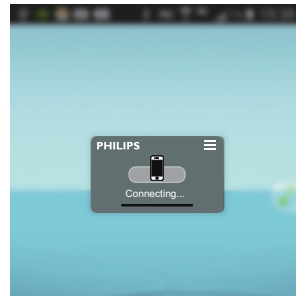

- Se necessario, selezionare **AS130** dai dispositivi Philips BT disponibili per continuare il collegamento.


Attivare il Bluetooth con l'applicazione Philips Bluetooth Audio Connect

Aggiunta di AS130 alla schermata principale




Nota


- Assicurarsi che **AS130** sia acceso.

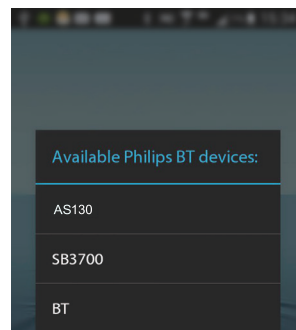

- ↳ La connessione può richiedere alcuni secondi.
- ↳ Una volta effettuato il collegamento, **AS130** viene aggiunto alla schermata principale e viene visualizzata un'icona Bluetooth diversa sulla parte superiore dello schermo.
- ↳ **AS130** emette due segnali acustici.

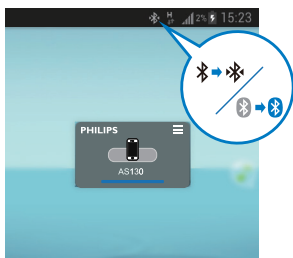

- 2 Se necessario, toccare ≡ sulla parte superiore del widget per rinominare o modificare l'icona di **AS130**.
 - Toccare **AS130** e inserire il nuovo nome.
 - Toccare la casella di spunta per modificare l'icona del proprio dispositivo.

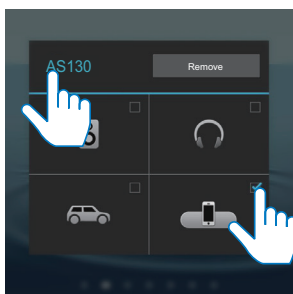

- 3 Riprodurre l'audio sul proprio dispositivo Android.
 - ↳ La musica viene diffusa attraverso gli altoparlanti della base docking.

Avvio successivo


- 1 All'accensione successiva di **AS130**, il sistema docking si collega automaticamente all'ultimo dispositivo associato.

- Se sono accesi due o tre dispositivi associati, toccare **AS130** sul proprio dispositivo Android per procedere con l'associazione.
- ↳ Dopo un corretto collegamento, viene visualizzata un'icona Bluetooth diversa sulla parte superiore dello schermo e **AS130** emette due segnali acustici.


- 2 Riprodurre l'audio sul proprio dispositivo Android.
 - ↳ L'audio viene riprodotto attraverso il sistema docking.

Rimozione AS130 dalla schermata principale

- 1 Toccare ≡ sulla parte superiore del widget.
 - ↳ Viene visualizzato un elenco di dispositivi Philips BT disponibili.
- 2 Selezionare **AS130**.

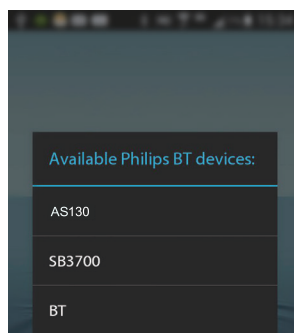

- 3 Toccare **Remove** (Rimuovi).

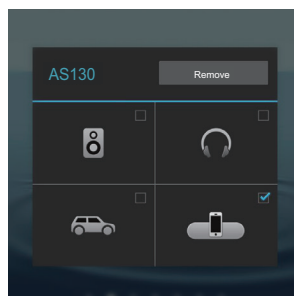

Disconnessione di un dispositivo


Per disconnettere un dispositivo Bluetooth

- Premere **SOURCE/SET** per selezionare un'altra sorgente.
- Disattivare la funzione Bluetooth sul dispositivo; oppure
- Spostarlo oltre il raggio di comunicazione.
↳ La spia Bluetooth si spegne.


5 Inserimento sulla base docking e ricarica del telefono Android

Collegare il dispositivo Android al connettore Micro USB per la ricarica.

- 1 Verificare l'orientamento della presa micro USB sul proprio dispositivo Android.

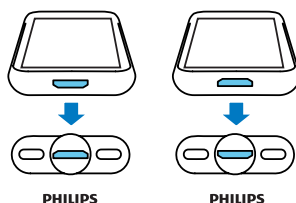


- Se necessario, ruotare il connettore USB sull'altoparlante docking.

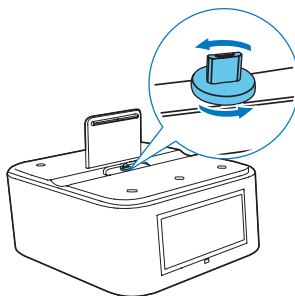


- 2 Collegare il dispositivo Android al connettore micro USB.

6 Riproduzione tramite cavo audio


Tramite un cavo MP3 Link, è possibile riprodurre contenuti audio su **AS130** da un dispositivo audio esterno, come un lettore MP3.

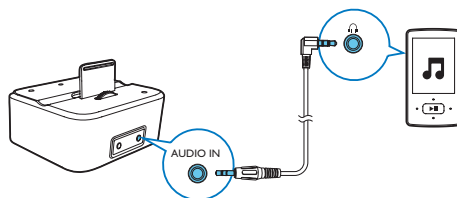


- 1 Collegare un cavo di ingresso audio con un connettore di 3,5 mm su entrambe le estremità:
 - alla presa **AUDIO IN** su questo altoparlante docking e
 - al jack delle cuffie di un dispositivo esterno.
- 2 Riprodurre l'audio sul dispositivo esterno (fare riferimento al manuale dell'utente).

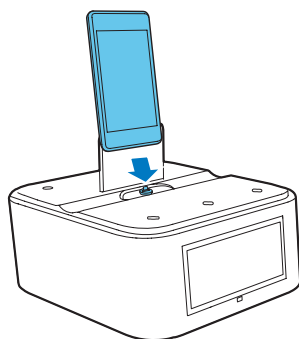

- 3 Ruotare la rotellina per regolare l'altezza del connettore micro USB.

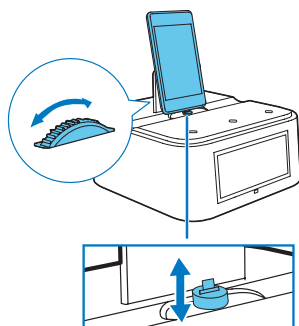

- 4 Fare scorrere il connettore per posizionare il dispositivo Android sulla base docking in modo stabile.

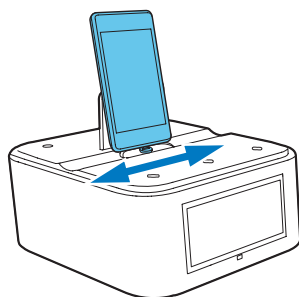

↳ Quando la base docking con altoparlanti è collegata all'alimentazione, il dispositivo posizionato su di essa inizia a ricaricarsi automaticamente.

7 Regolazione del volume

Premere **-VOL/TIME/VOL/TIME +** per aumentare o abbassare il volume.

8 Informazioni sul prodotto



Nota

- Le informazioni relative al prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

Informazioni generali

Alimentazione CA	Modello: AS100-050-AE200 Ingresso: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,5 A Uscita: 5 V = 2 A
Consumo energetico durante il funzionamento	< 15 W
Consumo energetico in standby	< 1 W
Carico massima ingresso dispositivo Android	5 V = 1 A
Dimensioni (l x p x a) - Unità principale (L x A x P)	137 x 98 x 141 mm
Peso - Con imballo - Unità principale	1,0 kg 0,56 kg

Bluetooth

Specifiche Bluetooth	V3.0 + EDR
Profili supportati	A2DP 1.0/AVRCP 1.0
Portata	10 m (spazio libero)

Amplificatore

Potenza nominale in uscita	2 X 2,5 W RMS
Risposta in frequenza	63 - 16000 Hz, ±3 dB
Rapporto segnale/rumore	> 55 dB
Distorsione totale armonica	< 1%
MP3 Link	650 mV RMS

Altoparlanti

Impedenza altoparlanti	4 Ohm
Driver altoparlanti	1,5" full range

9 Risoluzione dei problemi



Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento del dispositivo per nessun motivo.

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a riparare da soli il sistema. Se si verificano problemi quando si utilizza il dispositivo, consultare l'elenco riportato di seguito prima di richiedere l'assistenza. Se il problema persiste, consultare il sito Web di Philips (www.philips.com/support). Quando si contatta Philips, assicurarsi di avere il dispositivo nelle vicinanze e di disporre del numero di modello e del numero di serie.

Informazioni generali

Assenza di alimentazione

- Verificare che la spina di alimentazione CA dell'unità sia collegata correttamente.
- Assicurarsi che venga erogata corrente dalla presa CA.

Assenza di audio o audio scarso

- Regolare il volume dell'altoparlante docking e del dispositivo Bluetooth.
- Accertarsi che la connessione Bluetooth tra il dispositivo Bluetooth e l'altoparlante docking sia attiva.

Cancellazione delle impostazioni dell'orologio

- Si è verificata un'interruzione di alimentazione o l'adattatore di alimentazione è stato scollegato.
- Reimpostare l'orologio.

Informazioni sui dispositivi Bluetooth

La riproduzione di musica non è disponibile sul sistema anche se la connessione Bluetooth è avvenuta correttamente.

- Il dispositivo non può essere utilizzato con il sistema per riprodurre la musica.

Dopo aver connesso un dispositivo abilitato Bluetooth la qualità dell'audio è insoddisfacente.

- La ricezione Bluetooth è scarsa. Avvicinare il dispositivo al sistema o rimuovere eventuali ostacoli tra il sistema e il dispositivo.

Impossibile collegarsi al sistema.

- Il dispositivo non supporta i profili richiesti dal sistema.
- La funzione Bluetooth del dispositivo non è abilitata. Per informazioni sull'attivazione della funzione, fare riferimento al manuale dell'utente del dispositivo.
- Il sistema non è in modalità di associazione.
- Il sistema è già connesso a un altro dispositivo abilitato Bluetooth. Disconnettere il dispositivo o tutti gli altri dispositivi connessi e riprovare.

Il dispositivo associato si connette e disconnette continuamente.

- La ricezione Bluetooth è scarsa. Avvicinare il dispositivo al sistema o rimuovere eventuali ostacoli tra il sistema e il dispositivo.
- In alcuni dispositivi, la connessione Bluetooth viene disattivata automaticamente per aumentare la durata della batteria. Questo non indica malfunzionamenti del sistema.

10 Avviso

Qualsiasi modifica o intervento su questo dispositivo, se non espressamente consentito da Gibson Innovations, può invalidare il diritto dell'utente all'uso dell'apparecchio.

Conformità

CE 0890

Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio della Comunità Europea. Con la presente, Gibson Innovations dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni correlate della Direttiva 1999/5/EC. La Dichiarazione di conformità è presente sul sito www.philips.com/support.

Riciclaggio



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati. Se su un prodotto si trova il simbolo di un bidone con ruote, ricoperto da una X, vuol dire che il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva Comunitaria 2002/96/CE.



Non smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici. Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici. Il corretto smaltimento dei prodotti usati contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.

Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).

Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.

Avviso sul marchio

Il marchio e i logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc., pertanto l'utilizzo di tali marchi da parte di Gibson Innovations è consentito su licenza.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under
the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson
Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under
license from Koninklijke Philips N.V.

