

Uvek smo tu da vam pomognemo

Registrujte svoj proizvod i nađite podršku na
www.philips.com/welcome

TCI360/12



Korisnički priručnik

PHILIPS

Sadržaj

1	Važno	2
	Bezbednost	2
	Usklađenost	2
	Briga o životnoj sredini	2
	Napomena	3
2	Stanica sa zvučnicima	4
	Uvod	4
	Šta je u kutiji	4
	Pregled glavne jedinice	4
3	Priprema	5
	Povezivanje napajanja	5
	Podešavanje osvetljenosti	5
4	Reprodukcija	6
	Slušanje sa iPod/iPhone uređaja	6
	Podešavanje jačine zvuka	6
	Kompatibilnost	6
	Punjenje iPod/iPhone uređaja	6
	Reprodukcija sa spoljnog uređaja	7
5	Specifikacije	7
	Pojačalo	7
	Opšte informacije	7
6	Rešavanje problema	8

1 Važno

Pre upotrebe proizvoda pročitajte sve propratne bezbednosne informacije.

Kopija EC izjave o usaglašenosti dostupna je u PDF verziji korisničkog priručnika na Web lokaciji www.philips.com/support.



Napomena

- Pločica sa oznakom modela nalazi se sa donje strane proizvoda.

Bezbednost



Upozorenje

- Nikada nemojte da skidate kućište ovog aparata.
 - Nikada nemojte da podmazujete nijedan deo ovog aparata.
 - Nikada nemojte da postavljate ovaj aparat na drugu električnu opremu.
 - Ovaj aparat držite dalje od direktne sunčeve svetlosti, otvorenog plamena ili toplote.
 - Obezbedite lak pristup kablu za napajanje, utikaču ili adapteru u svakom trenutku da biste mogli da isključite aparat iz struje.
-
- Koristite isključivo dodatke/pribor koje je naveo proizvođač.
 - Informacije o kompatibilnim jedinicama za napajanje potražite u korisničkom uputstvu.
 - Proizvod se ne sme izlagati kapanju niti prskanju.
 - Na proizvod nemojte da stavljate bilo šta što može da dovede do opasnosti (npr. predmete napunjene tečnošću i upaljene sveće).
 - Ako se za prekid napajanja koristi utikač adaptera za direktno priključivanje, on bi uvek trebalo da bude u operativnom stanju.

Briga o životnoj sredini

Informacije o odlaganju

Sva nepotrebna pakovanja su izostavljena. Potrudili smo se da napravimo pakovanje koje se lako može rastaviti na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pena (zaštita) i polietilen (kese, zaštitne ploče.)

Vaš paket se sastoji od materijala koji se mogu reciklirati i ponovno koristiti ukoliko se rasklapa u specijalizovanim kompanijama. Prilikom odlaganja ambalaže i stare opreme poštujujte lokalne zakone o odlaganju otpada.



Proizvod je projektovan i proizveden uz upotrebu visokokvalitetnih materijala i komponenti koje mogu da se recikliraju i ponovo upotrebe.



Simbol precrtane kante za otpatke na proizvodu znači da je taj proizvod obuhvaćen Evropskom direktivom 2002/96/EC.

Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno prikupljanje električnih i elektronskih proizvoda.

Postupajte u skladu sa lokalnim propisima i nemojte da odlažete stare proizvode sa uobičajenim otpadom iz domaćinstva. Pravilno odlaganje starog proizvoda doprinosi

Usklađenost



Ovaj proizvod usklađen je sa zahtevima Evropske zajednice u vezi sa radio smetnjama.

sprečavanju potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu ili zdravlje ljudi.

Napomena



„Made for iPod“ i „Made for iPhone“ znači da je elektronski dodatak napravljen za povezivanje samo sa iPod ili iPhone uređajem, tim redosledom, i da poseduje sertifikat proizvođača da ispunjava standarde performansi kompanije Apple. Kompanija Apple nije odgovorna za rad ovog uređaja niti za njegovu usklađenost sa standardima bezbednosti i zakonskim standardima. Imajte u vidu da upotreba ovog dodatka sa iPod ili iPhone uređajem može da utiče na performanse bežične veze.

iPod i iPhone su zaštićeni žigovi kompanije Apple Inc., registrovani u SAD i drugim zemljama.

2 Stanica sa zvučnicima

Čestitamo na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste na najbolji način iskoristili podršku koju nudi kompanija Philips, registrujte proizvod na www.philips.com/welcome.

Ako se obratite kompaniji Philips, od vas će se tražiti da navedete broj modela i serijski broj ovog aparata. Broj modela i serijski broj nalaze se na dnu aparata. Zapišite brojeve ovde:

Br. modela _____

Serijski br. _____

Uvod

Pomoću ove stanice sa zvučnicima, možete:


- da slušate muziku sa iPod/iPhone uređaja;
- da uživate u audio sadržajima sa spoljnog uređaja;
- da prikazete vreme.

Šta je u kutiji

Proverite i identifikujte sadržaj pakovanja:

- Glavna jedinica
- Kratki korisnički priručnik

Pregled glavne jedinice

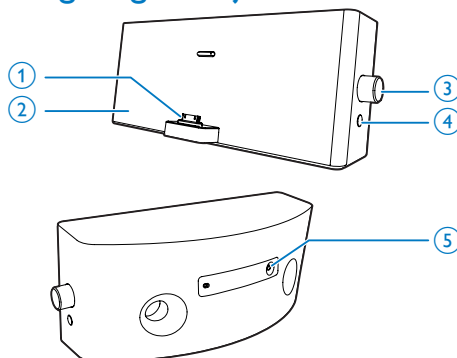

① Stanica za iPod/iPhone

② Ekran

③ VOL/ ▶ ||

- Rotirajte da biste podesili jačinu zvuka.
- Pritisnite da biste pauzirali/ponovo pokrenuli reprodukciju.

④ ☀

- Pritisnite da biste podesili osvetljenost ekrana.

⑤ AUDIO IN

- Povežite spoljni audio uređaj.


3 Priprema

Uvek se pridržavajte uputstva po redosledu u ovom poglavlju.

Povezivanje napajanja

! Oprez


- Rizik od oštećenja aparata! Proverite da li napon napajanja odgovara naponu odštampanom sa donje strane jedinice.
- Rizik od strujnog udara! Kada isključujete napajanje adaptera naizmenične struje, uvek povucite utikač iz utičnice. Nikad nemojte da vučete kabl.
- Pre nego što priključite adapter naizmenične struje, proverite da li ste povezali sve druge priključke.

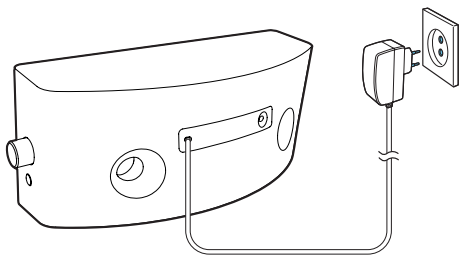

Uključite kabl za napajanje naizmeničnom strujom u zidnu utičnicu.

Podešavanje osvetljenosti


Da biste podesili osvetljenost ekrana, nekoliko puta pritisnite .

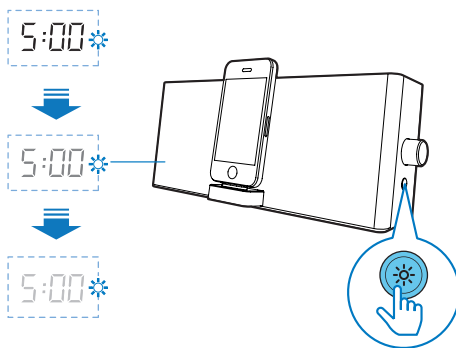

4 Reprodukcijska

Slušanje sa iPod/iPhone uređaja

- 1 Postavite iPod/iPhone.

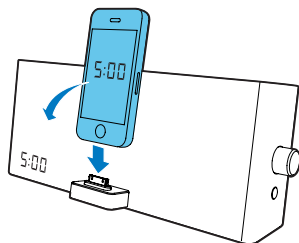

- 2 Reprodukujte sadržaj sa iPod/iPhone uređaja.




Napomena

- Uređaj automatski sinhronizuje vreme sa iPod/iPhone uređaja prilikom njegovog povezivanja.

Podešavanje jačine zvuka

Rotirajte **VOL** da biste podesili jačinu zvuka.

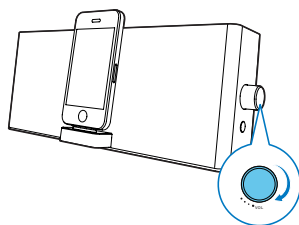

Kompatibilnost


Kompatibilno je sa sledećim Apple iPod modelima sa priključkom sa 30 iglica za stanicu:

- iPod touch (4. generacija)
- iPod touch (3. generacija)
- iPod touch (2. generacija)
- iPod touch (1. generacija)
- iPod nano (6. generacija)
- iPod nano (5. generacija)
- iPod nano (4. generacija)
- iPod nano (3. generacija)
- iPod nano (2. generacija)
- iPod nano (1. generacija)
- iPod mini
- iPod classic
- iPod with video
- iPod with color display
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Punjenje iPod/iPhone uređaja

Kada je sistem povezan na izvor napajanja, povezani iPod/iPhone počinje da se puni.

Reprodukcija sa spoljnog uređaja

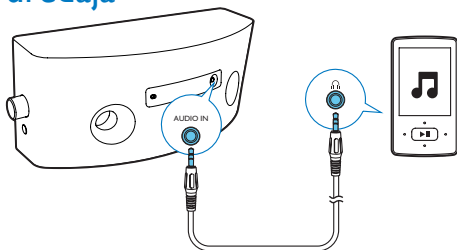

Povežite kabl za MP3 vezu (ne isporučuje se u paketu) na:

- priključak **AUDIO IN** sa zadnje strane aparata.
- priključak za slušalice ili spoljni audio uređaj.

5 Specifikacije

Pojačalo

Nazivna izlazna snaga	2 X 2 W RMS
-----------------------	-------------

Opšte informacije

Napajanje naizmeničnom strujom	MODEL: S018KV1000180 (Philips)
	Ulaz: 100–240 V ~, 50/60 Hz, 500 mA
	Izlaz: 10 V === 1800 mA
	ili MODEL: OH- 1024A1001800U-VDE (Philips)
	Ulaz: 100–240 V ~, 50/60 Hz, 650 mA
	Izlaz: 10 V === 1,8 A
Potrošnja energije pri radu	<10 W
Potrošnja energije u režimu pripravnosti	<1 W
Dimenzije - Glavna jedinica (Š x V x D)	216 x 102 x 112 mm
Težina - Glavna jedinica	0,68 kg

6 Rešavanje problema



Upozorenje

- Nikada nemojte da skidate kućište ovog aparata.

Nikada nemojte da pokušavate sami da popravite sistem kako ne bi došlo do poništavanja garancije.

Ako prilikom upotrebe aparata naiđete na probleme, proverite sledeće stvari pre nego što se obratite servisu. Ako ne budete uspeali da rešite problem, posetite Web lokaciju kompanije Philips (www.philips.com/welcome). Prilikom obraćanja kompaniji Philips aparat bi trebalo da vam bude pri ruci, kao i broj modela i serijski broj.

Nema napajanja

- Proverite da li je adapter naizmenične struje pravilno povezan.
- Proverite da li u zidnoj utičnici ima napona.

Nema zvuka

- Podesite jačinu zvuka.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

TCI360_12_UM_V1.0

