


PHILIPS

BASS+

SHB4385

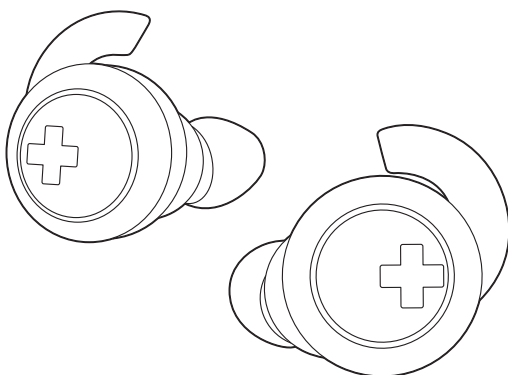

用户手册

在以下网站上注册产品并获得支持：

www.philips.com/support

目录

1	重要安全说明	2
	听力安全	2
	一般信息	2
2	蓝牙无线耳机	3
	包装盒内物品	3
	其它设备	3
	蓝牙无线耳机概述	3
3	使用入门	5
	电池充电	5
	将耳机与蓝牙设备首次配对	5
	将耳机与蓝牙设备配对	6
	将耳机与其他蓝牙设备配对	6
4	使用耳机	7
	将耳机重新连接至蓝牙设备	7
	开启/关闭	7
	管理通话和音乐	7
	LED 指示灯状态	8
	如何佩戴	8
5	将耳机恢复出厂设置	9
6	技术数据	10
7	注意	11
	一致性声明	11
	旧产品和电池的处理	11
	符合 EMF 标准	12
	环境信息	12
	商标	12
8	常见问题解答	13

1 重要安全说明

听力安全



⚡ 危险

- 为避免听力受损，应限制以高音量使用耳机的时间，并将音量设定在安全级别。音量越大，安全聆听的时间就越短。

使用耳机时请确保遵循以下准则。

- 在合理时间内以合理音量收听。
- 听力适应后，注意不要持续地调高音量。
- 请勿将音量调得太高，从而无法听见周围的声音。
- 在有潜在危险的情况下应谨慎使用或暂停使用。
- 耳机声压过大可导致听力受损。
- 建议不要在驾车时双耳佩戴耳机，并且这在某些地区也可能是违法的。
- 为您的安全考虑，在驾车时或在其它存在潜在危险的环境下，应避免让音乐或通话分散您的注意力。

一般信息

为避免损坏或故障：

! 注意

- 切勿将耳机置于高温环境。
- 切勿摔落耳机。
- 切勿将耳机置于漏水或溅水环境下。
- 切勿让耳机浸入水中。
- 切勿对耳机使用任何含有酒精、氨水、苯或研磨剂的清洁剂。
- 如果需要使用软布来清洁产品，可用少量的水或稀释的中性肥皂水将布打湿进行清洁。
- 不可将集成电池置于高温环境，如阳光直射处、明火或类似环境。
- 如果所更换的电池型号不正确，则存在爆炸危险。只能用相同或相当的型号更换。

关于操作和存放温度以及湿度

- 存放温度介于 -15°C 至 55°C 之间。工作温度为 45°C （最大值）（相对湿度最高 90%）。
- 高温或低温环境会缩短电池寿命。

2 蓝牙无线耳机

感谢您的惠顾，欢迎光临飞利浦！为了能充分享受飞利浦提供的支持，请在 www.philips.com/welcome 上注册您的产品。

使用这款飞利浦无线耳机，您可以：
享受无线免提通话的便利；
欣赏并控制无线音乐；
在通话和音乐之间切换。

包装盒内物品




真正的飞利浦无线耳机 SHB4385



可更换橡胶耳罩（2 对）



充电盒

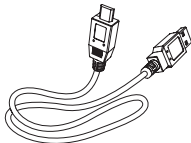

USB 充电线缆（仅限于充电）





快速入门指南

其它设备

支持蓝牙并兼容耳机的手机或设备（如笔记本电脑、蓝牙适配器、MP3 播放器等）（请参见第 10 页的 '技术数据'）。

蓝牙无线耳机概述

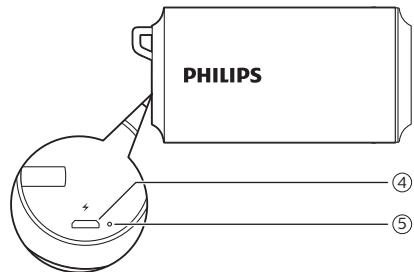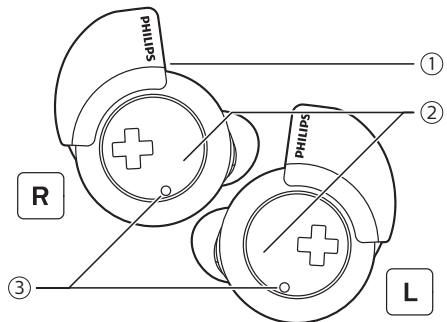

① 麦克风

- ② 多功能按钮
- ③ LED 指示灯（耳机）
- ④ Micro USB 充电插槽
- ⑤ LED 指示灯（充电盒）

3 使用入门

电池充电

注意

- 首次使用耳机之前，将耳机置于充电盒中并为电池充电 3 小时，以确保最佳电池容量和使用寿命。
- 仅使用原装 USB 充电线缆以免造成损坏。
- 为耳机充电之前请先结束通话，因为连接充电时将关闭耳机。

充电盒

将 USB 线缆的一端接入充电盒，另一端接入电源。

↳ 充电盒将开始充电。

- 充电过程通过充电盒上 USB 插孔旁边的白色 LED 指示灯进行确认。
- 充电盒充满电后，白色指示灯会熄。



* 提示


- 充电盒可作为便携式备用电池为耳机充电。充电盒充满电后，可为耳机提供一个完整充电周期的支持。

耳机

将耳机置于充电盒中。

↳ 耳机将开始充电。

- 充电过程通过听筒上的白色 LED 指示灯进行确认。
- 耳机充满电后白色指示灯熄灭。

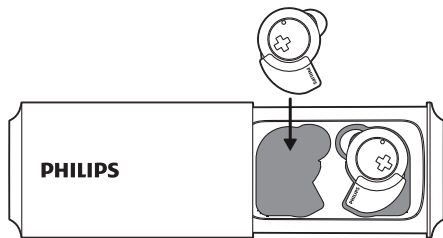


* 提示


- 充满电通常需要 2 小时（耳机或充电盒）。

将耳机与蓝牙设备首次配对

- 1 确保耳机已充满电并已关机。
- 2 在两个听筒上，按住多功能按钮约 3 秒钟。

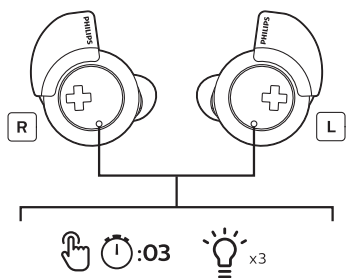

- ➔ 两个听筒上的 LED 指示灯均会呈白色闪烁 3 次；然后会呈蓝色闪烁。
- ➔ 两个听筒现已开机并相互配对。
- ➔ 耳机现在处于配对模式，准备好与蓝牙设备配对（如手机）。

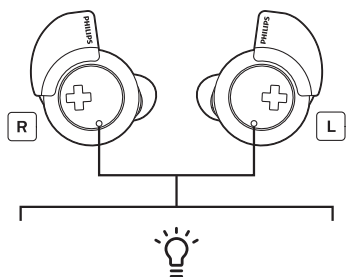

- 3 打开蓝牙设备的蓝牙功能。
- 4 将耳机与蓝牙设备配对。请参阅蓝牙设备的用户手册。

将耳机与蓝牙设备配对

- 1 打开手机的蓝牙功能。
 - ➔ 耳机将处于配对模式 2 分钟。
- 2 将耳机与手机配对。如欲了解详细信息，请参阅手机用户手册。

提示

- 开机后，如果耳机无法找到之前连接的任何蓝牙设备，则将自动切换至配对模式。

以下示例介绍如何将耳机与蓝牙设备配对。

- 1 打开蓝牙设备的蓝牙功能，选择 Philips SHB4385。
- 2 如收到提示，则输入耳机密码“0000”（4 个零）。对于那些具有 3.0 或更高版本蓝牙的蓝牙设备，则无需输入密码。



Philips SHB4385

将耳机与其他蓝牙设备配对

如果您有其他蓝牙设备要与耳机配对，请确保之前已配对或相连的任何其他设备的蓝牙功能均已关闭。然后，按照“将耳机与蓝牙设备首次配对”中的步骤进行操作

注意

- 耳机内存最多可存储 2 台设备。如果要配对的设备超过 2 台，则最新配对的设备将替代最早配对的设备。

4 使用耳机

将耳机重新连接至蓝牙设备

- 1

打开蓝牙设备的蓝牙功能。
- 2

确保耳机已关机。
- 3

在耳机的两个听筒上，按住多功能按钮约 3 秒钟。

↳

两个听筒上的 LED 指示灯均会呈白色闪烁 3 次；然后会呈蓝色闪烁。

↳

两个听筒现已开机并相互配对。

↳

耳机将搜索上次连接的蓝牙设备并与其自动重新连接。如果上次连接的一台设备不可用，则耳机将搜索并重新连接至上次连接的第二台设备。
- ✱

提示

•

耳机无法同时连接多台设备。如果您有两个配对的蓝牙设备，则只能打开要连接的设备的蓝牙功能。

•

如果在耳机开机之后打开蓝牙设备的蓝牙功能，则必须转至设备的蓝牙菜单，将耳机手动连接至设备。
- ≡

注意

•

如果耳机在 15 分钟内无法连接任何蓝牙设备，则将自动关机以节省电池电量。

•

对于某些蓝牙设备，连接可能无法自动进行。在此情况下，需转至设备的蓝牙菜单，将耳机手动连接至蓝牙设备。
- ## 开启/关闭
- | 任务 | 多功能按钮 | 工作 |
|-------|-------|--|
| 开启耳机。 | 左、右听筒 | 按住 3 秒钟。 |
| 关闭耳机。 | 左、右听筒 | 按住 4 秒钟。 <div>↳ 白色 LED 灯指示灯闪烁一次。</div> |
- ## 管理通话和音乐
- ### 音乐控制
- | 任务 | 多功能按钮 | 工作 |
|----------|-------|--------|
| 播放或暂停音乐。 | 右听筒 | 按 1 下。 |
| 快进。 | 右听筒 | 按 2 下。 |
| 快退。 | 右听筒 | 按 3 下。 |
| 增大音量 | 左听筒 | 按 2 下。 |
| 减小音量 | 左听筒 | 按 1 下。 |
- ### 通话控制
- | 任务 | 多功能按钮 | 工作 |
|------------|-------|-------------------------------|
| 接听来电/挂断电话。 | 右听筒 | 按 1 下。 <div>↳ 1 声蜂鸣音。</div> |
| 拒绝来电。 | 右听筒 | 按住 1 秒钟。 <div>↳ 1 声蜂鸣音。</div> |
| 通话时切换来电。 | 右听筒 | 按 2 下。 |
- ZH-CN7


语音控制

任务	多功能按钮	工作
Siri/Google Now。	右听筒	按两次并保持 1 秒钟。

LED 指示灯状态

耳机状态	指示灯
耳机在处于待机模式时已连接至蓝牙设备。	蓝色 LED 指示灯每隔 5 秒闪烁一次。
耳机已开机。	白色 LED 指示灯闪烁 3 次。
耳机处于配对模式。	蓝色 LED 指示灯闪烁。
耳机已开启，但未连接至蓝牙设备。	蓝色 LED 指示灯闪烁。如果无法建立连接，则耳机将在 15 分钟内自动关机
电池电量不足（耳机）。	您会听到耳机发出“battery low”的语音提示。
电池电量不足（充电盒）。	充电盒上的红色 LED 指示灯每隔 1 秒闪烁一次。
电池已充满电（耳机）。	耳机上的白色 LED 指示灯熄灭。
电池已充满电（充电盒）。	充电盒上的白色 LED 指示灯熄灭。

如何佩戴

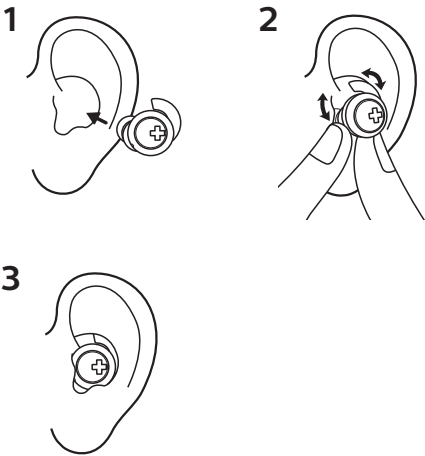

5 将耳机恢复出厂设置

如果您遇到任何配对或连接问题，可按照以下步骤将耳机恢复出厂设置。

- 1 在蓝牙设备上，转至蓝牙菜单并从设备列表中删除 **Philips SHB4385**。
- 2 打开蓝牙设备的蓝牙功能。
- 3 关闭耳机。然后，按住两个听筒上的多功能按钮持续 11 秒。
 - ↳ 您将先听到“Power on”的语音提示，然后两个听筒会发出蜂鸣音。配对记录现已删除。
 - ↳ 然后，您会先听到左听筒发出蜂鸣音，然后再听到右听筒发出蜂鸣音。听筒正在尝试相互配对。
 - ↳ 您会先听到右听筒发出 2 声蜂鸣音，然后再听到左听筒发出 2 声蜂鸣音。听筒现已相互配对。
- 4 要将耳机与蓝牙设备配对，请打开蓝牙设备的蓝牙功能，选择 **Philips SHB4385**。

6 技术数据

耳机

- 音乐播放时间: 6 小时 (使用充电盒可增加 6 小时)
- 通话时间: 6 小时 (使用充电盒可增加 6 小时)
- 待机时间: 200 小时
- 充电时间: 2 小时
- 充电式锂电池: 105 毫安时 (每个听筒)
- 蓝牙版本: 4.2
- 兼容蓝牙规格:
 - HSP (免提规格 - HFP)
 - A2DP (高级音频传送规格)
 - AVRCP (音频/视频遥控规格)
- 支持的音频编解码器: SBC
- 频率范围: 2.402-2.480GHz
- 发射功率: < 4 dBm
- 工作范围: 长达 10 米 (33 英尺)

充电盒

- 充电时间: 2 小时
- 充电式锂电池: 350 毫安时

注

- 规格如有更改, 恕不另行通知。

7 注意

一致性声明

Gibson Innovations 特此声明，本产品符合指令 2014/53/EU 的基本要求及其他相关规定。您可以在 www.p4c.philips.com 上找到一致性声明

旧产品和电池的处理



本产品采用可回收利用的高性能材料和组件制造而成。



产品上的该符号表示产品符合欧盟指令 2012/19/EU。





此符号表示产品包含符合欧洲指令 2013/56/EU 的内置充电电池，该电池不能与一般的生活垃圾一同弃置。强烈建议您将产品送往官方收集点，让专业人员取下充电电池。

请熟悉当地针对电子、电器产品及充电电池制订的分门别类的收集机制。遵循当地规章制度，不要将产品和充电电池与一般的生活垃圾一同弃置。正确弃置旧产品和充电电池有助于避免对环境和人类健康造成负面影响。


拆除内置电池弃置

如果您所在的国家/地区没有专门的电子产品收集/回收机制，则可以在丢弃耳机之前将电池取出并进行回收，为环保事业尽一份力。

- 在取出电池之前，确保耳机已与充电盒断开连接。

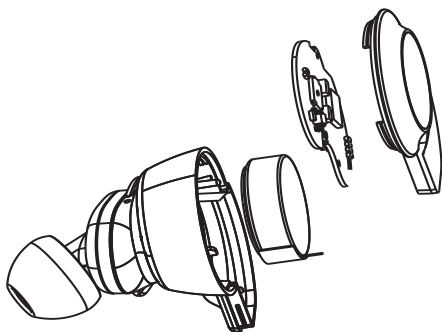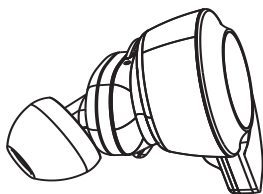

- 在取出电池之前，确保充电盒已与 USB 充电线断开连接。

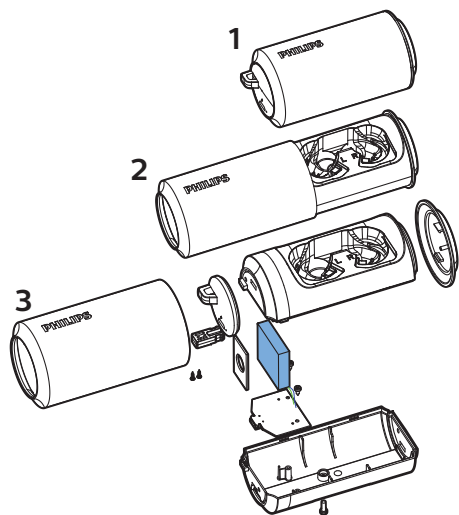

商标

蓝牙

蓝牙字样和徽标均为 Bluetooth SIG, Inc. 所有，WOOX Innovations 对这些字样和徽标的任何使用均已获得许可。

Siri

Siri 是 Apple Inc., 在美国 和其它国家/地区注册的商标。

Google

Google 和 Google 徽标是 Google Inc. 的注册商标

符合 EMF 标准

本产品符合所有有关暴露于电磁场的适用标准和法规。

环境信息

为使包装尽量简化，已省去所有不必要的包装材料。包装材料分为三类：纸板（盒）、泡沫塑料（缓冲物）和聚乙烯（袋、保护膜）。

本系统的所有材料均可回收和再利用（如果由专业公司拆卸）。请遵守当地有关包装材料、废电池和旧设备的处理的规定。

8 常见问题解答

蓝牙耳机无法开机。

电池的电量不足。为耳机充电。

无法将蓝牙耳机与蓝牙设备配对。

蓝牙已被禁用。在蓝牙设备上启用蓝牙功能，先打开蓝牙设备再打开耳机。

无法进行配对。

- 按住右听筒上的多功能按钮 4 秒钟将耳机关机。
- 确保已禁用之前连接的任何蓝牙设备的蓝牙功能。
- 在蓝牙设备上，从蓝牙列表中删除 PHILIPS SHB4385。
- 将耳机配对 (请参见第 5 页的 '将耳机与蓝牙设备首次配对')。

蓝牙设备无法找到耳机。

- 耳机可能已连接到先前配对的设备。关闭已连接的设备，或将其移出有效范围。
- 配对可能已重置，或耳机先前已与其他设备配对。按照用户手册中所述步骤，将耳机与蓝牙设备重新配对 (请参见第 5 页的 '将耳机与蓝牙设备首次配对')。

蓝牙耳机已连接至蓝牙立体声手机，但却只能通过手机扬声器播放音乐。

请参阅手机用户手册。选择通过耳机收听音乐。

音质太差，可听到爆音。

- 蓝牙设备超出范围。缩短耳机与蓝牙设备之间的距离，或移开两者之间的障碍物。
- 为耳机充电。

手机传输很慢时，音质非常差，或者根本无法进行音频传输。

确保手机不仅支持 (单声道) HSP/HFP，而且支持 A2DP 且兼容 BT4.x (或更高版本) (请参见第 10 页的 '技术数据')。

我能听见但无法控制蓝牙设备上的音乐 (如播放/暂停/快进/快退)。

确保蓝牙音频源支持 AVRCP (请参见第 10 页的 '技术数据')。

耳机的音量过低。

某些蓝牙设备无法通过音量同步将音量与耳机链接。在此情况下，需在蓝牙设备和耳机上分别调节音量才能获得适当的音量。

如果我丢失了其中一个听筒，该怎么办？

单个听筒在大多数国家/地区均有售。您可以联系当地的联系中心以获取更多信息，例如，了解当地是否有货、售价以及如何订购。可在以下网站查找详细联系信息：www.philips.com/support。

无法将耳机连接至第二台设备，该怎么办？

- 确保之前配对的设备的蓝牙功能已关闭。
- 在第二台设备上重复配对步骤 (请参见第 6 页的 '将耳机与其他蓝牙设备配对')。

只听到一个听筒的声音。

- 如果您正在通话，只听到右听筒发出声音，这是正常的。
- 如果您正在聆听音乐，但只听到一个听筒发出声音。
 - 另一听筒的电池电量可能已耗尽。为了获得最佳效果，请为两个听筒充满电。
 - 左、右听筒彼此断开连接。先关闭两个听筒。然后按住两个听筒的多功能按钮约 3 秒钟。这样会

打开听筒并连接两个听筒。将耳机重新连接至蓝牙设备。

- 耳机已连接多台蓝牙设备。关闭所有相连设备的蓝牙功能。关闭两个听筒。然后按住两个听筒的多功能按钮约 3 秒钟。将耳机重新连接至蓝牙设备。请注意，根据设计，耳机一次只能连接一台蓝牙设备。将耳机重新连接至蓝牙设备时，请确保之前已配对/相连的任何其他设备的蓝牙功能均已关闭。
- 如果上述方法不起作用，请将耳机恢复出厂设置 (请参见第 9 页的 '将耳机恢复出厂设置')。

要获取更多支持，请访问
www.philips.com/support



Copyright © Gibson Innovations Limited 2017. All rights reserved
This product has been manufactured by, and is sold
under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and
Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to
this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke
Philips N.V. and are used under license

UM_SHB4385_00_ZH-CN_V1.0
WK1739

