

PHILIPS

Ausinės

8000 Serija

TAT8505



Naudotojo vadovas

Norėdami gauti pagalbą užregistruokite savo produktą

www.philips.com/support

Turinys

1	Svarbios saugos instrukcijos	2
	Klausos apsauga	2
	Bendroji informacija	2
2	Jūsų iš tikrųjų belaidės „Bluetooth“ ausinės	3
	Kas yra dėžutėje	3
	Kiti įrenginiai	3
	Jūsų iš tikrųjų belaidžių ausinių apžvalga	4
3	Kaip pradėti naudoti	5
	Akumulatoriaus įkrovimas	5
	Ausinių susiejimas su mobiliuoju telefonu	5
4	Ausinių naudojimas	7
	Ausinių prijungimas prie „Bluetooth“ įrenginio	7
	ANC (aktyvaus triukšmo slopinimo) valdymas	7
	Skambučių ir muzikos valdymas	8
	LED indikatoriaus būseną	9
	Balso asistentas	9
5	Ausinių nustatymas iš naujo	10
6	Techniniai duomenys	10
7	Pranešimas	11
	Atitikties deklaracija	11
	Seno produkto ir akumulatoriaus utilizavimas	11
	Integruoto akumulatoriaus pašalinimas	11
	EMF atitiktis	12
	Aplinkos apsaugos informacija	12
	Atitikties pranešimas	12
8	Prekių ženklai	14
9	Dažnai užduodami klausimai	15

1 Svarbios saugos instrukcijos

Klausos apsauga



Pavojus

- Siekiant apsisaugoti nuo žalos klausai ribokite muzikos klausymąsi dideliu garsumu ir naudokite saugų garsumo lygį. Kuo didesnis garsumas, tuo trumpesnis saugus klausymosi laikas.

Naudodami ausines laikykitės toliau pateiktų nurodymų.

- Klausykite protingu garsumo lygiu protingą laiką.
- Iš karto per daug nedidinkite garsumo, leiskite klausai prisitaikyti.
- Nedidinkite garsumo tiek, kad negirdėtumėte kas vyksta aplink.
- Galimai pavojingose situacijose ausinėmis reikėtų naudotis ypač atsargiai arba laikinai sustabdyti naudojimąsi jomis.
- Per didelio ausinių garsumo sukeliamas slėgis gali pakenkti klausos organams.
- Ausines naudoti įsidėjus į abi ausis vairuojant nerekomenduojama nes kai kur tai gali prieštarauti įstatymų nuostatomis.
- Dėl savo saugumo, dalyvaujant eisme ar kitomis galimai pavojingomis sąlygomis venkite išsiblaškymo dėl muzikos ar skambučių.

Bendroji informacija

Siekiant išvengti žalos ar gedimų:



Dėmesio

- Saugokite ausines ir įkrovimo dėklą nuo per didelio karščio.
- Saugokite ausines ir įkrovimo dėklą nuo smūgių.
- Saugokite ausines ir įkrovimo dėklą nuo vandens lašų ar pūslių.
- Saugokite ausines ir įkrovimo dėklą nuo panardinimo į vandenį.
- Nenaudokite valymo priemonių, kurių sudėtyje yra alkoholio, amoniako, benzeno ar abrazyvių medžiagų.
- Jei ausines reikia valyti, tai atlikite naudodami minkštą šluostę, suvilgytą minimaliu vandens arba švelnaus muiluoto vandens kiekiu.
- Saugokite integruotą akumuliatorių nuo per didelio karščio, tokio kaip saulės šviesos, ugnies ar pan.
- Netinkamai atliekant akumuliatoriaus keitimo darbus kyla sprogimo pavojus. Pakeisti galima tik tokiu pačiu arba atitinkamu akumuliatoriumi.

Apie veikimo ir laikymo temperatūrą ir drėgmę

- Laikykite aplinkos temperatūroje nuo -20°C (-4°F) iki 50°C (122 °F) (iki 90% santykinio oro drėgnumo).
- Naudokite aplinkos temperatūroje nuo 0°C (32°F) iki 45°C (113 °F) (iki 90% santykinio oro drėgnumo).
- Auštoje ar žemoje temperatūroje akumuliatoriaus veikimo laikas gali būti trumpesnis.
- Akumuliatorių pakeitus netinkamo tipo akumuliatoriumi gali neveikti apsaugos (pavyzdžiui, kai kurių ličio jonų akumuliatorių tipų atveju);
- Akumuliatorių įmetus į ugnį ar įdėjus į karštą orkaitę, mechanškai suspaudus ar pažeidus jos dangalą gali įvykti sproginimas;
- Akumuliatorių palikus ypač aukštos temperatūros aplinkoje gali kilti sproginimas arba iš jo gali ištekti degūs skysčiai ar dujos;
- akumuliatorių palikus ypač žemo slėgio aplinkoje gali kilti sproginimas arba iš jo gali ištekti degūs skysčiai ar dujos.

2 Jūsų iš tikrųjų belaidės ausinės



Greitosios pradžios vadovas

Sveikiname įsigijus mūsų gaminį ir prisijungus prie „Philips“! Norėdami išnaudoti visus „Philips“ teikiamo palaikymo privalumus užregistruokite savo produktą www.philips.com/welcome.


Naudodami „Philips“ iš tikrųjų belaidės ausines galite:

- mėgautis patogiais laisvų rankų skambučiais;
- mėgautis ir valdyti muziką belaidžiam įrenginyje;
- perjungti tarp skambučių ir muzikos.

Kiti įrenginiai

„Bluetooth“ palaikantis ir su ausinėmis suderinamas (žr. Techniniai duomenys, 8 psl.) mobilusis telefonas arba įrenginys (pvz., nešiojamasis kompiuteris, planšetė, „Bluetooth“ adapteriai, MP3 grotuvai, t. t.).


Kas yra dėžutėje

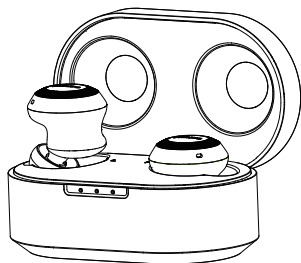

„Philips“ iš tikrųjų belaidės ausinės
„Philips TAT8505“




Keičiami guminiai antgaliai x 3 poros

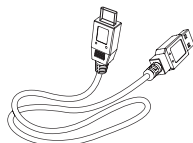

USB-C įkrovimo kabelis (tik įkrovimui)

Jūsų iš tikrųjų belaidžių ausinių apžvalga

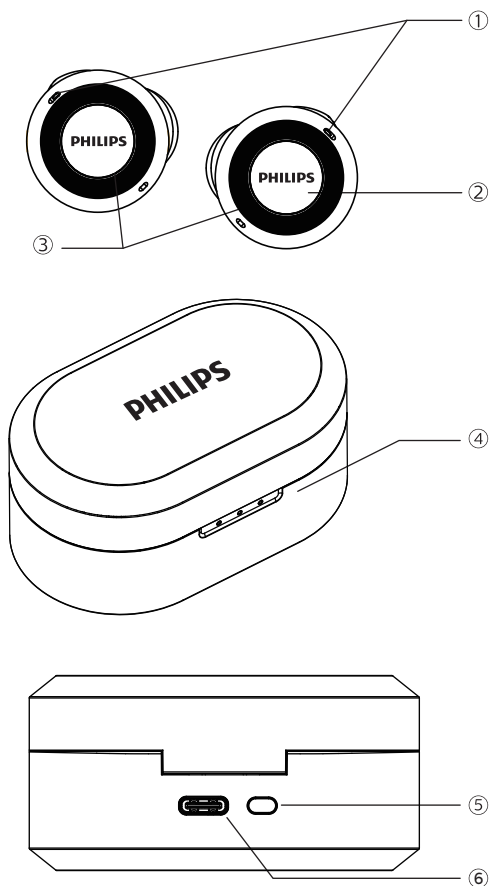

- ① Mikrofonas
- ② Daugiafunkcinis jutiklinis mygtukas
- ③ LED indikatorius (ausinės)
- ④ LED indikatorius (įkrovimo dėklas)
- ⑤ „Bluetooth“ susiejimo mygtukas
- ⑥ USB-C įkrovimo lizdas

3 Kaip pradėti naudoti

Akumuliatoriaus įkrovimas


Pastaba

- Siekdami užtikrinti optimalią akumuliatorių talpą ir tarnavimo laiką prieš pirmą kartą naudodami ausines įstatykite jas į įkrovimo dėklą ir akumuliatorių įkraukite 3 valandas.
- Siekiant išvengti žalos naudokite tik originalų USB-C įkrovimo kabelį.
- Prieš įkraudami ausines baikite skambučius nes prijungus ausinių įkrovimą bus išjungtas jų maitinimas.

Įkrovimo dėklas

Prijunkite vieną USB kabelio galą prie įkrovimo dėklo, kitą – prie maitinimo šaltinio.

- ↳ Įkrovimo dėklas pradeda įkrovimą.
- Įkrovimo procesą galima patikrinti pagal mėlyną LED ant priekinio skydelio.
 - Įkrovimo dėklą pilnai įkrovus mėlynas LED užgesa.

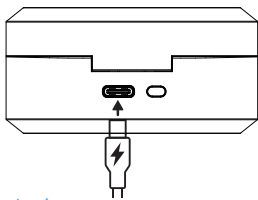

Patarimas


- Įkrovimo dėklą galima naudoti kaip nešiojamą atsarginį akumuliatorių ausinėms įkrauti. Ausinių dėklą pilnai įkrovus juo galima atlikti 3 pilnus ausinių įkrovimo ciklus.

Ausinės

Įstatykite ausines į įkrovimo dėklą.

↳ Pradedamas ausinių įkrovimas.

- Įkrovimo procesą galima patikrinti pagal mėlyną ausinių LED.
- Ausines pilnai įkrovus mėlynas LED užgesa.

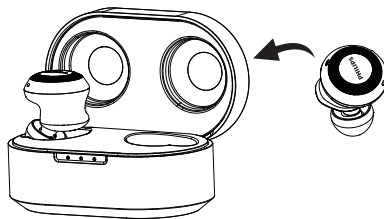

Patarimas

- Įprastai pilnas įkrovimas naudojant USB kabelį trunka apie 1,5 val. (ausinių arba įkrovimo dėklo).

Belaidis įkrovimas

Įkrovimo dėklas turi integruotą belaidžio įkrovimo ritę. Galite akumuliatorių įkrauti belaidžiu įkrovikliu arba naudodami kitą įrenginį, kuris veikia kaip belaidis įkroviklis.


Dėmesio

Belaidžio įkrovimo atsargos priemonės

- Nedėkite įkrovimo dėklo ant belaidžio įkroviklio jei tarp įkrovimo dėklo ir belaidžio įkroviklio būtų laidžių medžiagų, tokių kaip metalinių daiktų ar magnetų.
- Įkrovimo dėklas gali būti tinkamai neįkrautas arba gali perkaisti, arba įkrovimo dėklas ir ausinės gali būti apgadinoti.

Akumuliatoriaus įkrovimas belaidžiu įkrovikliu.

- Įstatykite ausinę į įkrovimo dėklą.
- Uždarykite įkrovimo dėklo dangtelį.
- Sulygiuokite įkrovimo dėklo centrą belaidžio įkroviklio centre.
- Pilnai įkrovus atjunkite įkrovimo dėklą nuo belaidžio įkroviklio.

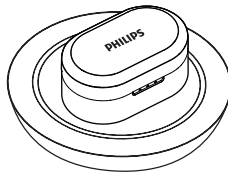


Patarimas

- Naudojant belaidį įkrovimą pilnas įkrovimas trunka 4 valandas.
- Belaidis įkroviklis nepriedamas.

Ausinių susiejimas su „Bluetooth“ įrenginiu pirmą kartą

- 1 Įsitikinkite, kad ausinės yra pilnai įkrautos ir išjungtos.
- 2 Atidarykite viršutinį įkrovimo dėklo dangtelį, paspauskite ir maždaug 3 sekundes palaikykite įkrovimo dėklo galinėje dalyje esantį susiejimo mygtuką

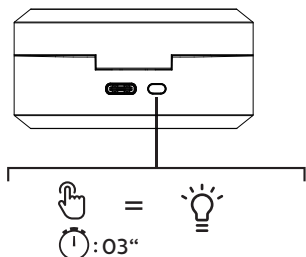

- ➔ Pamainomis mirksi abiejų ausinių baltas ir mėlynas LED.
- ➔ Tada ausinės veikia susiejimo režimu ir yra paruoštos susieti su „Bluetooth“ įrenginiu (pvz., mobiliuoju telefonu)

- 3 Įjunkite „Bluetooth“ funkciją „Bluetooth“ įrenginyje.
- 4 Susiekite ausines su savo „Bluetooth“ įrenginiu. Žr. „Bluetooth“ įrenginio naudotojo vadovą.

Pastaba

- Jei įjungus ausinėms nepavyksta aptikti jokio anksčiau prijungto „Bluetooth“ įrenginio, automatiškai perjungiamas jų susijimo režimas.

Toliau pateiktas pavyzdys, kaip susieti ausines su mobiliuoju telefonu.

- 1 Įjunkite „Bluetooth“ funkciją „Bluetooth“ įrenginyje, pasirinkite „Philips TAT8505“.

- 2 Jei reikia, įveskite ausinių slaptažodį 0000 (4 nuliai). „Bluetooth“ 3.0 ar naujesnę versiją palaikančiuose „Bluetooth“ įrenginiuose slaptažodžio įvesti nereikia.



„Philips TAT8505“

Viena ausinė (Mono režimas)

Norėdami naudoti Mono režimu iš įkrovimo dėklo išimkite kairiąją ar dešiniąją ausinę. Ausinė įsijungs automatiškai. Ausinėje pasigirs frazė „Power on“.

Pastaba

- Išėmus antrą ausinę iš įkrovimo dėklo jos automatiškai susisieja viena su kita.

Ausinių susiejimas su kitu „Bluetooth“ įrenginiu

Jei turite kitą „Bluetooth“ įrenginį, kurį norite susieti su ausinėmis, įsitikinkite, kad „Bluetooth“ funkcija išjungta visuose anksčiau susietuose ar prijungtuose įrenginiuose. Tada sekite skyriaus „Ausinių susiejimas su „Bluetooth“ įrenginiu pirmą kartą“ nurodymus.

Pastaba

- Ausinių atmintyje išsaugomi 4 įrenginiai. Bandant susieti daugiau, nei 4 įrenginius, nauju bus pakeistas seniausiai susietas įrenginys.

4 Ausinių naudojimas

Ausinių prijungimas prie „Bluetooth“ įrenginio

- 1 Įjunkite „Bluetooth“ funkciją „Bluetooth“ įrenginyje.
- 2 Atidarykite viršutinį įkrovimo dėklą dangtelį.
 - ↳ Mirksi mėlynas LED.
 - ↳ Ausinės ieškos paskutinio prijungto „Bluetooth“ įrenginio ir prie jo prisijungs automatiškai. Jei paskutinis prijungtas įrenginys nepasiekiamas, ausinės ieškos ir bandys prisijungti prie pirmiau prijungto įrenginio.

Patarimas

- Ausinės negali vienu metu prisijungti prie daugiau, nei 1 įrenginio. Jei turite du susietus „Bluetooth“ įrenginius, „Bluetooth“ funkciją įjunkite tik įrenginyje, prie kurio norite prijungti.
- Jei „Bluetooth“ funkcija įrenginyje įjungiama po ausinių įjungimo, reikia eiti į įrenginio „Bluetooth“ meniu ir prijungti ausines prie įrenginio rankiniu būdu.


Pastaba

- Siekiant tausoti akumuliatorių ausinėms per 5 minutes neprisijungus prie jokio pasiekiamo „Bluetooth“ įrenginio jos automatiškai išsijungia.
- Naudojant kai kuriuos „Bluetooth“ įrenginius automatinis prisijungimas gali neveikti. Tokiu atveju reikia eiti į įrenginio „Bluetooth“ meniu ir prijungti ausines prie „Bluetooth“ įrenginio rankiniu būdu.

ANC (aktyvaus triukšmo slopinimo) valdymas

ANC suaktyvinimas

- Skirtingus ANC režimus galima keisti dukart bakstelint dešiniąją ausinę.
- ANC funkcija automatiškai suaktyvinama ausinę įdėjus į ausį.
 - Dukart bakstelėjus MFB mygtuką režimas bus pakeistas į Pastabumo režimą.
 - Dar kartą dukart bakstelėjus MFB mygtuką ANC funkcija bus išjungta.

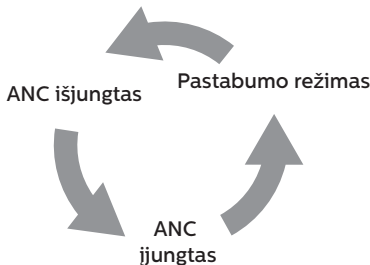

Patarimas

- Išėmus ausinę automatiškai įjungiamas jos miego režimas. Ausinę įdėjus atgal vėl atkuriamas jos veikimo režimas.

Užduotis	Daugiafunkcinis mygtukas	Veiksmas
ANC įjungimas	Dešinioji ausinė	Bakstelėkite dukart
Pastabumo režimas	Dešinioji ausinė	Bakstelėkite dukart
ANC išjungimas	Dešinioji ausinė	Bakstelėkite dukart
Pastabumo režimas	Dešinioji ausinė	Palieskite ir palaikykite

ANC LED indikatoriaus būseną

Ausinių būseną	Indikatorius
ANC režimas suaktyvintas	Įsijungia mėlynas LED

Maitinimo įjungimas/išjungimas

Užduotis	Daugi-afunkcinis mygtukas	Veiksmas
Ausinių įjungimas		Išėmus ausines iš įkrovimo dėklo jos įjungiamos
Ausinių išjungimas		Įdėjus ausines į įkrovimo dėklą jos išjungiamos

Skambučių ir muzikos valdymas

Muzikos valdymas

Užduotis	Daugi-afunkcinis mygtukas	Veiksmas
Muzikos atkūrimas ar pristabdymas	Dešinioji ausinė	Palieskite ir palaikykite 0,8 s kol pasigirs pyptelėjimas
Praleisti į priekį	Dešinioji ausinė	Bakstelėkite triskart
Garsumo reguliavimas +/-		Naudojant mobiliojo telefono valdymą

Skambučio valdymas

Užduotis	Daugi-afunkcinis mygtukas	Veiksmas
Atsiliepimas/skambintojo perjungimas skambučio metu	Dešinioji ausinė	Bakstelėkite dukart
Skambučio nutraukimas/skambučio atmetimas	Dešinioji ausinė	Palieskite ir palaikykite


Įkrovimo dėklas (3 mėlynai LED)

Įkrovimo dėklo LED Indikatorius (USB prijungtas)



Dega kol prijungtas USB

Įkrovimo dėklo LED Indikatorius (USB neprijungtas)

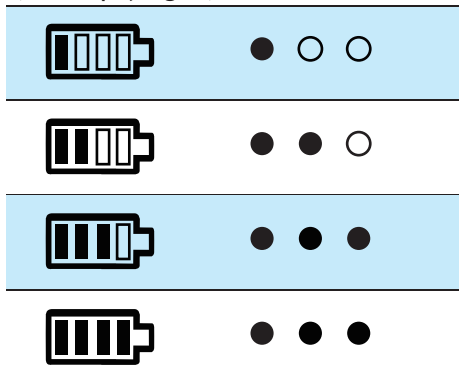

Patarimas


- USB atjungus atidarius arba uždarius dėklą LED dega 30 s

LED indikatoriaus būseną

Ausinių būseną	Indikatorius
Ausinės prijungtos prie „Bluetooth“ įrenginio	Baltas LED mirksi kas 5 s
Ausinės paruoštos susiejimui	
Ausinės įjungtos, bet neprijungtos prie „Bluetooth“ įrenginio	Pamainomis mirksi mėlynas ir baltas LED
Žemas akumuliatoriaus įkrovos lygis (ausinės)	Mėlynas LED mirksi 2 kartus kas 5 s
Akumuliatorius pilnai įkrautas (ausinės)	Mėlynas ir baltas LED užgesta
Akumuliatorius pilnai įkrautas (įkrovimo dėklas)	Žr. dėklo LED

„Bluetooth“ įrenginio akumuliatoriaus LED indikatorius


Prijungus ausines „Bluetooth“ įrenginyje bus rodomas akumuliatoriaus indikatorius.

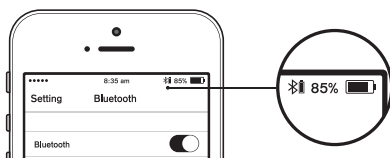

Balso asistentas

Užduotis	Mygtukas	Veiksmas
Sužadinti balso („Siri“/ „Google“) asistentą	Kairioji ausinė	Paspauskite ir palaikykite 2 sekundes
Sustabdyti balso asistentą	Kairioji ausinė	Bakstelėkite kartą
„Google Fetch“/ patvirtinimas	Kairioji ausinė	Bakstelėkite dukart

Dėvėjimas

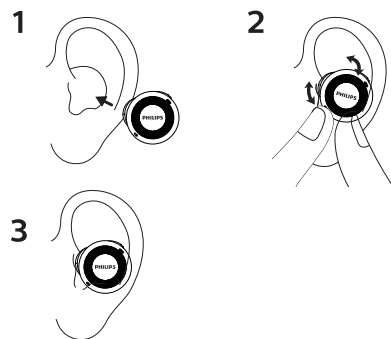

5 Ausinių nustatymas iš naujo

Iškilus susiejimo ar ryšio problemoms galite toliau nurodyta tvarka nustatyti ausines iš naujo.

- 1 „Bluetooth“ įrenginyje eikite į „Bluetooth“ meniu ir pašalinkite „**Philips TAT8505**“ iš įrenginių sąrašo.
- 2 Išjunkite savo „Bluetooth“ įrenginio „Bluetooth“ funkciją.
- 3 Palieskite ir >25 s palaikykite kiekvienos ausinės daugiafunkcinį jutiklinį mygtuką.
- 4 Norėdami ausines susieti su „Bluetooth“ įrenginiu, įstatykite jas į įkrovimo dėklą norėdami jas išjungti. Atidarykite viršutinį įkrovimo dėklo dangtelį, paspauskite ir maždaug 3 sekundes palaikykite įkrovimo dėklo galinėje dalyje esantį susiejimo mygtuką. Tada įjunkite „Bluetooth“ funkciją „Bluetooth“ įrenginyje ir pasirinkite „**Philips TAT8505**“.

6 Techniniai duomenys

- Muzikos atkūrimo laikas — ANC įjungtas: 5 val. | ANC išjungtas su „Bluetooth“: 6 val.
- Pokalbių laikas — ANC įjungtas: 5 val. | ANC išjungtas: 6 val.
- Budėjimo laikas — 200 val.
- Įkrovimo laikas: 1,5 val.
- 55 mAh ličio jonų akumuliatorius kiekvienoje ausinėje, 560 mAh ličio jonų akumuliatorius įkrovimo dėkle
- „Bluetooth“ versija: 5,0
- Suderinami „Bluetooth“ profiliai:
 - HSP (laisvų rankų įr. profilis – HFP)
 - A2DP (pažangaus garso paskirstymo profilis)
 - AVRCP (nuotolinio garso ir vaizdo valdymo profilis)
- Palaikomi garso kodekai: SBC, AAC
- Dažnių diapazonas: 2,402–2,480 GHz
- Siųstuvo galia: < 10 dBm
- Veikimo nuotolis: Iki 10 metrų (33 pėdų)
- Automatinis išsijungimas
- USB-C įkrovimo lizdas
- Belaidis įkrovimas
- Žemo akumuliatoriaus lygio įspėjimas: Yra



Pastaba

- Specifikacijos gali būti keičiamos be perspėjimo.

7 Panešimas

Atitikties deklaracija

Šiuo dokumentu „MMD Hong Kong Holding Limited“ pareiškia, kad šis produktas atitinka esminius Direktyvoje 2014/53/ES nustatytus reikalavimus ir kitas svarbias nuostatas.

Atitikties deklaraciją rasite adresu www.p4c.philips.com.

Seno produkto ir akumuliatoriaus utilizavimas



Jūsų produktas sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir dalis, kurias galima perdirbti bei naudoti pakartotinai.



Šis simbolis reiškia, kad produktui taikomos Europos Direktyvos 2012/19/ES nuostatos.




Šis simbolis reiškia, kad produkte yra įmontuotas įkraunamas akumuliatorius, kuriam taikomos Europos Direktyvos 2013/56/ES nuostatos ir jo negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Primygtinai patariame produktą perduoti oficialiai surinkimo įstaigai arba „Philips“ priežiūros centrui, kad profesionalai pašalintų įkraunamą akumuliatorių.

Susipažinkite su vietos taisyklių reikalavimais dėl senų elektros ir elektronikos įrenginių, bei įkraunamų akumuliatorių surinkimo sistemų. Laikykitės vietos taisyklių ir niekada neišmeskite produkto ar įkraunamų akumuliatorių su buitinėmis atliekomis. Tinkamas senų produktų ir įkraunamų akumuliatorių išmetimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.


Integruoto akumuliatoriaus pašalinimas

Jei jūsų šalyje nėra jokios elektronikos produktų surinkimo/perdirbimo sistemos, galite prieš išmetant ausines rūpintis aplinka pašalindami ir perdirbimui perduodami akumuliatorių.

- Prieš pašalindami akumuliatorių įsitikinkite, kad ausinės atjungtos nuo įkrovimo dėklo.

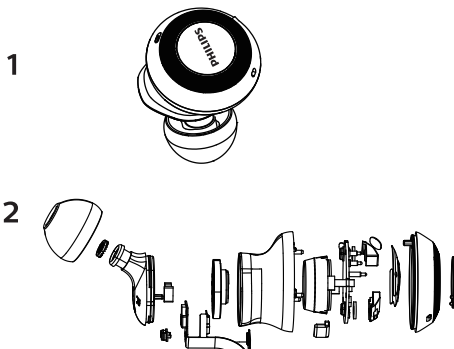

- Prieš pašalindami akumuliatorių įsitikinkite, kad įkrovimo dėklas atjungtas nuo USB įkrovimo kabelio.

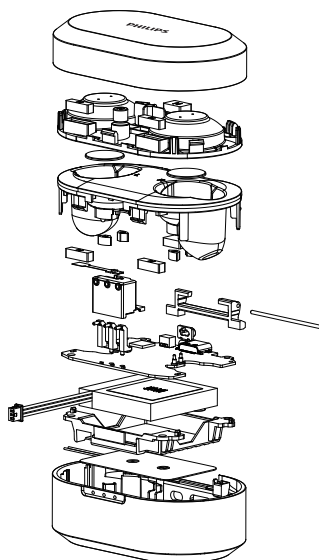

EMF atitiktis

Šis produktas atitinka visus taikomus elektromagnetinių laukų poveikio standartus ir taisykles.

Aplinkos apsaugos informacija

Pakuotėje nenaudojama nereikalingų medžiagų. Stengėmės pakuotę sukurti taip, kad ją būtų lengva atskirti į tris medžiagas: kartoną (dėžutė), polistireno putas (kamšalas) ir polietileną (maišeliai, apsauginės putos lapelis).

Jūsų sistemą sudaro medžiagos, kurias išrinkus specializuotoje įmonėje galima perdirbti arba panaudoti dar kartą.

Prašome laikytis vietos taisyklių dėl pakuočių, panaudotų akumuliatorių ir senos įrangos utilizavimo.

Atitikties pranešimas

Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalies nuostatas. Naudojimui taikomos dvi toliau nurodytos sąlygos:

1. Įrenginys neturi sukelti žalingų trukdžių ir
2. Įrenginys turi priimti bet kokius trukdžius, net trukdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą įrenginio veikimą.

FCC taisyklės

Ši įranga buvo išbandyta pagal B klasės skaitmeninei įrangai taikomas vertes, nurodytas FCC taisyklių 15 dalyje. Šios vertės skirtos užtikrinti protingą apsaugą nuo žalingų trukdžių naudojant gyvenamojoje vietoje. Ši įranga sukuria, naudoja ir gali skleisti radijo

bangų energiją ir ją įrengus ar naudojant ne pagal instrukcijų vadovo nurodymus gali atsirasti žalingi radijų signalų trukdžiai.

Vis dėl to, negalima garantuoti, kad trukdžiai neatsiras net įrengus tinkamai. Ar ši įranga sukelia radijo ar televizijos signalo trukdžius galima nustatyti ją išjungus ir įjungus, naudotojui pataria – ma pabandyti atsiradusius trukdžius pašalinti imantis vienos ar kelių iš toliau nurodytų priemonių:

- Pasukite imtuvo anteną arba pakeiskite jos vietą.
- Padidinkite atstumą nuo įrangos iki imtuvo.
- Prijunkite įrangą prie kitos grandinės elektros lizdo, nei tas, prie kurio prijungtas imtuvas.
- Norėdami gauti pagalbos pasikonsultuokite su platintoju arba patyrusiu radijo/televizijos įrangos techniku.

FCC spinduliuotės poveikio pareiškimas:

Ši įranga atitinka nekontroliuojamai aplinkai taikomus FCC spinduliuotės apribojimus.

Siųstuvas neturi būti vienoje vietoje ir neturi veikti kartu su bet kokia kita antena ar siųstuvu.

Dėmesio: Naudotojas įspėjamas, kad atlikus aiškiai už atitiktį atsakingos šalies nepatvirtintus pakeitimus ar modifikacijas gali būti panaikinta naudotojo teisė naudoti įrangą.

Kanada:

Šiame įrenginyje yra siųstuvas(-ai)/ imtuvas(-ai), kuriems netaikoma licencija, kuris(-ie) atitinka, Kanados inovacijų, mokslo ir ekonominės plėtros departamento RSS standartus, kuriems netaikoma licencija. Naudojimui taikomos dvi toliau nurodytos sąlygos: (1) Įrenginys neturi sukelti trukdžių. (2) Įrenginys turi priimti bet kokius trukdžius, net trukdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą įrenginio veikimą.

IC spinduliuotės poveikio pareiškimas:

Ši įranga atitinka nekontroliuojamai
aplinkai taikomus Kanados
spinduliuotės apribojimus.

Siųstuvas neturi būti vienoje vietoje ir
neturi veikti kartu su bet kokia kita
antena ar siųstuvu.

8 Prekių ženklai

„Bluetooth“

„Bluetooth“® žodinis pavadinimas ir logotipai yra registruoti, „Bluetooth SIG, Inc.“ priklausantys prekių ženklai ir „MMD Hong Kong Holding“ tokius ženklus naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir prekiniai pavadinimai priklauso atitinkamiems jų savininkams.

„Siri“

„Siri“ yra „Apple Inc.“, registruotai JAV ir kitose šalyse, priklausantis prekės ženklas.

„Google“

„Google“ ir „Google Play“ yra registruoti „Google LLC“ prekių ženklai.

9 Dažnai užduodami klausimai

Mano „Bluetooth“ ausinės neįsijungia.
Žemas akumulatoriaus įkrovos lygis.
Įkraukite ausines.

Nepavyksta susieti „Bluetooth“ ausinių su „Bluetooth“ įrenginiu.

Išjungta „Bluetooth“ funkcija. „Bluetooth“ įrenginyje įjunkite „Bluetooth“ funkciją ir „Bluetooth“ įrenginį įjunkite prieš įjungiant ausines.

Susiejimas neveikia.

- Įstatykite abi ausines į įkrovimo dėklą.
- Įsitikinkite, kad buvo išjungta bet kokių anksčiau prijungtų „Bluetooth“ įrenginių „Bluetooth“ funkcija.
- Pašalinkite „Philips TAT8505“ iš savo įrenginio „Bluetooth“ įrenginių sąrašo.
- Susiekite ausines (Žr. „Ausinių susiejimas su „Bluetooth“ įrenginiu pirmą kartą“, 6 psl.).

„Bluetooth“ įrenginys neaptinka ausinių.

- Ausinės gali būti prijungtos prie anksčiau susieto įrenginio. Susietą įrenginį išjunkite arba patraukite už veikimo nuotolio ribų.
- Susiejimas gali būti nustatytas iš naujo arba ausinės prieš tai buvo susietos su kitu įrenginiu. Susiekite ausines su „Bluetooth“ įrenginiu dar kartą kaip nurodyta naudotojo vadove. (Žr. „Ausinių susiejimas su „Bluetooth“ įrenginiu pirmą kartą“, 6 psl.).

Mano „Bluetooth“ ausinės prijungtos prie „Bluetooth“ stereo palaikančio mobiliojo telefono, bet muzika atkuriamą tik per mobiliojo telefono garsiakalbį.

Žr. mobiliojo telefono naudotojo vadovą.
Pasirinkite muzikos klausymąsi per ausines.

Prasta garso kokybė ir girdimas traškesys.

- „Bluetooth“ įrenginys už veikimo nuotolio ribų. Sumažinkite atstumą tarp ausinių ir „Bluetooth“ įrenginio arba pašalinkite tarp jų esančias kliūtis.
- Įkraukite ausines.

Prasta garso kokybė transliuojant iš mobiliojo telefono arba garso transliavimas iš vis neveikia.

Įsitikinkite, kad mobilusis telefonas palaiko ne tik (mono) HSP/HFP, bet ir A2DP ir BT4.0x (ar naujesnę) versiją (žr. „Techniniai duomenys“, 10 psl.).



PROGRAMOS ATSISIUNTIMAS

Norėdami atsisiųsti programą nuskaitykite QR kodą/paspauskite mygtuką „Atsisiųsti“ arba ieškokite „Philips Headphones“ „Apple App Store“ ar „Google Play“ parduotuvėje.



„Philips“ ir „Philips“ skydo logotipas yra registruoti „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai, naudojami pagal licenciją. Šį produktą pagamino ir už jo pardavimą atsako „MMD Hong Kong Holding Limited“ arba viena jos dukterinių įmonių, o „MMD Hong Kong Holding Limited“ suteikia su produktu susijusias garantijas.

