

- 1** Kytke laitteeseen (esim.TV:hen) virta.



- 2** Paina laitteenvaihtopainiketta (esim. **TV**) **5 sekunnin ajan**, kunnes punainen asennusmerkkivalo © syttyy.



- 3** Etsi laitteesi merkkiä vastaava nelinumeroinen koodi tämän pikaloitusoppaan merkkiluettelosta.




Kirjoita televisiosi merkkiä vastaava koodi numeropainikkeilla.



- 4** Paina **Ⓢ**-painiketta pitkään. Vapauta se **heti**, kun laite sammuu.
- Tämä vaihe kestää normaalisti noin 5–60 sekuntia.




- 5** Kytke laitteeseen (esim.TV:hen) virta ja kokeile painikkeita, joita tarvitset TV:n käyttämiseen.

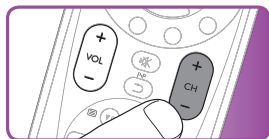

Jos jokin painikkeista ei toimi odotetulla tavalla, **pidä painiketta alhaalla**. Vapauta se **heti**, kun se alkaa toimia.

- 6** Viimeistelee asennus painamalla laitevalintapainiketta **kahdesti**.

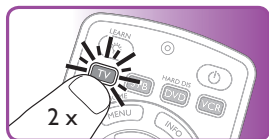

Valitse käytettävä laite painamalla asianmukaista laitevalintapainiketta: **TV**, **STB**, **DVD** tai **VCR**.

Merkki.....	4-numeroinen koodi	Merkki.....	4-numeroinen koodi
Akai.....	0074	Magnum	1709
Basic Line.....	0325	Medion.....	1787
Blue Sky.....	0395	Mivar	1857
BT Vision	3742	Numericable.....	3949
Carrefour.....	0492	Pace	2134
CyberHome.....	0672	Panasonic.....	2153
Daewoo.....	0692	Philips.....	2195
Digiturk.....	0783	Premiere	3666
Echostar.....	0866	Proline	2274
Emerson.....	0917	Saivod.....	2439
Firstline.....	1008	Samsung.....	2448
Foxtel.....	1029	Sanyo	2462
France Telecom	1033	Sharp.....	2550
Haier	1175	Sky	2610
Hisense	1249	Skymaster	2621
Hitachi	1251	Sony.....	2679
Humax.....	1298	TCL.....	2856
JVC	1464	TechniSat.....	2873
Kabel Deutschland	1468	Telefonica.....	2913
Kathrein	1486	TNT.....	4184
LG.....	1628	Toshiba.....	3021
Loewe	1660	Vestel	3148



Jos merkkiä ei mainita tässä luettelossa, tarkista koodi käyttöohjeen lopussa olevasta merkkiluettelosta.

! Tärkeää

Jos teit virheen:

- Poistu määrittilästä painamalla laitevalintapainiketta **kahdesti**. Punainen asennusmerkkivalo © sammuu.
- Aloita alusta.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number:

3139 235 5221 2 / SRP5004/86

February 2011

www.philips.com

RTP/0811