

PHILIPS

Slušalice za
nošenje u ušima

Serija 5000

TAA5205



Uputstvo za upotrebu

Registrujte vaš proizvod i potražite podršku na stranici
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važna bezbednosna uputstva	2
Bezbednost sluha		2
Opšte informacije		2
2	Vaše True bežične slušalice za nošenje u ušima	3
Šta je u kutiji		3
Ostali uredaji		3
Pregled vaših True bežičnih slušalice za nošenje u ušima		4
3	Prvi koraci	5
Punjene baterije		5
Uparivanje slušalica za nošenje u ušima sa Bluetooth uredajem prvi put		6
Uparivanje slušalica za nošenje u ušima sa drugim Bluetooth uredajem		6
4	Korišćenje vaših slušalica za nošenje u ušima	7
Povezivanje slušalice za nošenje u ušima sa vašim Bluetooth uredajem		7
Uključivanje/isključivanje napajanja		8
Upravljanje vašim pozivima i muzikom		8
Status LED indikatora		8
Kako nositi		9
5	Resetovanje slušalica za nošenje u ušima	10
6	Tehnički podaci	10
7	Obaveštenje	11
Deklaracija o usaglašenosti		11
Odlaganje vašeg starog proizvoda i baterije		11
Vadenje ugradene baterije		11
Usklađenost sa EMF		12
Informacije o životnoj sredini		12
Obaveštenje o usaglašenosti		12
8	Zaštitni znakovi	14
9	Često postavljana pitanja	15

1 Važna bezbednosna uputstva

Bezbednost sluha



Opasnost

- Da biste izbegli oštećenje sluha, ograničite vreme kada koristite slušalice za nošenje u ušima pri velikoj jačini i podešavate jačinu zvuka na bezbedan nivo. Što je glasnija jačina zvuka, to je kraće vreme bezbednog slušanja.

Obavezno se pridržavajte sledećih uputstava kada koristite slušalice za nošenje u ušima.

- Slušajte u razumnim količinama tokom razumnog vremena.
- Budite pažljivi da ne podešavate jačinu zvuka neprestano naviše, jer se vaš sluh prilagodava.
- Ne pojačavajte jačinu zvuka tako da ne možete da čujete šta se dešava oko vas.
- Trebalo bi da ispoljite oprez ili privremeno prekinete korišćenje u potencijalno opasnim situacijama.
- Preveliki zvučni pritisak u slušalicama za nošenje u ušima može da prouzrokuje gubitak sluha.
- Upotreba slušalica za nošenje u ušima sa pokrivena oba uha za vreme vožnje nije preporučljiva i može biti nelegalna u nekim oblastima tokom vožnje.
- Radi vaše bezbednosti, izbegavajte ometanje muzikom ili telefonskim pozivima dok ste u saobraćaju ili drugim potencijalno opasnim okruženjima.

Opšte informacije

Da biste izbegli oštećenja ili nepravilan rad:



Oprez

- Ne izlažite slušalice za nošenje u ušima prekomernoj toploti
- Ne ispuštaјte slušalice za nošenje u ušima.
- slušalice za nošenje u ušima ne smeju da budu izložene kapanju ili prskanju vode.
- Ne dozvolite da vam slušalice za nošenje u ušima budu potopljene u vodu.
- Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazivna sredstva.
- Ako je potrebno čišćenje, koristite meku krpnu, po potrebi navlaženu minimalnom količinom vode ili blagom sapunicom, da biste očistili proizvod.
- Ugradena baterija ne sme da bude izložena prekomernoj toploti kao što su sunčeva svetlost, vatra ili slično.
- U slučaju da se baterija pogrešno zameni, postoji opasnost od eksplozije. Zameni samo baterijom istog ili ekvivalentnog tipa.
- Odlaganje baterije u vatrui ili vrucu peć, ili mehaničko lomljenje ili sečenje baterije, može da ima za posledicu eksploziju;
- Ostavljanje baterije u okruženju sa ekstremno visokom temperaturom može dovesti do eksplozije ili curenje zapaljive tečnosti ili gasa;
- Baterija izložena ekstremno niskom pritisku vazduha što može da ima za posledicu eksplozijom ili curenje zapaljive tečnosti ili gasa.

O radnim temperaturama i temperaturama i vlažnosti za čuvanje

- Čuvajte na mestu gde je temperatura između -20°C (-4°F) i 50°C (122°F) (do 90% relativne vlažnosti).
- Radite na mestu gde je temperatura između 0°C (32°F) i 45°C (113°F) (do 90% relativne vlažnosti).
- Vek trajanja baterije može da bude kraći u uslovima visokih ili niskih temperatura.
- Zamena baterije nepravilnog tipa koja može pokvariti zaštitni mehanizam (na primer, u slučaju nekih tipova litijumskih baterija);


2 Vaše True bežične slušalice za nošenje u ušima

Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support.

Sa ovim bežičnim slušalicama za nošenje u ušima Philips True možete da:

- uživate u praktičnim bežičnim pozivima bez korišćenja ruku;
- uživate u bežičnoj muzici i upravljate njom;
- prebacujete između poziva i muzike.


Šta je u kutiji

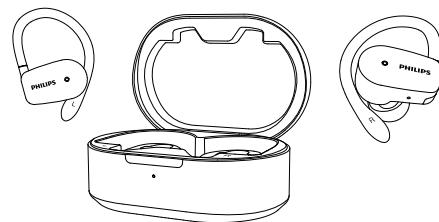

Philips True bežične slušalice za nošenje u ušima Philips TAA5205



Zamenjivi gumeni poklopci za uši
x 3 para

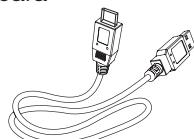

USB-C kabl za punjenje (samo za punjenje)



Vodič za brzi početak



Globalna garancija






Bezbednosni letak

Ostali uređaji

It poppd-in from former seegment, reošpeated.Mobilni telefon ili uređaj (npr. Notebook, PDA, Bluetooth adapteri, MP3 plejeri itd.) koji podržavaju Bluetooth i kompatibilni su sa slušalicama za nošenje u ušima (pogledajte odeljak „Tehnički podaci“ na strani 8).

Pregled vaših True bežičnih slušalice za nošenje u ušima

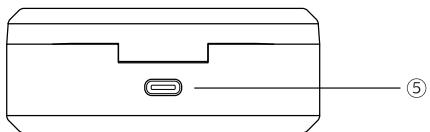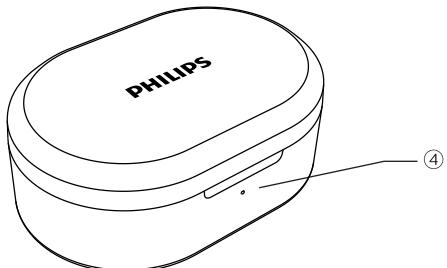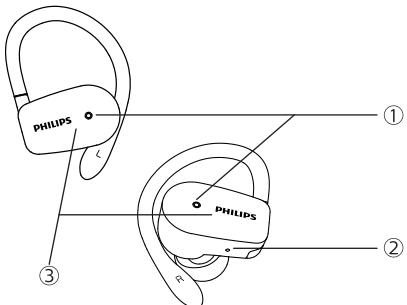


- ① LED indikator (slušalice za nošenje u ušima)
- ② Mikrofon
- ③ Višefunkcijski taster
- ④ LED indikator (kućište za punjenje)
- ⑤ USB-C utičnica za punjenje

3 Prvi koraci

Punjene baterije

Napomena

- Pre nego što prvi put upotrebite slušalice za nošenje u ušima, stavite slušalice za nošenje u ušima u kućište za punjenje i punite bateriju 3 sata za optimalan kapacitet i vek trajanja baterije.
- Koristite samo originalni USB-C kabl za punjenje da biste izbegli bilo kava oštećenja.
- Završite svoj poziv pre punjenja slušalica za nošenje u ušima, jer će priključivanje slušalica za nošenje u ušima radi punjenja isključiti slušalice za nošenje u ušima.

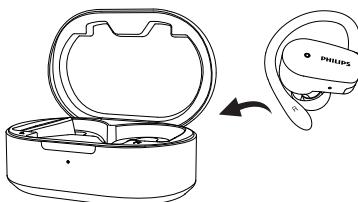

Savet


- Uobičajeno potpuno punjenje traje 2 sata (za slušalice za nošenje u ušima ili kućište za punjenje) pomoću USB kabla.

Kućište za punjenje

Jedan kraj USB kabla povežite u kućište za punjenje, a drugi kraj u izvor napajanja.

↪ Kućište za punjenje počinje da se puni

- Proces punjenja potvrđuje plava LED lampica na prednjem panelu.
- Kada se kućište za punjenje potpuno napuni, plava lampica se pali.

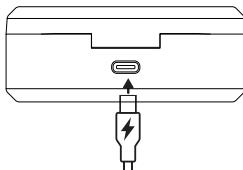

Savet

- Kućište za punjenje služi kao prenosiva rezervna baterija za punjenje slušalica za nošenje u ušima. Kada je kućište za punjenje potpuno napunjeno, podržava 3 puta punih ciklusa punjenja slušalica za nošenje u ušima.

Slušalice za nošenje u ušima


Stavite slušalice za nošenje u ušima u kućište za punjenje.

↪ Slušalice za nošenje u ušima počinju da se pune.

- Proces punjenja verifikuje bela LED lampica na slušalicama za nošenje u ušima.
- Kada su slušalice za nošenje u ušima potpuno napunjene, bela lampica se gasi.

Uparivanje slušalica za nošenje u ušima sa Bluetooth uređajem po prvi put

- 1 Proverite da li su slušalice za nošenje u ušima potpuno napunjene i isključene.
- 2 Otvorite gornji poklopac kućišta za punjenje

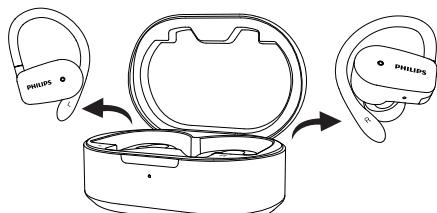

- ↳ LED lampice na obe slušalici za nošenje u uhu naizmenično trepere u beloj i plavoj boji.
 - ↳ Slušalice za nošenje u ušima su sada u režimu uparivanja i spremni su za uparivanje sa Bluetooth uređajem (npr. mobilnim telefonom)
- 3 Uključite Bluetooth funkciju vašeg Bluetooth uređaja.
 - 4 Uparite slušalice za nošenje u ušima sa vašim Bluetooth uređajem. Pogledajte Uputstvo za upotrebu vašeg Bluetooth uređaja.

Napomena

- Nakon uključivanja, ako u slušalicama za nošenje u ušima ne bude pronađen nijedan prethodno povezani Bluetooth uređaj, automatski će se prebaciti u režim uparivanja.

Sledeći primer prikazuje kako upariti slušalice za nošenje u ušima sa Bluetooth uređajem.

- 1 Uključite Bluetooth funkciju vašeg Bluetooth uređaja, izaberite **Philips TAA5205**.

- 2 Ako bude zatraženo, unesite lozinku za slušalice za nošenje u ušima „0000“ (4 nule). Za one Bluetooth uređaje koji imaju Bluetooth 3.0 ili noviji, nije potrebno unositi lozinku.



Philips TAA5205

Jedna slušalica za nošenje u ušima (Mono režim)

Izvadite bilo desnu ili levu slušalicu iz kućišta za punjenje za Mono upotrebu. Slušalica za nošenje u uhu će se automatski uključiti. Iz slušalice za nošenje u ušima će se čuti glas „Uključeno“.



Napomena

- Izvadite drugu slušalicu iz kućišta za punjenje i tada će se automatski upariti.

Uparivanje slušalica za nošenje u ušima sa drugim Bluetooth uređajem

Ako imate drugi Bluetooth uređaj koji želite da uparite sa slušalicama za nošenje u ušima, obavezno isključite Bluetooth funkciju na bilo kojim drugim ranije uparenim ili povezanim uređajima. Dugo dodirnite preko 5 sekundi istovremeno levu i desnu stranu sa slušalicom u uhu, otpustite kada se čuje glasovno obaveštenje o uparivanju.



Napomena

- slušalice za nošenje u ušima čuvaju 4 uređaja u memoriji. Ako pokušate da uparite više od 4 uređaja, najranije upareni uređaj se zamenjuje novim.

4 Korišćenje vaših slušalica za nošenje u ušima

Povezivanje slušalica za nošenje u ušima sa vašim Bluetooth uređajem

- 1 Uključite Bluetooth funkciju vašeg Bluetooth uređaja.
- 2 Otvorite gornji poklopac kućišta za punjenje
 - ↳ Plava LED lampica treperi.
 - ↳ Slušalice za nošenje u ušima će tražiti poslednji povezani Bluetooth uređaj i automatski se ponovo povezati sa njim. Ako poslednji povezani uređaj nije dostupan, slušalice za nošenje u ušima će ući u režim uparivanja.



Savet

- Slušalice za nošenje u ušima ne mogu istovremeno da se povežu na više od 1 uređaja. Ako imate dva uparena Bluetooth uređaja, uključite samo Bluetooth funkciju uređaja koji želite da povežete.
- Ako nakon uključivanja slušalica za nošenje u ušima uključite Bluetooth funkciju svog Bluetooth uređaja, morate da odete u Bluetooth meni uređaja i ručno povežete slušalice za nošenje u ušima sa uređajem.



Napomena

- Ako slušalice za nošenje u ušima ne uspeju da se povežu ni na jedan Bluetooth uređaj za 5 minuta, automatski će se isključiti da bi štedele vek trajanja baterije.
- Kod nekih Bluetooth uređaja, veza možda neće biti automatska. U tom slučaju morate da odete u meni svog Bluetooth uređaja i ručno povežete slušalice za nošenje u ušima sa Bluetooth uređajem.

Uključivanje/isključivanje napajanja

Zadatak	Višefunkcijski taster	Operacija
Uključi slušalice za nošenje u ušima.		Slušalica za nošenje u uhu se vadi iz kućišta za punjenje da bi se uključivala
Isključi slušalice za nošenje u uhu		Slušalica za nošenje u ušima se stavlja u kućište za punjenje da bi se isključila

Kontrola poziva

Zadatak	Višefunkcijski taster	Operacija
Preuzmi poziv/ Promeni pozivaoca tokom poziva	Desna slušalica za nošenje u uhu	Dodirni dva puta
Prekini poziv/Odbij poziv	Desna slušalica za nošenje u uhu	Dodirni i drži

Status LED indikatora

Status slušalica za nošenje u ušima	Indikator
slušalice za nošenje u ušima su povezane na Bluetooth uređaj.	Bela LED lampica trepti na svakih 5 sekundi
slušalice za nošenje u ušima su spremne za uparivanje	Plava i bela LED lampica trepere naizmenično
slušalice za nošenje u ušima su uključene, ali nisu povezane na Bluetooth uređaj	Bela LED lampica trepti na svaku 1 sekundu (automatski se isključuje posle 3 minuta)
Nizak nivo baterije (slušalice za nošenje u ušima)	Plava LED lampica trepti 2 puta na svakih 5 sekundi
Baterija je potpuno napunjena (kućište za punjenje).	Pogledajte LED kućišta

Upravljanje vašima pozivima i muzikom

Kontrola muzike

Zadatak	Višefunkcijski taster	Operacija
Reprodukuj ili pauziraj muziku	Desna/leva slušalica za nošenje u uhu	Dodirni jednom
Preskoči prema napred	Desna/leva slušalica za nošenje u uhu	Dodirni dva puta
Preskoči unazad	Desna slušalica za nošenje u ušima	Dodirni tri puta
Podesi jačinu zvuka +/-		Kontrola putem mobilnog telefona

Kućište za punjenje (4 plave LED lampice)

LED lampica kućišta za punjenje (USB uključen)



Indikator



Nastavljaju da svetle dok je USB uključen

LED kućišta za punjenje (USB isključen)

Indikator



Savet

- Kada je USB isključen, LED lampica svetli 30 sekundi nakon otvaranja ili zatvaranja kućišta

LED indikator baterije na Bluetooth uređaju


Prikazaće se indikator baterije na Bluetooth uređaju nakon što se poveže sa zvučnicima.



Pomoćnik za glas

Zadatak	Taster	Operacija
Aktiviraj pomoćnika za glas (Siri/Google)	Leva/desna slušalica za nošenje u ušima	Dodirni i drži 2 sekunde

Kako nositi

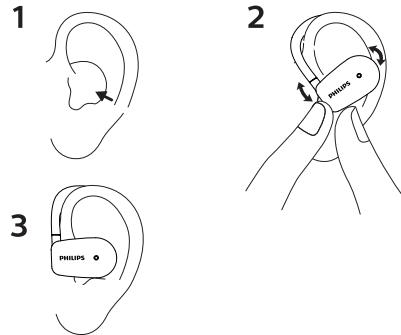

5 Resetovanje slušalica za nošenje u ušima

Ako naidete na bilo kakav problem uparivanja ili povezivanja, možete da sledite naredni postupak da biste resetovali vaše slušalice za nošenje u ušima.

- 1 Na vašem Bluetooth uređaju idite na Bluetooth meni i uklonite **Philips TAA5205** sa liste uređaja.
- 2 Isključite Bluetooth funkciju vašeg Bluetooth uređaja.
- 3 Dodirnite i zadržite višefunkcijski taster > 25 sekundi na svakoj slušalici za nošenje u uhu pojedinačno.
- 4 Vratite slušalice za nošenje u ušima u kućište za punjenje i zatvorite poklopac.
- 5 Sledite korake u „Korišćenje slušalica za nošenje u ušima - Povezivanje slušalica za nošenje u ušima sa vašim Bluetooth uređajem“.
Uparite slušalice za nošenje u ušima sa vašim Bluetooth uređajem, izaberite **Philips TAA5205**.

6 Tehnički podaci

Vreme muzike - 5 sati

Vreme razgovora - 5 sati

- Vreme u stanju pripravnosti - 200 sati
- Vreme punjenja: 2 sata
- Litijum-jonska baterija od 50 mAh na svakoj slušalici za nošenje u uhu, litijum-jonska baterija 450 mAh na kućištu za punjenje
- Bluetooth verzija: 5,1
- Kompatibilni Bluetooth profili:
 - HSP (Profil bez korišćenja ruku - HFP)
 - A2DP (Napredni profil distribucije zvuka)
 - AVRCP (Profil daljinskog upravljanja zvučnim i video zapisima)
- Podržani audio kodek: SBC, AAC
- Opseg frekvencije: 2.402-2.480 GHz
- Snaga predajnika: < 10 dBm
- Radni opseg: Do 10 metara (33 stope)
- Automatsko isključivanje
- USB-C port za punjenje
- Upozorenje o niskom nivou napunjenoosti baterije: dostupno



Napomena

- Specifikacije podležu promenama bez prethodne najave.

7 Obaveštenje

Deklaracija o usaglašenosti

Ovim MMD Hong Kong Holding Limited izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa suštinskim zahtevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o usaglašenosti možete pronaći na stranici www.p4c.philips.com.

Odlaganje vašeg starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je projektovan i proizведен od visokokvalitetnih materijala i komponenti, koji mogu da se recikliraju i ponovo koriste.



Ovaj simbol na proizvodu označava da je proizvod obuhvaćen Evropskom direktivom 2012/19/EU.




Ovaj simbol označava da proizvod sadrži ugradenu bateriju koja se može puniti, koja je obuhvaćena Evropskom direktivom 2013/56/EU i koja ne sme da se odlaze sa uobičajenim kućnim otpadom. Izričito vam savetujemo da proizvod odnesete u zvanični sabirni centar ili u servisni centar Philips da bi stručnjak izvadio bateriju koja se može puniti. Informišite se o lokalnom sistemu odvojenog sakupljanja električnih i elektronskih proizvoda i baterija koje se mogu puniti. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlazite proizvod i baterije koje se mogu puniti sa uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija koje se mogu puniti pomaže u sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.


Vadenje ugrađene baterije

Ako u vašoj zemlji ne postoji sistem za sakupljanje/recikliranje elektronskih proizvoda, možete da zaštite životnu sredinu vadenjem i recikliranjem baterije pre odlaganja slušalica za nošenje u ušima.

- Pre vadenja baterije, proverite da li su slušalice za nošenje u ušima isključene iz kućišta za punjenje.

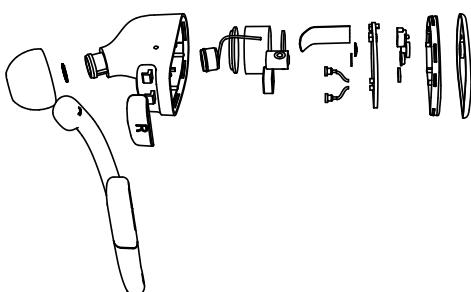

- Proverite da li je kućište za punjenje isključeno sa USB kabla za punjenje pre vadenja baterije.

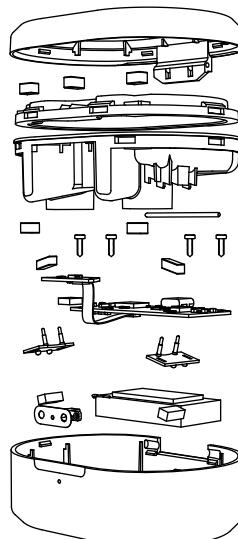

Usklađenost sa EMF

Ovaj proizvod je u skladu sa svim važećim standardima i propisima koji se odnose na izlaganje elektromagnetskim poljima.

Informacije o životnoj sredini

Sve nepotrebno pakovanje je izostavljeno. Pokušali smo da olakšamo odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pena (tampon) i polietilen (kesice, zaštitna penasta ploča.)

Vaš sistem se sastoji od materijala koji mogu da se recikliraju i ponovo koriste ako ih rastavi specijalizovana kompanija. Pridržavajte se lokalnih propisa o odlaganju ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Obaveštenje o usaglašenosti

Uredaj je u skladu sa Pravilima FCC, Deo 15. Rad zavisi od sledeća dva uslova:

1. Ovaj uredaj ne sme da prouzrokuje štetne smetnje i
2. Ovaj uredaj mora da prihvati svaku primljenu smetnju, uključujući smetnje koje mogu da prouzrokuju neželjeni rad.

Pravila FCC

Ova oprema je testirana i ustanovljeno je da je uskladena sa ograničenjima za digitalni uredaj klase B, u skladu sa Delom 15 Pravila FCC. Ova ograničenja su projektovana tako da pružaju razumno zaštitu od štetnih smetnji u stambenoj instalaciji. Ova oprema generiše, koristi i može da zrači radio

frekvecijske energije i, ako nisu instalirani i ne koriste se u skladu sa uputstvom za upotrebu, mogu da prouzrokuju štetne smetnje u radio komunikaciji. Međutim, nema garancije da do smetnji neće doći u određenoj instalaciji. Ako ova oprema prouzrokuje štetne smetnje u radio ili televizijskom prijemu, što se može odrediti isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik se ohrabruje da pokuša da ispravi smetnje pomoću jedne ili više sledećih mera:

- Preusmerite ili premestite prijemnu antenu.
- Povećajte razdvojenost između opreme i prijemnika
- Povežite opremu u utičnicu na strujnom kolu različitom od onoga na koji je priključen prijemnik.
- Za pomoć se obratite prodavcu ili iskusnom radio/TV tehničaru.

Izjava o izlaganju zračenju Američke Savezne komisije za komunikacije (Federal Communications Commission - FCC):

Ova oprema je u skladu sa ograničenjima za izlaganje zračenju FCC-a utvrđenim za nekontrolisana okruženja. Ovaj predajnik ne sme da se nalazi ili da radi zajedno sa bilo kojom drugom antenom ili predajnikom.

Oprez: Korisnik se upozorava da promene ili modifikacije koje nije izričito odobrila strana odgovorna za usklađenost mogu da poniže korisnikovo ovlašćenje za upotrebu opreme.

Kanada:

Ovaj uredaj sadrži predajnik(e)/prijemnik(e) izuzete od licenci koji su u skladu sa Kanadskim RSS standardima za inovacije, nauku i ekonomski razvoj koji su izuzeti od licenci. Rad zavisi od sledeća dva uslova: (1) Ovaj uredaj ne sme da prouzrokuje smetnje. (2) Ovaj uredaj mora da prihvati sva smetnje, uključujući smetnje koje mogu da prouzrokuju neželjeni rad uređaja.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Izjava o izlaganju IC zračenju:

Ova oprema je u skladu sa Kanadskim ograničenjima za izlaganje zračenju utvrđenim za nekontrolisana okruženja. Ovaj predajnik ne sme da se nalazi ili da radi zajedno sa bilo kojom drugom antenom ili predajnikom.

8 Zaštitni znakovi

Bluetooth

Oznaka reči i logotipi Bluetooth® su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svako korišćenje takvih oznaka od strane MMD Hong Kong Holding Limited je po licenci. Ostali zaštitni znaci i trgovački nazivi pripadaju njihovim odgovarajućim vlasnicima.

Siri

Siri je zaštitni znak kompanije Apple Inc., registrovan u SAD-u i drugim zemljama.

Google

Google i Google Play su zaštitni znakovi kompanije Google LLC.

9 Često postavljana pitanja

Moje Bluetooth slušalice za nošenje u ušima se ne uključuju.

Nivo baterije je nizak. Napunite slušalice za nošenje u ušima.

Ne mogu da uparim moje Bluetooth slušalice za nošenje u ušima sa mojim Bluetooth uređajem.

Bluetooth je onemogućen. Omogućite Bluetooth funkciju na vašem Bluetooth uređaju i uključite Bluetooth uređaj pre nego što uključite slušalice za nošenje u ušima.

Uparivanje ne funkcioniše.

Stavite obe slušalice za nošenje u ušima u kućište za punjenje.

- Proverite da li ste isključili Bluetooth funkciju svih prethodno povezanih Bluetooth uređaja.
- Na Bluetooth uređaju izbrišite „Philips TAA5205“ sa Bluetooth liste
- Uparite slušalice za nošenje u ušima (pogledajte „Uparivanje slušalica za nošenje u ušima sa Bluetooth uređajem po prvi put“ na strani 6).

Bluetooth uređaj ne može da nađe slušalice za nošenje u ušima.

- Naglavne slušalice za nošenje u ušima su možda povezane sa prethodno uparenim uređajem. Isključite povezani uređaj ili ga prebacite van dometa.
- Uparivanje je možda resetovano ili su Slušalice za nošenje u ušima prethodno uparene sa drugim uređajem. Ponovo uparite slušalice za nošenje u ušima sa Bluetooth uređajem, kao što je opisano u Uputstvu za upotrebu. (pogledajte „Uparivanje slušalica za nošenje u ušima sa Bluetooth uređajem po prvi put“ na strani 6).

Moje Bluetooth slušalice za nošenje u ušima su povezane sa Bluetooth stereofonim mobilnim telefonom, ali se muzika reproducira samo na zvučniku mobilnog telefona.

Pogledajte Uputstvo za upotrebu vašeg mobilnog telefona. Izaberite da biste slušali muziku preko slušalica za nošenje u ušima.

Kvalitet zvuka je loš i može da se čuje šum pucketanja.

- Bluetooth uređaj je van dometa. Smanjite udaljenost između slušalica za nošenje u ušima i Bluetooth uređaja ili uklonite prepreke između njih.
- Napunite slušalice za nošenje u ušima.

Kvalitet zvuka je loš kada je prenos tokom preuzimanja sa mobilnog telefona vrlo spor ili prenos tokom preuzimanja zvuka uopšte ne funkcioniše.

Uverite se da vaš mobilni telefon ne podržava samo (mono) HSP/HFP, već da podržava i A2DP i da je kompatibilan sa BT4.0x (ili novijim) (pogledajte odeljak „Tehnički podaci“ na strani 10).



Philips i amblem Štita Philips su registrovani zaštitni znakovi kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se po licenci. Ovaj proizvod je proizvela kompanija MMD Hong Kong Holding Limited ili jedna od njenih pridruženih kompanija, a MMD Hong Kong Holding Limited je davalac garancije u vezi sa ovim proizvodom.

UM_TAA5205_00_SR_V1.0

