

Registrujte váš výrobok a získajte podporu na

www.philips.com/welcome

SDV6224/12



Návod na obsluhu

PHILIPS

Obsah

1 Dôležité.....	3
Bezpečnosť.....	3
Recyklácia	3
2 Vaša SDV6224/12	4
Prehľad	4
3 Začíname	5
Inštalácia.....	5
4 Nastavenie SDV6224/12	6
Pre UHF príjem	6
Montáž na stenu	6
Nastavenie digitálneho tunera s touto anténou	7
5 Často kladené otázky	8
6 Záruka a servis	8
7 Slovník.....	9



Použitie ovládačov, nastavení alebo iných postupov ako sú odporúčané v tomto návode môže mať za následok nebezpečné žiarenie alebo nekorektné fungovanie prístroja.

1 Dôležité

Bezpečnosť

Tento návod obsahuje dôležité informácie o Philips interiérovej televíznej anténe.

Prečítajte si ho pozorne pred inštaláciou a nastavením.

- Výrobok nevystavujte kvapkaniu alebo striekaniu vody a na zariadenie nedávajte žiadne predmety obsahujúce tekutiny, ako sú vázy.
- Na úplné odpojenie napájania odpojte zástrčku od elektrickej siete.
- Keď používate napájací kábel ako odpojovacie zariadenie, musí zostať jednoducho dostupný.
- Na zariadenie nedávajte zdroje otvoreného ohňa ako sú zapálené sviečky.

Recyklácia



Zariadenie je navrhnuté a vyrobené z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a opäťovne použiť.

Keď je na výrobku symbol prečiarknutej nádoby na odpadky, znamená to, že výrobok vyhovuje Európskej smernici 2002/96/EC:



Nikdy nelikvidujte tento výrobok spoločne s bežným domácim odpadom. Informujte sa prosím o miestnych predpisoch o separovanom zbere elektrických a elektronických zariadení. Správnu likvidáciu starého zariadenia pomáhať zabrániť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.



Keď je toto logo na výrobku, znamená, že bol zaplatený finančný príspevok príslušnému recykláčnému systému.


© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené. Reprodukcia časti alebo celku je zakázaná bez písomného súhlasu vlastníka autorských práv. Ochranné známky sú vlastníctvom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.



2 Vaša SDV6224/12

Blahoželáme ku kúpe a vitajte vo Philips!
Pre plné využitie podpory, ktorú ponúka značka
Philips, zaregistrujte váš produkt na www.philips.com/welcome.

Prehľad

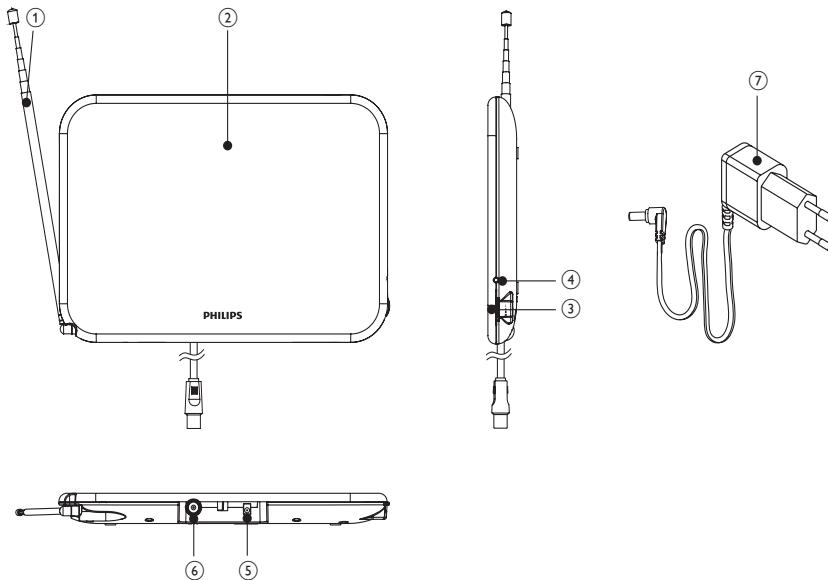

1	VHF anténa
2	UHF anténa
3	Spínač zapnutia/ovládač zisku
4	Kontrolka napájania
5	6V DC konektor napájania
6	Výstup k TV
7	Napájací adaptér, dodaný 100-240 V AC/6 V DC

3 Začíname

Pre kontrolu, či anténa funguje správne, prečítajte si návod na obsluhu k televízoru skôr ako začnete. Nastavte TV tak, aby prijímal signál z ANTENNA (antény) namiesto CABLE (káblového rozvodu) alebo SATELLITE (satelitu).

Inštalácia

Zistenie sily signálu

Pred inštaláciou zvoľte najvhodnejšiu pozíciu pre optimálny príjem. Je dôležité, aby mala anténa cestu bez prekážok k vysielaču. Pre najlepšie výsledky sa uistite, že anténa smeruje na pozíciu vysielača.



Poznámka:

- Zvoľte pozíciu v blízkosti okna, kde má anténa najlepší výhľad na vysielač.




Poznámka:


- Umiestnite anténu mimo kovových povrchov pre zabránenie rušeniu.

Pripojenie k TV

- Pripojte výstup signálu na anténe k TV.

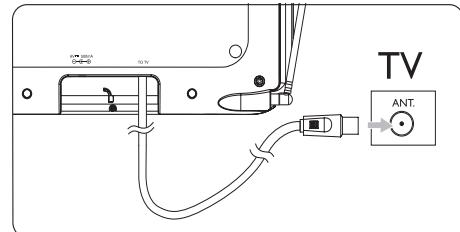


- Pripojte DC konektor k anténe a k 100-240 V AC zásuvke.

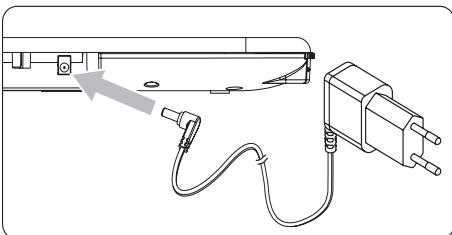


4 Nastavenie SDV6224/12

Pre VHF/FM príjem


- 1 Roztiahnite teleskopickú dipólovú anténu na najväčšiu dĺžku.

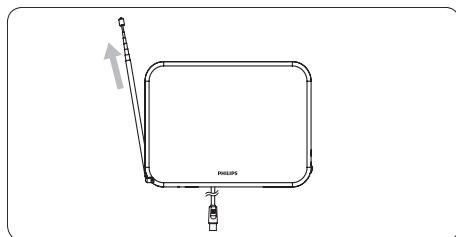

- 2 Pre zapnutie zosilňovača otočte ovládač zisku smerom k pozícii max.

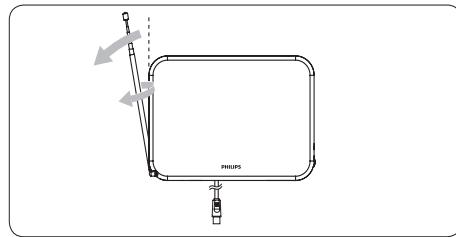

- 3 Nalaďte TV alebo FM rádio na požadovaný kanál/stanicu. Presúvajte dipóly antény hore a dolu, pokým nedosiahnete požadovaný príjem.

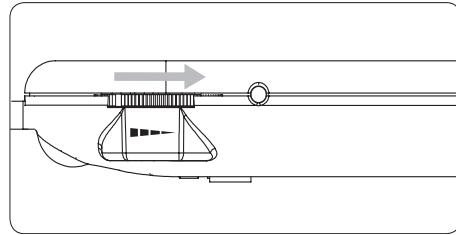


Tip:

- Je možné otočiť ovládač zisku dolu pre zlepšenie príjmu.

Pre UHF príjem

- 1 Nalaďte TV na požadovaný kanál/stanicu.

- 2 Pre zapnutie zosilňovača otočte ovládač zisku k pozícii max.

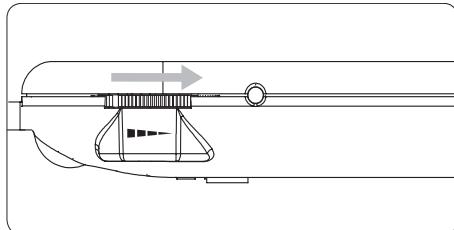


Poznámka:

- Je možné otočením ovládača zisku smerom dole dosiahnuť lepší príjem.

Montáž na stenu

Namontujte dve skrutky na stenu, uistite sa, že vzdialenosť medzi nimi je 80 mm.

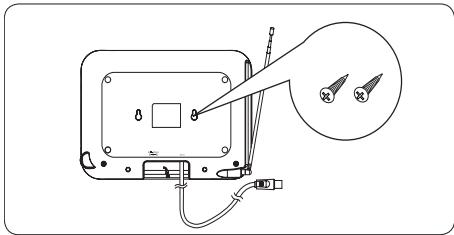

Nastavenie digitálneho tunera s touto anténou

Môžete inštalovať dostupné kanály pomocou digitálneho TV tuneru. Tento automatický proces je časťou nastavenia tunera. Uistite sa, že je anténa nastavená správne predtým, ako môže tuner prijímať dostupné kanály.

Sú dva spôsoby pripojenia antény k TV:

- Pripojte anténu k digitálnemu tuneru. Ak je sila signálu dostatočná, kanály je možné uložiť do tunera automaticky.
- Pripojte anténu priamo k TV. Nalaďte analógové kanály a vyhľadajte najlepšiu pozíciu antény. Potom prepojte anténu k digitálnemu tuneru. Uistite sa, že sila signálu je dostatočná pred inštaláciou kanálov tunerom.

5 Často kladené otázky

Môže táto anténa fungovať s analógovým vysielaním?

Áno, táto anténa môže prijímať analógové televízne vysielanie v UHF a VHF pásme.

Môže táto anténa prijímať digitálne vysielanie alebo pracovať s HD-DVB vysielaním?

Áno, táto anténa je navrhnutá pre prijem digitálneho DVB a HDTV vysielania v UHF & VHF pásmach.

Môžem anténu napájať DC napájaním na lodi, RV alebo v kempe?

Áno, má DC napájací konektor na zadnej strane antény. Pripojte kábel/adaptér k anténe a potom pripojte k zdroju.

Kde mám umiestniť anténu pre získanie najlepšieho možného príjmu?

Zvoľte pozíciu v blízkosti okna, kde má anténa čistý výhľad na vysielač.



Tip:

- Pre najlepší príjem umiestnite anténu mimo kovových povrchov, aby ste zabránili rušeniu.

Ako zistím, koľko zisku (zosilnenia) je potrebné pre príjem čistého obrazu?

Keď máte VHF dipóly roztiahnuté na najväčšiu dĺžku, zapnite zosilňovač. Nastavte zosilňovač na max pozíciu a potom podľa potreby znížte. V niektorých prípadoch je potrebné znížiť zisk pre príjem čistého obrazu.

Môžem nastaviť túto anténu s digitálnym tunerom?

Áno, túto anténu môžete nastaviť s digitálnym tunerom. (viď "Nastavenie digitálneho tunera s touto anténou").

6 Záruka a servis

Informácie o záruke môžete nájsť na:
www.philips.com/welcome

Pre technickú podporu nám odošlite email s číslom modelu výrobku a detailným popisom problému na:
accessorysupport@philips.com

7 Slovník

A

Anténa

Zariadenie, buď drôtová alebo prút, ktoré zachytáva signály rozhlasovej frekvencie alebo vyžaruje vysielaný RF signál.

D

DVB (Digitálne video vysielanie)

DVB je sada medzinárodne akceptovaných otvorených štandardov pre digitálne televízie.

F

FM (Frekvenčná modulácia)

V rozhlasovom vysielaní: spôsob modulácie, v ktorej sa frekvencia prenosového napäťia mení s frekvenciou modulačného napäťia.

K

Koaxiál

Jeden medený vodič, ovinutý vrstvou izolácie, pokrytý medeným tienením a nakoniec pokrytý izoláciou.

Nevyvážený prenos s konštantnou impedanciou. Vo zvuku sa tento typ používa štandardne pre nízkoúrovňové, linkové signály v RCA konektoroch.

H

HDTV (High-Definition televízia)

Je to vysielací systém digitálnej televízie s vyšším rozlíšením ako klasické televízne systémy (štandardné TV, alebo SDTV). HDTV je digitálne vysielanie; skoršie aplikácie používali analógové vysielanie, ale dnes sa používajú digitálne televízne (DTV) signály, vyžadujúce menšiu šírku pásma z dôvodu digitálnej video kompresie.

U

UHF (Ultra vysoká frekvencia)

V rozhlasovom alebo TV vysielaní: je to frekvenčný rozsah elektromagnetických vln, ktoré ležia medzi 300 MHz a 3 GHz (3000 MHz).

V

VHF (Veľmi vysoká frekvencia)

V rozhlasovom alebo TV vysielaní: je to frekvenčný rozsah elektromagnetických vln, ktoré ležia medzi 30 MHz a 300 MHz.

Z

Zosilňovač

Zariadenie, jedno stupňový alebo veľký obvod s viacerými stupňami pre vytvorenie zisku, napr. na zväčšenie signálu.



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.