

PHILIPS

Kuulokkeet

1000-sarja

TAH1205



Käyttöopas

Rekisteröi tuotteesi ja hae tukea osoitteessa
www.philips.com/support

Sisällysluettelo

1	Tärkeitä turvallisuusohjeita	2
	Kuulonsuojaus	2
	Yleistietoja	2

2	Over-ear-Bluetooth-kuulokkeet	3
	Pakkauksen sisältö	3
	Muut laitteet	3
	Yleiskatsaus langattomiin Bluetooth-kuulokkeisiin	4

3	Käytön aloittaminen	5
	Lataa akku	5
	Muodosta kuulokkeista ja matkapuhelimestasi laitepari	5

4	Kuulokkeiden käyttäminen	6
	Yhdistä kuulokkeet	6
	Bluetooth-laitteeseen	6
	Hallitse puheluja ja musiikkia	6

5	Tekniset tiedot	8
---	-----------------	---

6	Ilmoitus	9
	Vaatimustenmukaisuusvakuutus	9
	Vanhan tuotteen ja akun hävittäminen	9
	Kiinteän akun irrottaminen	9
	EMF-vaatimustenmukaisuus	9
	Ympäristötiedot	10
	Vaatimustenmukaisuusilmoitus	10

7	Tavaramerkit	11
---	--------------	----

8	Usein kysytyt kysymykset	12
---	--------------------------	----

1 Tärkeitä turvallisuusohjeita

Kuulonsuojaus



Vaara

- Ehkäise kuulovaurioita rajoittamalla aikaa, jonka käytät kuulokkeita suurella äänenvoimakkuudella, ja asettamalla äänenvoimakkuus turvalliselle tasolle. Mitä suurempi äänenvoimakkuus on, sitä lyhyempi on turvallinen kuuntelu-aika.

Varmista, että noudatat seuraavia ohjeita kuulokkeita käyttäessäsi.

- Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja kerrallaan.
- Varo, ettet nosta jatkuvasti äänenvoimakkuutta kuulosi mukautuessa.
- Älä nosta äänenvoimakkuutta niin suureksi, ettet kuule ympäristöäsi.
- Ole varovainen tai keskeytä käyttö vaarallisissa tilanteissa.
- Liiallinen äänenpaine kuulokkeista korviin voi aiheuttaa kuulon menetystä.
- Molemmat korvat peittävien kuulokkeiden käyttö ajaessa ei ole suositeltavaa ja voi olla laitonta joillain alueilla.
- Oman turvallisuutesi vuoksi kannattaa välttää musiikin tai puheluiden aiheuttamia häiriöitä liikenteessä ja muissa mahdollisesti vaarallisissa ympäristöissä.

Yleistiedot

Välttääksesi vahingoilta ja toimintahäiriöiltä:



Huomio

- Älä altista kuulokkeita liialliselle kuumuudelle.
- Älä pudota kuulokkeita.
- Kuulokkeita ei tule altistaa pisaroille tai roiskeille.
- Älä päästä kuulokkeita uppoamaan veteen.
- Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät alkoholia, ammoniakkaa tai bentseeniä, tai hankaavia aineita.
- Jos kuulokkeet edellyttävät puhdistamista, käytä pehmeää liinaa, joka on kostutettu tarvittaessa vähäisellä määrällä vettä tai mietoa saippuavettä.
- Sisäänrakennettua akkua ei tule altistaa liialliselle kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle, avotulelle tai muulle vastaavalle.
- Akun virheelliseen vaihtamiseen sisältyy räjähdysvaara. Korvaa vain samalla tai vastaavalla tyypillä.

Tietoja käyttö- ja varastointilämpötiloista sekä ilmankosteudesta

- Käytä tai säilytä paikassa, jonka lämpötila on -10 °C (14 °F) ... 60 °C (140 °F) (ja suhteellinen ilmankosteus korkeintaan 90 %).
- Akun kesto voi lyhentyä korkeissa tai matalissa lämpötiloissa.

2 Over-ear-Bluetooth-kuulokkeet

Onnittelut ostopasi ja tervetuloa Philips-tuotteen käyttäjäksi! Jotta saisit täyden hyödyn Philipsin tarjoamasta tuesta, rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/support.

Näiden Philipsin over-ear-kuulokkeiden avulla voit

- soittaa kätevästi langattomia hands-free-puheluita
- nauttia musiikista ja hallita sitä langattomasti
- vaihtaa puhelusta musiikin kuunteluun ja päinvastoin



Pika-aloitusopas



Kansainvälinen takuu



Turvallisuuseseite


Pakkauksen sisältö



Philips-over-ear-Bluetooth-kuulokkeet Philips TAH1205


Muut laitteet

Matkapuhelin tai laite (esim. kannettava tietokone, tabletti, Bluetooth-adapterit, MP3-soittimet jne.), jotka tukevat Bluetoothia ja ovat yhteensopivia kuulokkeiden kanssa (katso ”Tekniset tiedot”).



USB-latauskaapeli (vain lataamiseen)

Yleiskatsaus langattomiin Bluetooth-kuulokkeisiin

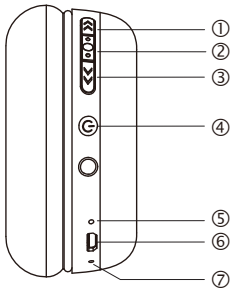

- ① Äänenvoimakkuus + / seuraava kappale.
- ② Musiikin/puhelun hallinta
- ③ Äänenvoimakkuus - / edellinen kappale.
- ④ ⏻ (Virta kytketty/katkaistu / laiteparin muodostus)
- ⑤ Merkkivalo
- ⑥ Mikro-USB-C-latausportti
- ⑦ Mikrofoni

3 Käytön aloittaminen

Lataa akku

Huomautus

- Aseta kuulokkeet ennen niiden ensimmäistä käyttökertaa latauskoteloon ja lataa akkua 2 tuntia varmistaaksesi akun parhaan mahdollisen kapasiteetin ja käyttöiän.
- Käytä ainoastaan alkuperäistä USB-latauskaapelia välttääksesi mahdolliset vahingot.
- Lopeta puhelu ennen kuulokkeiden lataamista, sillä kuulokkeiden kytkeminen lataukseen sammuttaa ne.

Kytke kuulokkeiden mukana toimitettu USB-latauskaapeli:

- kuulokkeiden mikro-USB-latausporttiin ja
- tietokoneen lataus-/USB-porttiin.


↳ Merkkivalo muuttuu valkoiseksi latauksen ajaksi ja sammuu, kun kuulokkeiden varaus on täysi.

Vinkki

- Täysi lataussykli kestää yleensä 2 tuntia.

Muodosta kuulokkeista ja matkapuhelimestasi laitepari

Muodosta kuulokkeista ja matkapuhelimestasi laitepari ennen niiden ensimmäistä käyttökertaa. Kuulokkeiden ja matkapuhelimen välille muodostuu tällöin yksilöllinen salattu kytkös. Kuulokkeet varastoivat muistiinsa 8 viimeisintä laitetta. Jos yrität muodostaa laiteparin yli 8 laitteen kanssa, varhaisimmin kytketty laite korvataan uusimmalla.

- 1 Varmista, että kuulokkeissa on täysi varaus ja niiden virta on katkaistu.
- 2 Paina  4 sekuntia, kunnes sininen ja valkoinen merkkivalo vilkkuvat vuorotellen.
 - ↳ Kuulokkeet pysyvät laiteparin muodostuksen tilassa 5 minuuttia.
- 3 Varmista, että matkapuhelimeen on kytketty virta ja sen Bluetooth on käytössä.
- 4 Muodosta kuulokkeista ja matkapuhelimesta laitepari. Tarkempia tietoja saat matkapuhelimesi käyttöoppaasta.

Seuraava esimerkki kuvaa, kuinka kuulokkeista ja matkapuhelimesta muodostetaan laitepari.

↳ Aktivoi matkapuhelimesi Bluetooth-ominaisuus ja valitse Philips TAH1205



Philips TAH1205

4 Kuulokkeiden käyttäminen

Yhdistä kuulokkeet Bluetooth-laitteeseen

- 1 Kytke matkapuhelimeen/Bluetooth-laitteeseen virta.
- 2 Kytke kuulokkeisiin virta painamalla virtapainiketta 2 sekuntia.
 - ↳ Sininen merkkivalo syttyy.
 - ↳ Kuulokkeet muodostavat yhteyden uudelleen viimeksi yhdistettyyn matkapuhelimeen/Bluetooth-laitteeseen automaattisesti.



Vinkki

- Jos kytket virran matkapuhelimeen/Bluetooth-laitteeseen tai aktivoit Bluetooth-ominaisuuden sen jälkeen kun olet kytkenyt kuulokkeisiin virran, sinun täytyy yhdistää kuulokkeet matkapuhelimeen/Bluetooth-laitteeseen uudelleen manuaalisesti.



Huomautus

- Jos kuulokkeilla ei ole minkäänlaista yhteyshistoriaa ja ne eivät onnistu muodostamaan yhteyttä mihinkään Bluetooth-laitteeseen 5 minuutin aikana, niistä katkeaa virta automaattisesti.
- Jos kuulokkeet eivät onnistu muodostamaan yhteyttä kantamalla olevaan viimeksi yhdistettyyn Bluetooth-laitteeseen 5 minuutin kuluessa, niistä katkeaa virta automaattisesti.

Hallitse puheluja ja musiikkia

Virran kytkeminen/katkaiseminen

Tehtävä	Painike	Toiminto
Kytke kuulokkeet päälle.	Virran kytkeminen/katkaiseminen	Pidä painettuna 2 sekuntia.
Sammuta kuulokkeet.	Virran kytkeminen/katkaiseminen	Pidä painettuna 4 sekuntia. ↳ Sininen merkkivalo palaa ja hiipuu.

Musiikin hallinta

Tehtävä	Painike	Toiminto
Toista tai keskeytä musiikki.	Musiikin/puhelun hallinta	Paina kerran.
Säädä voimakkuutta.	+/-	Paina +/-
Seuraava kappale.	+	Paina + kahdesti.
Edellinen kappale.	-	Paina - kahdesti.

Puhelun hallinta

Tehtävä	Painike	Toiminto
Vastaa puheluun / lopeta puhelu.	Musiikin/puhelun hallinta	Paina kerran.
Vaihda soittajaa puhelun aikana.	Musiikin/puhelun hallinta	Paina ja pidä painettuna (> 2 s)

Kuulokkeiden erilaiset tilat

Kuulokkeiden tila	Merkkivalo
Kuulokkeet on yhdistetty Bluetooth-laitteeseen, ja ne ovat valmiustilassa tai toistavat musiikkia.	Sininen merkkivalo vilkkuu 5 sekunnin välein.
Kuulokkeet ovat valmiit laiteparin muodostamista varten.	Merkkivalo vilkkuu vuorotellen sinisenä ja valkoisena.
Kuulokkeisiin on kytketty virta, mutta ne eivät ole yhteydessä Bluetooth-laitteeseen.	Sininen merkkivalo vilkkuu 10 sekunnin välein. Jos yhteyden muodostaminen ei onnistu, kuulokkeista katkeaa virta automaattisesti 5 minuutin kuluessa.
Akun varaus on vähissä.	Valkoinen merkkivalo vilkkahtaa 3 kertaa, kerran minuutissa.
Akku on ladattu täyteen.	Valkoinen merkkivalo on sammuksissa.

5 Tekniset tiedot

Kuulokkeet

- Musiikin kuuntelu: 15 tuntia (bassotehostus pois)
- Puhuminen: 15 tunnin Valmiusaika: 240 tunnin
- latausaika: 2 tuntia Ladattava litiumpolymeeriakku (240 mAh)
- Bluetooth-versio: 5,1 Yhteensopivat Bluetooth-profiilit:
 - HFP (hands-free-profiili)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution -profiili)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control -profiili)
- Tuettu äänikoodekki: SBC
- Taajuusalue: 2,402–2,480 GHz
- Lähettimen teho: < 10 dBm
- Toiminta-alue: enintään 10 metriä (33 jalkaa)
- Digitaalisen kaiun ja kohinan vaimennus
- Automaattinen virrankatkaisu
- Mikro-USB-portti lataamiseen



Huomautus

- Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

6 Ilmoitus

Vaatumustenmukaisuusvakuutus

MMD Hong Kong Holding Limited vakuuttaa täten, että tämä tuote noudattaa direktiivin 2014/53/EU olennaisia vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia säännöksiä.

Vaatumustenmukaisuusvakuutus on luettavissa osoitteessa www.p4c.philips.com.

Vanhan tuotteen ja akun hävittäminen



Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista ja osista, jotka voidaan kierrättää ja joita voidaan käyttää uudelleen.



Tämä tuotteessa oleva symboli tarkoittaa, että tuote noudattaa direktiiviä 2012/19/EU.



Tämä symboli tarkoittaa, että tuote sisältää direktiivin 2013/56/EU mukaisen kiinteän ladattavan akun, jota ei voi hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.


Suosittelemme vahvasti, että viet tuotteesi viralliseen keräyspisteeseen tai Philipsin huoltoon, jossa ammattilainen voi irrottaa ladattavan akun.

Ota selvää paikallisesta sähkö- ja elektroniikkatuotteita ja ladattavia akkuja koskevista erilliskeräysjärjestelmästä. Noudata paikallisia sääntöjä äläkä koskaan hävitä tuotetta ja ladattavia akkuja tavallisen kotitalousjätteen mukana. Asianmukainen vanhojen tuotteiden ja ladattavien akkujen hävittäminen auttaa ehkäisemään haittavaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Kiinteän akun irrottaminen

Jos maassasi ei ole keräys-/kierrätysjärjestelmää elektroniikkatuotteille, voit suojella ympäristöä irrottamalla ja kierrättämällä akun ennen kuulokkeiden hävittämistä.

- Varmista, että kuulokkeet on kytketty irti latauskotelosta ennen akun irrottamista.

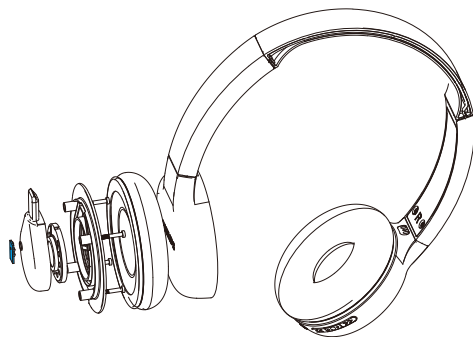

EMF-vaatumustenmukaisuus

Tämä tuote noudattaa kaikkia sovellettavia sähkömagneettisille kentille altistumista koskevia standardeja ja määryksiä (EMF).

Ympäristötiedot

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Olemme pyrkineet tekemään pakkauksesta helpon lajitella kolmeen materiaaliin: kartonki (laatikko), polystyreenivaaho (puskuri) ja polyeteeni (pussit, suojavaahtoarkit). Järjestelmäsi koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos purkamisen suorittaa asiantunteva yritys. Noudata pakkausmateriaalien, loppuun käytettyjen akkujen ja vanhan laitteen hävittämistä koskevia paikallisia määräyksiä.

Vaatimustenmukaisuusilmoitus

Tämä laite noudattaa FCC-sääntöjen osaa 15. Näiden kahden ehdon tulee toteutua käytössä:

1. **tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä ja**
2. **Tämän laitteen on kestettävä sen mahdollisesti vastaanottamat häiriöt, mukaan lukien ei-toivottua toimintaa aiheuttavat häiriöt.**

FCC-säännöt

Tämä tuote on testattu ja todettu B-luokan digitaalituotteita koskevien rajojen mukaiseksi. Tarkempi määritelmä löytyy FCC-sääntöjen osasta 15. Nämä rajoitukset on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan asuintiloissa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa ja siten aiheuttaa haitallisia radiohäiriöitä, ellei sitä asenneta ja käytetä käyttöohjeiden mukaan. Ei kuitenkaan voida taata, etteikö häiriöitä ilmenisi tietyissä asennuksissa.

Jos laite aiheuttaa radio- tai TV-vastaanottimiin häiriöitä, jotka voidaan havaita kytkemällä ja katkaisemalla laitteen virta, käyttäjän on pyrittävä poistamaan häiriöt seuraavilla toimenpiteillä:

- Kohdistaa tai sijoittaa vastaanottoantenni uudelleen.
- Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.
- Kytke laite pistorasiaan, joka on eri piirissä kuin vastaanotin.
- Pyydä tarvittaessa apua jälleenmyyjältä tai asiantuntevalta radio-/TV-tekniikalta.

FCC:n säteilylle altistumista koskeva lausunto:

Tämä laite noudattaa FCC-säteilyaltistusrajoja, jotka on esitetty kontrolloimattomalle ympäristölle. Tätä lähetintä ei saa sijoittaa samaan tilaan tai käyttää yhdessä minkään muun antennin tai lähettimen kanssa.

Huomio: käyttäjäjä varoitetaan, että muutokset tai mukautukset, joita yhteensopivuudesta vastaava osapuoli ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän valtuudet käyttää laitetta.

Kanada:

Tämä laite sisältää lisenssivapaan lähettimen/vastaanottimen (tai useamman), joka noudattaa Innovation, Science and Economic Development Canadan lisenssivapaita RSS-standardia. Näiden kahden ehdon tulee toteutua käytössä: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä. (2) Tämän laitteen tulee sietää saadut häiriöitä, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa laitteen ei-toivottua toimintaa.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC (Industry Canada) -säteilyaltistuslauseke:

Tämä laite noudattaa Kanadan säteilyaltistusrajoja, jotka on esitetty kontrolloimattomille ympäristöille. Tätä lähetintä ei saa sijoittaa samaan tilaan tai käyttää yhdessä minkään muun antennin tai lähettimen kanssa.

7 Tavaramerkit

Bluetooth

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Top Victory Investment Limited käyttää niitä lisenssillä. Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.

8 Usein kysytyt kysymykset

Bluetooth-kuulokkeisiin ei kytkeydy virtaa.

Akun varaus on vähissä. Lataa kuulokkeet.

En saa muodostettua laiteparia Bluetooth-kuulokkeista ja Bluetooth-laitteesta.

Bluetooth on poissa käytöstä. Kytke Bluetooth-laitteeseen virta ja ota sen Bluetooth-ominaisuus käyttöön ennen virran kytkemistä kuulokkeisiin.

Kuinka laitepari nollataan?

Anna kuulokkeiden olla parinmuodostustilassa (valkoinen ja sininen valo vilkkuvat vuorotellen) ja paina Volume + ja Volume - -painikkeita samanaikaisesti yli 4 sekuntia, kunnes sininen merkkivalo syttyy.

Kuulen musiikin, mutta en voi hallita sitä Bluetooth-laitteellani (esim. toistaa / keskeyttää / siirtyä eteen-/taaksepäin).

Varmista, että Bluetooth-äänilähde tukee AVRCP:tä (katso ”Tekniset tiedot”).

Kuulokkeiden äänenvoimakkuus on liian matala.

Jotkin Bluetooth-laitteet eivät voi yhdistää äänenvoimakkuuden tasoa kuulokkeiden kanssa äänenvoimakkuuden synkronoinnin kautta. Tässä tapauksessa sinun on säädettävä äänenvoimakkuutta itsenäisesti Bluetooth-laitteellasi saadaksesi äänenvoimakkuuden haluamallesi tasolle.

Bluetooth-laite ei löydä kuulokkeita.

- Kuulokkeet saattavat olla yhdistettynä laitteeseen, johon on muodostettu laitepari aiemmin. Katkaise yhdistetystä laitteesta virta tai siirrä se kantaman ulkopuolelle.
- Laitepari on saatettu nollata tai kuulokkeille on muodostettu laitepari aiemmin toisen laitteen kanssa. Muodosta kuulokkeista ja Bluetooth-laitteesta uudelleen laitepari käyttöoppaassa kuvatun mukaisesti. (Katso ohje ”Muodosta kuulokkeista ja matkapuhelimestasi laitepari” sivulla 6.)

Bluetooth-kuulokkeet on yhdistetty Bluetooth-stereoääntä tukevaan matkapuhelimeen, mutta musiikki kuuluu vain matkapuhelimen kaiuttimesta.

Katso lisätietoja matkapuhelimesi käyttöoppaasta. Valitse musiikin kuuntelu kuulokkeiden kautta.

Äänenlaatu on heikko ja seassa kuuluu rätinää.

- Bluetooth-laite on kantaman ulkopuolella. Tuo kuulokkeet ja Bluetooth-laite lähemmäksi toisiaan tai siirrä niiden väliset esteet sivuun.
- Lataa kuulokkeet.

Äänenlaatu on heikko, kun suoratoisto matkapuhelimesta on hyvin hidasta, tai äänen suoratoisto ei toimi ollenkaan.

Varmista, että matkapuhelimesi tukee paitsi (mono-) HFP:tä myös A2DP:tä ja että se on BT4.0x (tai suurempi) -yhteensopiva (katso ”Tekniset tiedot”).

Lisätukea on saatavilla osoitteessa www.philips.com/support.



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.
Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela.

Philips ja Philips-kilpisyömböli ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja niitä käytetään lisenssillä. Tämän tuotteen valmistaja on MMD Hong Kong Holding Limited tai jokin sen tytäryhtiö, joiden vastuulla sitä myydään, ja MMD Hong Kong Holding Limited on tämän tuotteen takuunantaja.

