

PHILIPS

Ακουστικά

Σειρά **8000**

TAE8005



Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση
www.philips.com/support

Περιεχόμενα

1	Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας	2
	Προστασία ακοής	2
	Γενικές πληροφορίες	2
2	Το ασύρματο στηθοσκόπιο σας	3
	Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία	3
	Επισκόπηση του στηθοσκοπίου	4
	Επισκόπηση του σταθμού σύνδεσης	4
3	Ξεκινώντας	5
	Σύνδεση	5
	Εγκατάσταση των παρεχόμενων μπαταριών	6
	Φόρτιση του στηθοσκοπίου	6
4	Χρησιμοποιώντας το στηθοσκόπιο σας	7
	Αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	7
	Ρύθμιση έντασης ήχου	7
	Ρύθμιση της ισορροπίας αριστερά/δεξιά	7
	Ενίσχυση ήχου περιβάλλοντος	7
	Ισοσταθμιστής (EQ)	7
	Αποθήκευση και φόρτιση του στηθοσκοπίου	7
5	Ένδειξη LED και ήχου	8
	Ένδειξη LED	8
	Ηχητικές ενδείξεις	8
6	Φροντίδα και συντήρηση	8
	Καθαρισμός του στηθοσκοπίου και του σταθμού σύνδεσης	8
	Καθαρισμός: Μαξιλαράκια ακουστικών	8
7	Τεχνικά χαρακτηριστικά	9
8	Ειδοποίηση	10
	Δήλωση συμμόρφωσης	10
	Συμμόρφωση με EMF	10
	Απόρριψη του παλιού προϊόντος και της μπαταρίας σας	10
9	Συχνές ερωτήσεις	11

1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Προστασία ακοής



Κίνδυνος

- Για να αποφύγετε βλάβη της ακοής, περιορίστε το χρόνο που χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε υψηλή ένταση ήχου και ρυθμίστε την ένταση ήχου σε ασφαλή στάθμη. Όσο πιο μεγάλη είναι η ένταση ήχου, τόσο μικρότερος είναι ο ασφαλής χρόνος ακρόασης.

Τηρείτε τις ακόλουθες οδηγίες όταν

χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σας.

- Ακούστε σε λογική ένταση ήχου για λογικά διαστήματα.
- Μην αυξάνετε συνεχώς την ένταση ήχου επειδή η ακοή σας προσαρμόζεται.
- Μην αυξάνετε την ένταση ήχου σε βαθμό που δεν ακούτε τι συμβαίνει γύρω σας.
- Προσέξτε ή διακόψτε τη χρήση σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις.
- Η υπερβολική ένταση ήχου από ακουστικά μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.
- Μη χρησιμοποιείτε ακουστικά με τα αυτιά καλυμμένα. Μπορεί επίσης να είναι παράνομο σε ορισμένες περιοχές κατά την οδήγηση.
- Για την ασφάλειά σας, προσέξτε ώστε η μουσική και οι τηλεφωνικές κλήσεις να μην αποσπούν την προσοχή σας ενώ οδηγείτε ή σε άλλο δυνητικά επικίνδυνο περιβάλλον.

Γενικές πληροφορίες




Προσοχή


- Για την αποφυγή πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας: Διατηρείτε πάντα το προϊόν στεγνό. Μην το εκθέτετε σε υπερβολική θερμότητα με θέρμανση του εξοπλισμού ή στο άμεσο ηλιακό φως.
- Δεν πρέπει να τοποθετούνται πάνω στη συσκευή πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά.
- Μην βυθίζετε το προϊόν σε νερό.
- Για να καθαρίσετε το προϊόν: Χρησιμοποιήστε ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν αλκοόλ, οινόπνευμα, αμμωνία ή λειαντικά, καθώς ενδέχεται να βλάψουν το προϊόν.
- Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν.
- Μην λειτουργείτε και μην αποθηκεύετε το προϊόν σε μέρος όπου η θερμοκρασία είναι κάτω από 0°C (32°F) ή πάνω από 40°C (104°F), επειδή αυτό μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε σταγόνες ή πιτσιλιές.
- Το βύσμα τροφοδοσίας του μετασχηματιστή AC/DC χρησιμοποιείται για την αποσύνδεση της συσκευής. Η συσκευή εξακολουθεί να παραμένει λειτουργική.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τις παρεχόμενες μπαταρίες.
- Άλλοι τύποι επαναφορτιζόμενων ή αλκαλικών μπαταριών δεν μπορούν να φορτιστούν με αυτό το σύστημα.
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες (μπαταρία ή εγκατεστημένες μπαταρίες) σε υπερβολική θερμότητα όπως στο φως του ηλίου, σε φωτιά ή σε παρόμοιες συνθήκες.
- Κίνδυνος έκρηξης! Κρατήστε τις μπαταρίες μακριά από θερμότητα, φως του ήλιου ή φωτιά. Μην πετάτε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά.

2 Το ασύρματο στηθοσκόπιο σας


Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία

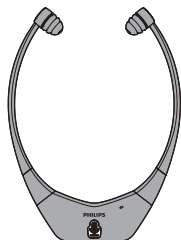

*Ασύρματο στηθοσκόπιο Philips



Σταθμός σύνδεσης

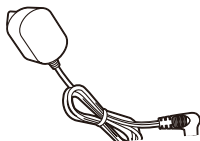

Τροφοδοτικό



Καλώδιο ήχου 3,5 mm



Οπτικό καλώδιο



Αντάπτορας RCA



*Επαναφορτιζόμενη μπαταρία πολυμερών
ιόντων λιθίου



Εφεδρικά μαξιλαράκια ακουστικών




Εγχειρίδιο χρήσης




Οδηγός γρήγορης έναρξης

Επισκόπηση του στηθοσκοπίου

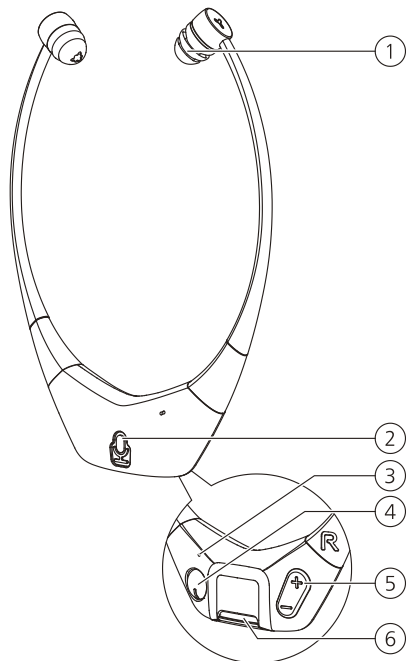

1. Μαξιλαράκι ακουστικού
2. Κουμπί ασύρματης/λειτουργίας περιβάλλοντος
3. Ένδειξη ασύρματης/λειτουργίας περιβάλλοντος
4. Έλεγχος ισορροπίας αριστερού/δεξιού
5. Κουμπί ελέγχου έντασης
6. Μπαταρία

Επισκόπηση του σταθμού σύνδεσης

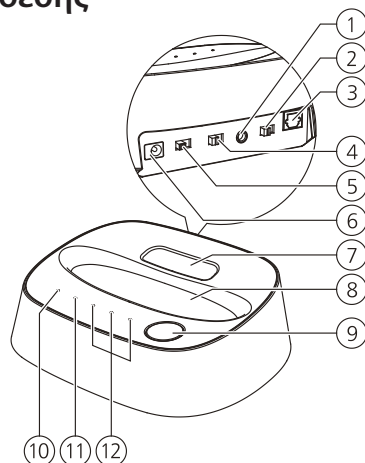

1. Είσοδος ήχου
2. Διακόπτης AUDIO IN/OPTICAL IN
3. Είσοδος Optical
4. ATT (Διακόπτης μείωσης σήματος εισόδου ήχου)
5. POWER (Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το σταθμό σύνδεσης)
6. Υποδοχή τροφοδοτικού
7. Υποδοχή φόρτισης μπαταρίας
8. Υποδοχή φόρτισης στηθοσκοπίου
9. Κουμπί ισοσταθμιστή (EQ)
10. Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας
11. Ένδειξη φόρτισης στηθοσκοπίου
- 12, Ενδείξεις ισοσταθμιστή (EQ)

EQ1: φωνητική έμφαση

EQ2: ενίσχυση πρίμων

EQ3: ενίσχυση μπάσων

3 Ξεκινώντας

! Προσοχή

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες ασφαλείας στην ενότητα «Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας», προτού συνδέσετε και εγκαταστήσετε το στηθωσκόπιο.

Σύνδεση

1. Συνδέστε τη συσκευή ήχου


≡ Σημείωση

- Εάν η ένταση της τηλεόρασης δεν επαρκεί, ο σταθμός σύνδεσης απενεργοποιείται αυτόματα.
- Ο σταθμός σύνδεσης ενεργοποίησης δεν μεταδίδει σήμα ήχου κατά τη φόρτιση.
- Μπορείτε να φορτίζετε ένα στηθωσκόπιο κάθε φορά.

Δείτε τις παρακάτω οδηγίες για να συνδέσετε τη συσκευή ήχου και να προσαρμόσετε τη ρύθμιση **ATT**.


Για τηλεόραση ή άλλες συσκευές με έξοδο ήχου 3,5 mm:

- συνδέστε τη μία πλευρά του παρεχόμενου καλωδίου ήχου 3,5 mm στην είσοδο ήχου 3,5 mm του σταθμού σύνδεσης και την άλλη πλευρά στην έξοδο ήχου 3,5 mm.
- να επιλέξετε σε **AUDIO IN**.
- να ορίσετε **ATT** σε **0dB** (αλλαγή σε **-8dB** εάν η ένταση του ήχου είναι πολύ υψηλή).

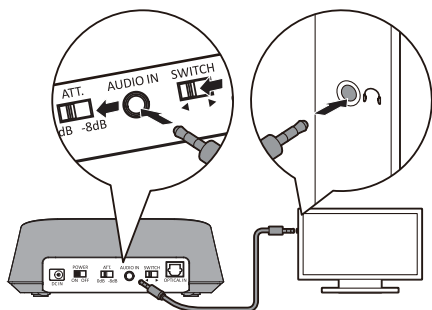


Για τηλεόραση ή άλλες συσκευές με έξοδο RCA:

- συνδέστε τη μία πλευρά του παρεχόμενου προσαρμογέα RCA στην έξοδο RCA της συσκευής ήχου και την άλλη πλευρά στο παρεχόμενο καλώδιο ήχου 3,5 mm. Συνδέστε την απομένουσα πλευρά του καλωδίου ήχου 3,5 mm στην είσοδο ήχου 3,5 mm του σταθμού σύνδεσης.
- να επιλέξετε **AUDIO IN** και **ATT -8dB**.

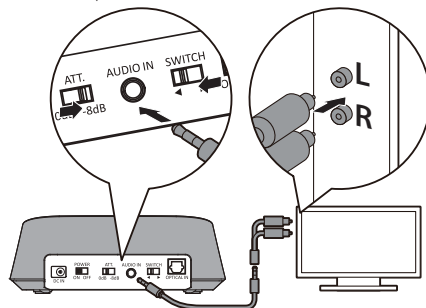


Για τηλεόραση ή άλλες συσκευές με έξοδο optical:


- συνδέστε τη μία πλευρά του παρεχόμενου οπτικού καλωδίου με την έξοδο optical της συσκευής και την άλλη πλευρά στην είσοδο optical του σταθμού σύνδεσης.
- να επιλέξετε **OPTICAL IN**.

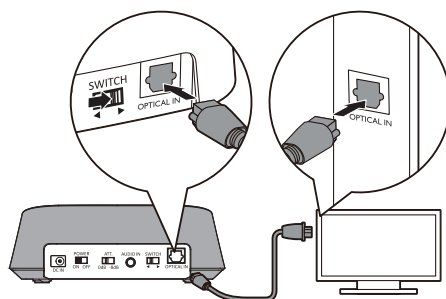

- βεβαιωθείτε ότι η συσκευή ήχου έχει ρυθμιστεί σε **PCM** (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της συσκευής ήχου για πληροφορίες).



2. Σύνδεση του τροφοδοτικού

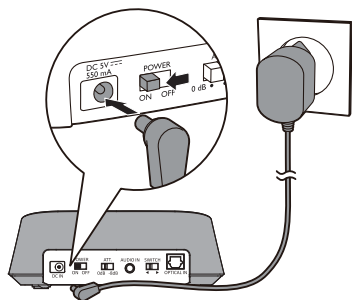


3. Ρύθμιση έντασης ήχου

Ρυθμίστε την ένταση της συσκευής ήχου για να έχετε την καλύτερη ποιότητα ήχου (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της συσκευής ήχου για πληροφορίες).

Εγκαταστήστε τις παρεχόμενες μπαταρίες

Η κύρια μπαταρία

Το στηθοσκόπιο σας διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία πολυμερών ιόντων λιθίου υψηλής ποιότητας για μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας. Τοποθετήστε/αφαιρέστε την κύρια μπαταρία ως εξής:

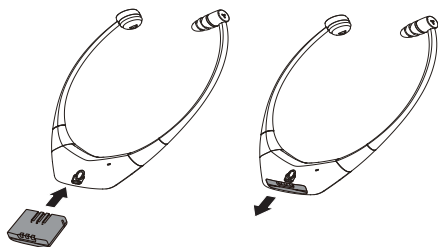


Σημείωση

- Με την πάροδο του χρόνου η απόδοση της μπαταρίας θα μειωθεί. Μπορείτε να παραγγείλετε ανταλλακτικές μπαταρίες μέσω των κέντρων εξυπηρέτησης της Philips ή των ηλεκτρονικών καταστημάτων στη διεύθυνση www.shop.philips.com

Η εφεδρική μπαταρία

Η εφεδρική μπαταρία επεκτείνει το χρόνο λειτουργίας όταν η κύρια μπαταρία χρειάζεται επαναφόρτιση. Τοποθετήστε την εφεδρική μπαταρία ως εξής:

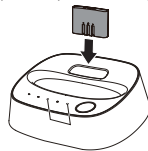

Φορτίστε το στηθοσκόπιο


Σημείωση

- Πριν χρησιμοποιήσετε το στηθοσκόπιο για πρώτη φορά, φορτίστε την παρεχόμενη μπαταρία για 5 ώρες για βέλτιστη απόδοση και διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Μπορείτε να φορτίζετε ένα στηθοσκόπιο κάθε φορά.
- Κανονικά, μια πλήρης φόρτιση χρειάζεται 2,5 ώρες.

1 Ενεργοποιήστε το σταθμό σύνδεσης.

2 Τοποθετήστε το στηθοσκόπιο στο σταθμό σύνδεσης.


- » Το πορτοκαλί LED φόρτισης αναβοσβήνει. Εάν η εφεδρική μπαταρία βρίσκεται μέσα στην υποδοχή φόρτισης, θα αναβοσβήνει επίσης το πορτοκαλί LED φόρτισης της εφεδρικής μπαταρίας.

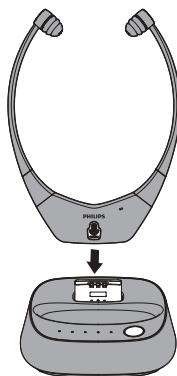

4 Χρησιμοποιώντας το στηθοσκόπιο σας

Αυτόματη ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση

- Το στηθοσκόπιο ενεργοποιείται αυτόματα όταν το φοράτε στα αυτιά σας.
 - » Το LED στο στηθοσκόπιο θα ανάψει με λευκό χρώμα.
- Το στηθοσκόπιο απενεργοποιείται αυτόματα όταν το βγάξετε από τα αυτιά σας. Αυτό εξοικονομεί διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

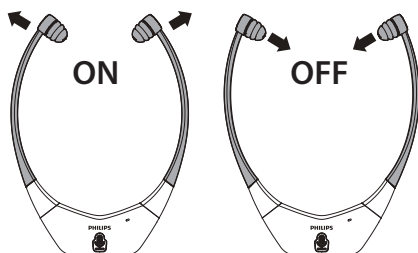

Ρύθμιση έντασης ήχου


Εάν γυρίσετε το κουμπί ελέγχου έντασης του στηθοσκοπίου στο μέγιστο επίπεδο και η ένταση του ήχου εξακολουθεί να είναι χαμηλή, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση της τηλεόρασής σας για να βελτιώσετε την ποιότητα της ασύρματης μετάδοσης ήχου (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της συσκευής ήχου για πληροφορίες).

Ρύθμιση της ισορροπίας αριστερά/δεξιά

Μπορείτε να ρυθμίσετε την αριστερή/δεξιά ισορροπία για να ακούτε καλά και στα δύο αυτιά (βλ. "Επισκόπηση του στηθοσκοπίου" στη σελίδα 4).

Ενισχύστε τον ήχο του περιβάλλοντος

Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί μικροφώνου για να απενεργοποιήσετε τον ήχο της τηλεόρασης και να ενισχύσετε τον ήχο του περιβάλλοντος και τις συνομιλίες (βλ. "Επισκόπηση του στηθοσκοπίου" στη σελίδα 4).

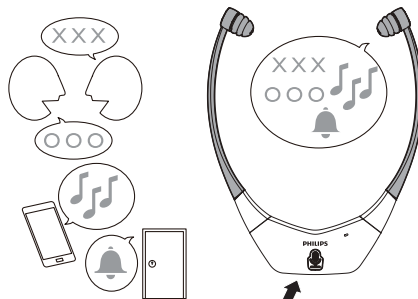

Ισοσταθμιστής (EQ)

Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί EQ για να επιλέξετε ανάμεσα σε φωνητική έμφαση **EQ 1**, ενίσχυση πρίμων **EQ 2**, ενίσχυση μπάσων **EQ 3** ή απενεργοποίηση για να ταιριάζει στις προσωπικές σας προτιμήσεις ήχου και να έχετε την καλύτερη ποιότητα ήχου (βλ. «Επισκόπηση του στηθοσκοπίου» στη σελίδα 4).

Αποθηκεύστε και φορτίστε το στηθοσκόπιο

Τοποθετήστε το στηθοσκόπιο στο σταθμό σύνδεσης μετά τη χρήση. Αυτό μπορεί να αποτρέψει το διαχωρισμό των ακουστικών, τα οποία θα κρατήσουν το στηθοσκόπιο ενεργοποιημένο.

5 Ένδειξη LED και ήχου

Ένδειξη LED

Περιγραφή	Κατάσταση	LED
Μπαταρία	Δεν φορτίζει	Απενεργ.
	Φόρτιση	Η πορτοκαλί λυχνία LED αναβοσβήνει.
	Φόρτισε	Λευκό
Σταθμός σύνδεσης	Ενεργ.	Η λευκή λυχνία LED αναβοσβήνει.
	Απενεργ.	Απενεργ.
	Φόρτιση	Η πορτοκαλί λυχνία LED αναβοσβήνει.
	Φόρτισε	Λευκό
	Συνδέθηκε στο στηθοσκόπιο	Λευκό
	Αναζήτηση	Η λευκή λυχνία LED αναβοσβήνει.
Ισοσταθμιστής (EQ)	Ενεργ.	Λευκό
	Απενεργ.	Απενεργ.
Στηθοσκόπιο	Απενεργ.	Απενεργ.
	Ασύρματη λειτουργία	Λευκό
	Λειτουργία περιβάλλοντος	Πορτοκαλί
	Απώλεια σύνδεσης	Η λευκή λυχνία LED αναβοσβήνει.
	Χαμηλή στάθμη μπαταρίας.	Η πορτοκαλί λυχνία LED αναβοσβήνει.

Ένδειξη ήχου

Κατάσταση	Ηχητικό σήμα
Χαμηλή στάθμη μπαταρίας.	1 μπιπ ανά λεπτό (για 4 λεπτά)
Η μπαταρία εξαντλείται γρήγορα.	2 μπιπ
Έχει φτάσει τη μέγιστη/ελάχιστη στάθμη έντασης.	1 μπιπ

6 Φροντίδα και συντήρηση

Καθαρίστε το στηθοσκόπιο και το σταθμό σύνδεσης

- 1 Βεβαιωθείτε ότι ο σταθμός σύνδεσης είναι αποσυνδεδεμένος από την πηγή τροφοδοσίας.
- 2 Χρησιμοποιήστε ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί για να καθαρίσετε απαλά το προϊόν.

Καθαρίστε τα μαξιλαράκια ακουστικών

- 1 Αφαιρέστε προσεκτικά τα μαξιλαράκια ακουστικών από το στηθοσκόπιο.
- 2 Καθαρίστε τα μαξιλαράκια των ακουστικών με ζεστό νερό και σαπούνι.
- 3 Στεγνώστε τα μαξιλαράκια των ακουστικών καλά.

Σημείωση

- Τα μαξιλαράκια των ακουστικών πρέπει να αντικαθίστανται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Μπορείτε να παραγγείλετε ανταλλακτικά μαξιλαράκια ακουστικών μέσω των κέντρων εξυπηρέτησης της Philips ή των ηλεκτρονικών καταστημάτων στη διεύθυνση www.shop.philips.com

7 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Γενικές προδιαγραφές και χαρακτηριστικά

- Χρόνος μουσικής: τουλάχιστον 5 ώρες
- Χρόνος αναμονής: έως 7000 ώρες
- Κανονικός χρόνος για πλήρη φόρτιση: 2,5 ώρες
- Εύρος λειτουργίας: Έως 50 μέτρα (164 πόδια)
- Είσοδος Optical/διακόπτης εισόδου 3,5mm
- Λύση 2,4G RF
- Αυτόματο άναμμα/σβήσιμο
- Ενεργ./Απενεργ. Εξασθενητή
- Επιπλέον υποδοχή για φόρτιση δεύτερης μπαταρίας
- Ισοσταθμιστής (EQ) x 3
- Εύρος συχνοτήτων: 2.406-2.472 MHz
- Ισχύς πομπού: <9 dBm

Μπαταρία

- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία πολυμερών ιόντων λιθίου (3,7V 350 mAh)

Μετασχηματιστής

- **YLXC-O50055**, είσοδος: 100-240V/50/60 Hz, έξοδος: 5 Vdc 550 mA

Βάρος και διαστάσεις

- Σηθοσκόπιο: 65 γραμμάρια
216,1 × 158,9 × 21,5 mm (Υ x Π x Β)
- Σταθμός σύνδεσης: 112 γραμμάρια
42,0 × 120,0 × 95,0 mm (Υ x Π x Β)



Σημείωση

- Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

8 Ειδοποίηση

Δήλωση συμμόρφωσης

Με την παρούσα, η MMD Hong Kong Holding Limited δηλώνει ότι το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2014/53/EK. Μπορείτε να βρείτε τη δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.p4c.philips.com.

Συμμόρφωση με EMF

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Απόρριψη του παλιού προϊόντος και της μπαταρίας σας



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο σε ένα προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/ΕΕ, οι οποίες δεν μπορούν να απορριφθούν με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Μάθετε για το τοπικό σύστημα χωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και μπαταριών.

Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν και τις μπαταρίες με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλαιών προϊόντων και των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Αφαίρεση των μπαταριών μίας χρήσης

Για να αφαιρέσετε τις μπαταρίες μίας χρήσης, ανατρέξτε στην ενότητα «Εγκατάσταση των παρεχόμενων μπαταριών».

Περιβαλλοντικές πληροφορίες

Όλες οι περιττές συσκευασίες έχουν παραλειφθεί. Προσπαθήσαμε να κάνουμε τη συσκευασία εύκολη και τη διαχωρίσαμε σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρός πολυστερίνης (χαρτόνι) και πολυαιθυλένιο (σάκοι, προστατευτικό φύλλο αφρού). Το σύστημά σας αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν αν αποσυναρμολογηθούν από εξειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τη διάθεση των υλικών συσκευασίας, των χρησιμοποιημένων μπαταριών και του παλαιού εξοπλισμού.

9 Συχνές ερωτήσεις

Δεν μπορώ να ακούσω κανέναν ήχο.

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει σωστά την πηγή τροφοδοσίας και τον μετασχηματιστή (δείτε '1. Συνδέστε τη συσκευή ήχου' στη σελίδα 5).
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει την ένταση στην κατάλληλη στάθμη.
- Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι φορτισμένες και τοποθετημένες σωστά στην υποδοχή φόρτισης της μπαταρίας (ανατρέξτε στην ενότητα «Εγκατάσταση των παρεχόμενων μπαταριών» στη σελίδα 6).
- Βεβαιωθείτε ότι το LED στη βάση σύνδεσης είναι λευκό.
- Οι μπαταρίες είναι ελαττωματικές. Αγοράστε καινούργιες με τις ίδιες προδιαγραφές.
- Για συσκευές ήχου με οπτική έξοδο, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή ήχου έχει ρυθμιστεί σε **PCM** (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της συσκευής ήχου για πληροφορίες).

Ο ήχος είναι παραμορφωμένος.

- Η ένταση είναι πολύ υψηλή. Χαμήλωσε την ένταση.
- Το στηθοσκόπιο είναι εκτός εμβέλειας. Μετακινήστε το πιο κοντά στο σταθμό βάσης.
- Το στηθοσκόπιο δέχεται παρεμβολές από κοντινές ηλεκτρικές συσκευές. Μετακινήστε το σταθμό σύνδεσης μακριά από αυτά.
- Το στηθοσκόπιο βρίσκεται σε μια τοποθεσία με παχιά τοιχώματα. Μετακινήστε το σταθμό σύνδεσης μακριά από αυτά.
- Αλλάξτε τη ρύθμιση **ATT** (βλ. «Επισκόπηση του σταθμού σύνδεσης» στη σελίδα 4).
- Ρυθμίστε την ένταση της συσκευής ήχου.

Όταν μετακινώ το κεφάλι μου ακούω παρεμβολές.

Η παρεμβολή μπορεί να προκληθεί από άλλη ασύρματη συσκευή όπως Bluetooth, WiFi, δρομολογητή ή συσκευές 2,4 GHz. Μετακινήστε την ασύρματη συσκευή μακριά.

Η ποιότητα ήχου είναι κακή.

- Το στηθοσκόπιο είναι εκτός εμβέλειας. Μειώστε την απόσταση μεταξύ του στηθοσκοπίου και της συσκευής ήχου ή αφαιρέστε τα εμπόδια ανάμεσά τους.
- Αλλάξτε τη ρύθμιση **ATT** (βλ. «Επισκόπηση του σταθμού σύνδεσης» στη σελίδα 4).
- Ρυθμίστε την ένταση της συσκευής ήχου.

Μπορώ να ακούσω τον ήχο μόνο από το ένα αυτί.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει την αριστερή/δεξιά ισορροπία (δείτε «Επισκόπηση του στηθοσκοπίου» στη σελίδα 4).

Οι προδιαγραφές καθορίζουν εύρος λειτουργίας 50 μέτρων (164 πόδια). Γιατί το πραγματικό εύρος είναι μικρότερο;

Το εύρος λειτουργίας περιορίζεται από εμπόδια όπως παχιά τοιχώματα, πόρτες ή οροφή. Μετακινήστε το στηθοσκόπιο πιο κοντά στο σταθμό σύνδεσης.

Για περαιτέρω υποστήριξη, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support.



Η ονομασία Philips και το έμβλημα της ασπίδας Philips είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται με άδεια χρήσης. Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί και πωλείται υπό την ευθύνη της MMD Hong Kong Holding Limited ή μίας από τις θυγατρικές της και η MMD Hong Kong Holding Limited είναι ο πάροχος εγγύησης του προϊόντος.

