

PHILIPS

Kuulokkeet

5000-sarja

TAH5205



Käyttöopas

Rekisteröi tuotteesi ja hae tukea osoitteessa
www.philips.com/support

Sisällysluettelo

1	Tärkeitä turvallisuusohjeita	2
	Kuulonsuojaus	2
	Yleistietoja	2
2	Over-ear-Bluetooth-kuulokkeet	3
	Pakkauksen sisältö	3
	Muut laitteet	3
	Yleiskatsaus langattomiin Bluetooth-kuulokkeisiin	4
3	Aloita käyttö	5
	Lataa akku	5
	Muodosta kuulokkeista ja matkapuhelimestasi laitepari	5
4	Kuulokkeiden käyttäminen	6
	Yhdistä kuulokkeet Bluetooth-laitteeseen	6
	Hallitse puheluja ja musiikkia	6
5	Tekniset tiedot	8
6	Ilmoitus	9
	Vaatimustenmukaisuusvakuutus	9
	Vanhan tuotteen ja akun hävittäminen	9
	Kiinteän akun irrottaminen	9
	EMF-vaatimustenmukaisuus	9
	Ympäristötiedot	10
	Vaatimustenmukaisuusilmoitus	10
7	Tavaramerkit	11
8	Usein kysytyt kysymykset	12

1 Tärkeitä turvallisuusohjeita

Kuulonsuojaus



Vaara

- Ehkäise kuulovaurioita rajoittamalla sitä, kauanko käytät kuulokkeita suurella äänenvoimakkuudella, ja säädä äänenvoimakkuus turvalliselle tasolle. Mitä suurempi äänenvoimakkuus on, sitä lyhyempi on turvallinen kuuntelu-aika.

Varmista, että noudatat seuraavia ohjeita kuulokkeita käyttäessäsi.

- Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja kerrallaan.
- Varo, ettet nosta jatkuvasti äänenvoimakkuutta kuulosi mukautuessa.
- Älä nosta äänenvoimakkuutta niin suureksi, ettet kuule ympäristöäsi.
- Ole varovainen tai keskeytä käyttö tilapäisesti mahdollisesti vaarallisissa tilanteissa.
- Liiallinen äänenpaine kuulokkeista korviin voi aiheuttaa kuulonalenemaa.
- Molemmat korvat peittävien kuulokkeiden käyttö ajaessa ei ole suositeltavaa ja voi olla laitonta joillain alueilla.
- Oman turvallisuutesi vuoksi kannattaa välttää musiikin tai puheluiden aiheuttamia häiriöitä liikenteessä ja muissa mahdollisesti vaarallisissa ympäristöissä.

Yleistietoja

Välttääksesi vahingoilta ja toimintahäiriöiltä:



Huomio

- Älä altista kuulokkeita tai latauskoteloä liialliselle kuumuudelle.
- Älä pudota kuulokkeita tai langatonta koteloä.
- Kuulokkeita tai latauskoteloä ei saa altistaa pisaroille tai roiskeille.
- Älä päästä kuulokkeita tai latauskoteloä uppoamaan veteen.
- Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät alkoholia, ammoniakkaa, bentseeniä tai hankaavia aineita.
- Jos kuulokkeet on puhdistettava, käytä pehmeää liinaa, joka on tarvittaessa kostutettu vähäisellä määrällä vettä tai mietoa saippuavettä.
- Kiinteää akkua ei saa altistaa liialliselle kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle, avotulelle tai muulle vastaavalle.
- Akun virheelliseen vaihtamiseen sisältyy räjähdysvaara. Korvaa vain samalla tai vastaavalla tyypillä.

Käyttö- ja varastointilämpötila ja ilmankosteus

- Käytä ja säilytä paikassa, jonka lämpötila on $-10 - 60^{\circ}\text{C}$ ($14 - 140^{\circ}\text{F}$) (ja suhteellinen ilmankosteus korkeintaan 90 %).
- Akun kesto voi lyhentyä korkeissa tai matalissa lämpötiloissa.

2 Over-ear-Bluetooth-kuulokkeet

Onnittelut ostostasi ja tervetuloa Philips-tuotteen käyttäjäksi! Jotta saisit täyden hyödyn Philipsin tarjoamasta tuesta, rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/support. Näillä Philipsin over-ear-kuulokkeilla voit

- soittaa kätevästi langattomia hands-free-puheluita
- nauttia musiikista ja hallita sitä langattomasti
- vaihtaa puhelusta musiikin kuunteluun ja päinvastoin



Pika-aloitusopas




Kansainvälinen takuu




Turvallisuuslehtinen

Pakkauksen sisältö

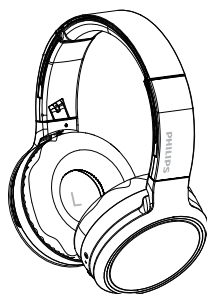

Philips-over-ear-Bluetooth-kuulokkeet
Philips TAH5205



USB-latauskaapeli (vain lataamiseen)




Äänijohto

Muut laitteet

Matkapuhelin tai laite (esim. kannettava tietokone, tabletti, Bluetooth-adapteri, MP3-soitin tms.), joka tukee Bluetoothia ja on yhteensopiva kuulokkeiden kanssa (katso ”Tekniset tiedot”).

Yleiskatsaus langattomiin Bluetooth-kuulokkeisiin

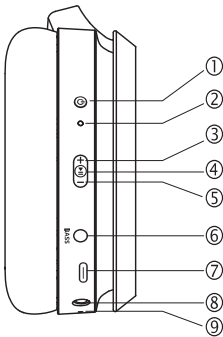

- ① ⏻ (Virta kytketty/katkaistu /
laiteparin muodostus)
- ② Merkkivalo
- ③ Äänenvoimakkuus +
- ④ Musiikin/puhelun hallintapainike
- ⑤ Äänenvoimakkuus -
- ⑥ Bassotehostus
- ⑦ USB Type C -latausportti
- ⑧ 3,5 mm:n liitäntä
- ⑨ Mikrofoni

3 Aloita käyttö

Lataa akku



Huomautus

- Aseta kuulokkeet ennen niiden ensimmäistä käyttökertaa latauskoteloon ja lataa akkua 3 tuntia varmistaaksesi akun parhaan mahdollisen kapasiteetin ja käyttöiän.
- Käytä ainoastaan alkuperäistä USB-latauskaapelia välttääksesi mahdolliset vahingot.
- Lopeta puhelu ennen kuulokkeiden lataamista, sillä kuulokkeiden kytkeminen sammuttaa ne.

Kytke kuulokkeiden mukana toimitettu USB-latauskaapeli:

- kuulokkeiden USB Type C -latausporttiin ja
- tietokoneen lataus-/USB-porttiin

↳ Merkkivalo muuttuu valkoiseksi latauksen ajaksi ja sammuu, kun kuulokkeiden varaus on täysi.



Vinkki

- Täysi lataussykli kestää yleensä 2 tuntia.

Muodosta kuulokkeista ja matkapuhelimestasi laitepari

Muodosta kuulokkeista ja matkapuhelimestasi laitepari ennen niiden ensimmäistä käyttökertaa. Kuulokkeiden ja matkapuhelimen välille muodostuu tällöin yksilöllinen salattu kytkös. Kuulokkeet varastoivat muistiinsa 8 viimeisintä laitetta. Jos yrität muodostaa laiteparin yli 8 laitteen kanssa, varhaisimmin kytketty laite korvataan uudella.

1 Varmista, että kuulokkeissa on täysi varaus ja niiden virta on katkaistu.

2 Paina  6 sekuntia, kunnes sininen ja valkoinen merkkivalo vilkkuvat vuorotellen.

↳ Kuulokkeet pysyvät laiteparin muodostustilassa 5 minuuttia.

3 Varmista, että matkapuhelimeen on kytketty virta ja sen Bluetooth on käytössä.

4 Muodosta kuulokkeista ja matkapuhelimesta laitepari. Tarkempia tietoja saat matkapuhelimesi käyttöoppaasta.

Seuraava esimerkki kuvaa, kuinka kuulokkeista ja matkapuhelimesta muodostetaan laitepari.

↳ Aktivoi matkapuhelimesi Bluetooth-ominaisuus ja valitse Philips TAH5205



Philips TAH5205

4 Kuulokkeiden käyttäminen

Yhdistä kuulokkeet Bluetooth-laitteeseen

- 1 Kytke matkapuhelimeen/ Bluetooth-laitteeseen virta.
- 2 Kytke kuulokkeisiin virta painamalla virtapainiketta 2 sekuntia.

↳ Valkoinen merkkivalo syttyy.

↳ Kuulokkeet muodostavat yhteyden uudelleen viimeksi yhdistettyyn matkapuhelimeen/ Bluetooth-laitteeseen automaattisesti.

 Vinkki

- Jos kytket virran matkapuhelimeen/Bluetooth-laitteeseen tai aktivoit Bluetooth-ominaisuuden sen jälkeen kun olet kytkenyt kuulokkeisiin virran, sinun täytyy yhdistää kuulokkeet matkapuhelimeen/Bluetooth-laitteeseen uudelleen manuaalisesti.

 Huomautus

- Jos kuulokkeet eivät onnistu muodostamaan yhteyttä viimeksi yhdistettyyn kantamalla olevaan Bluetooth-laitteeseen 5 minuutin aikana, ne siirtyvän laiteparin muodostamisen tilaan. Jos ne eivät onnistu muodostamaan yhteyttä mihinkään Bluetooth-laitteeseen 5 minuuttia myöhemminkään, niistä katkeaa virta automaattisesti.
- Jos kuulokkeilla ei ole minkäänlaista yhteystistoriaa eivätkä onnistu muodostamaan yhteyttä mihinkään Bluetooth-laitteeseen 5 minuutin aikana, niistä katkeaa virta automaattisesti.

Hallitse puheluja ja musiikkia

Virran kytkeminen/katkaiseminen

Tehtävä	Painike	Käyttö
Kytke kuulokkeisiin virta.	Virran kytkeminen/katkaiseminen	Paina 2 sekuntia.
Katkaise kuulokkeiden virta.	Virran kytkeminen/katkaiseminen	Paina 4 sekuntia. ↳ Valkoinen merkkivalo palaa ja häviää.

Musiikin hallinta

Tehtävä	Painike	Toiminto
Toista tai keskeytä musiikki.	Musiikin/puhelun hallinta	Paina kerran.
Säädä voimakkuutta.	+/-	Kasvata tai vähennä painamalla.
Seuraava kappale.	+	Paina 2 s siirtyäksesi seuraavaan kappaleeseen.
Edellinen kappale.	-	Paina 2 s siirtyäksesi edelliseen kappaleeseen.

Puhelun hallinta

Tehtävä	Painike	Toiminto
Vastaa puheluun / lopeta puhelu.	Musiikin/ puhelun hallinta	Paina kerran.
Vaihda soittajaa puhelun aikana.	Musiikin/ puhelun hallinta	Paina kahdesti.
Hylkää puhelu.	Musiikin/ puhelun hallinta	Paina 2 sekuntia.
Aseta tämän hetkinen puhelu pittoon ja vastaa saapuvaan puheluun.	Musiikin/ puhelun hallinta	Paina kerran.
Aseta tämän hetkinen puhelu pittoon ja hylkää saapuva puhelu.	Musiikin/ puhelun hallinta	Paina 2 sekuntia.
Hylkää tämän hetkinen puhelu ja vastaa saapuvaan puheluun.	Musiikin/ puhelun hallinta	Paina kahdesti.
Vaihda puheluita.	Musiikin/ puhelun hallinta	Paina kolmasti.

Puheavustaja

Tehtävä	Painike	Toiminto
Herätä oletuspuheavustaja.	Musiikin/ puhelun hallinta	Paina kahdesti.

Kuulokkeiden merkkivalojen muut tilat

Kuulokkeiden tila	Merkkivalo
Kuulokkeet on yhdistetty Bluetooth-laitteeseen, ja ne ovat valmiustilassa tai toistavat musiikkia.	Sininen merkkivalo vilkkuu 4 sekunnin välein.
Kuulokkeet ovat valmiit laiteparin muodostamista varten.	Merkkivalo vilkkuu vuorotellen sinisenä ja valkoisena.
Kuulokkeisiin on kytketty virta, mutta ne eivät ole yhteydessä Bluetooth-laitteeseen.	Sininen merkkivalo vilkkuu hitaasti. Jos yhteyden muodostaminen ei onnistu, kuulokkeista katkeaa virta automaattisesti 5 minuutin kuluessa.
Akun varaus on vähissä.	Valkoinen merkkivalo vilkkuu, kunnes virta katkeaa.
Akku on ladattu täyteen.	Valkoinen merkkivalo on sammuksissa.

5 Tekniset tiedot

Kuulokkeet

- Musiikin kuuntelu: 29 tuntia (bassotehostus pois)
- Puhuminen: 21 tuntia
- Valmiustila: 166 tuntia
- Lataaminen: 2 tuntia
- Ladattava litiumpolymeeriakku (250 mAh)
- Bluetooth-versio: 5.0
- Yhteensopivat Bluetooth-profiilit:
 - HFP (hands-free-profiili)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution -profiili)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control -profiili)
- Tuettu äänikoodekki: SBC
- Taajuusalue: 2,402–2,480 GHz
- Lähettimen teho: < 10 dBm
- Toiminta-alue: enintään 10 metriä (33 jalkaa)
- Digitaalisen kaiun ja kohinan vaimennus
- Automaattinen virrankatkaisu
- USB Type C -portti lataamiseen
- Lataus vähissä -varoitusta: saatavilla



Huomautus

- Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

6 Ilmoitus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

MMD Hong Kong Holding Limited vakuuttaa täten, että tämä tuote noudattaa direktiivin 2014/53/EU olennaisia vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia säännöksiä. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa osoitteessa www.p4c.philips.com.

Vanhan tuotteen ja akun hävittäminen



Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista ja osista, jotka voidaan kierrättää ja joita voidaan käyttää uudelleen.



Tämä tuotteessa oleva symboli tarkoittaa, että tuote noudattaa direktiiviä 2012/19/EU.



Tämä symboli tarkoittaa, että tuote sisältää direktiivin 2013/56/EU mukaisen kiinteän ladattavan akun, jota ei voi hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Suosittelemme vahvasti, että viet tuotteesi viralliseen keräyspisteeseen tai Philipsin huoltoon, jossa ammattilainen voi irrottaa ladattavan akun. Ota selvää paikallisesta sähkö- ja elektroniikkatuotteita ja ladattavia akkuja koskevasta erilliskeräysjärjestelmästä. Noudata paikallisia sääntöjä äläkä koskaan hävitä tuotetta ja ladattavia akkuja tavallisen kotitalousjätteen mukana. Asianmukainen vanhojen tuotteiden ja ladattavien akkujen hävittäminen auttaa ehkäisemään haittavaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Kiinteän akun irrottaminen

Jos maassasi ei ole keräys-/kierrätysjärjestelmää elektroniikkatuotteille, voit suojella ympäristöä irrottamalla ja kierrättämällä akun ennen kuulokkeiden hävittämistä.

- Varmista, että nappikuulokkeet irrotetaan latauskotelosta ennen akun irrottamista.



EMF-vaatimustenmukaisuus

Tämä tuote noudattaa kaikkia soveltuvia sähkömagneettisille kentille altistumista koskevia standardeja ja määräyksiä.

Ympäristötiedot

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Olemme pyrkineet tekemään pakkausmateriaaleista helpon lajitella kolmeen materiaaliin: kartonki (laatikko), polystyreenivaaho (puskuri) ja polyeteeni (pussit, suojavaahoarkit).

Järjestelmäsi koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos purkamisen suorittaa asiantunteva yritys. Noudata pakkausmateriaalien, loppuun käytettyjen akkujen ja vanhan laitteen hävittämistä koskevia paikallisia määräyksiä.

Vaatumustenmukaisuusilmoitus

Tämä laite noudattaa FCC-sääntöjen osaa 15. Näiden kahden ehdon tulee toteutua käytössä:

1. Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä.
2. Tämän laitteen on kestettävä sen mahdollisesti vastaanottamat häiriöt, mukaan lukien ei-toivottua toimintaa aiheuttavat häiriöt.

FCC-säännöt

Tämä laite on testattu, ja sen on todettu noudattavan B-luokan digitaalilaitteen rajoituksia FCC-sääntöjen osan 15 mukaisesti. Nämä rajoitukset on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan asuintiloissa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa ja siten aiheuttaa haitallisia radiohäiriöitä, ellei sitä asenneta ja käytetä käyttöohjeiden mukaisesti. Ei kuitenkaan voida taata, etteikö häiriöitä ilmenisi tietyissä asennuksissa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai televisiovastaanotolle, mikä voidaan tarkistaa kytkemällä laite pois päältä ja taas päälle, käyttäjää kehoitetaan korjaamaan häiriöt joillain seuraavista toimenpiteistä:

- Kohdista tai sijoita vastaanottoantenni uudelleen.
- Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.
- Kytke laite ja vastaanotin eri virtapiiriin pistorasioihin.
- Pyydä tarvittaessa apua jälleenmyyjältä tai asiantuntevalta radio-/TV-teknikolta.

FCC:n säteilylle altistumista koskeva lausunto:

Tämä laite noudattaa

FCC-säteilyaltistusrajoja, jotka on esitetty kontrolloimattomalle ympäristölle. Tätä lähetintä ei saa sijoittaa samaan tilaan tai käyttää yhdessä minkään muun antennin tai lähettimen kanssa.

Huomio: käyttäjää varoitetaan, että muutokset tai mukautukset, joita yhteensopivuudesta vastaava osapuoli ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän valtuudet käyttää laitetta.

Kanada:

Tämä laite sisältää lisenssivapaan lähettimen/vastaanottimen (tai useamman), joka noudattaa Innovation, Science and Economic Development Canadian lisenssivapaita RSS-standardeja. Näiden kahden ehdon tulee toteutua käytössä: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen on kestettävä sen mahdollisesti vastaanottamat häiriöt, mukaan lukien ei-toivottua toimintaa aiheuttavat häiriöt.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC (Industry Canada) -säteilyaltistuslauseke:

Tämä laite noudattaa Kanadan säteilyaltistusrajoja, jotka on esitetty kontrolloimattomille ympäristöille. Tätä lähetintä ei saa sijoittaa samaan tilaan tai käyttää yhdessä minkään muun antennin tai lähettimen kanssa.

7 Tavaramerkit

Bluetooth

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Top Victory Investment Limited käyttää niitä lisenssillä. Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.

8 Usein kysytyt kysymykset

Bluetooth-kuulokkeisiin ei kytkeydy virtaa.
Akun varaus on vähissä. Lataa kuulokkeet.

En saa muodostettua laiteparia Bluetooth-kuulokkeista ja Bluetooth-laitteesta.

Bluetooth on poissa käytöstä. Kytke Bluetooth-laitteeseen virta ja ota sen Bluetooth-ominaisuus käyttöön ennen virran kytkemistä kuulokkeisiin.

Kuinka laitepari nollataan?

Anna kuulokkeiden olla laiteparin muodostamisen tilassa (punainen ja sininen valo vilkkuvat vuorotellen) ja paina virtapainiketta  symbolia + kohden yli 6 sekuntia, kunnes violetti merkkivalo syttyy.

Kuulen musiikin mutta en voi hallita sitä Bluetooth-laitteellani (esim. toistaa / keskeyttää / siirtyä eteen-/taaksepäin).

Varmista, että Bluetooth-äänilähde tukee AVRCP:tä (katso ”Tekniset tiedot”).

Kuulokkeiden äänenvoimakkuus on liian matala.

Jotkin Bluetooth-laitteet eivät voi yhdistää äänenvoimakkuustasoa kuulokkeisiin äänenvoimakkuuden synkronoinnilla. Tässä tapauksessa sinun on säädettävä äänenvoimakkuutta itsenäisesti Bluetooth-laitteellasi saadaksesi äänenvoimakkuuden haluamallasi tasolle.

Bluetooth-laite ei löydä kuulokkeita.

- Kuulokkeet saattavat olla yhdistettynä laitteeseen, johon on muodostettu laitepari aiemmin. Katkaise yhdistetystä laitteesta virta tai siirrä se kantaman ulkopuolelle.
- Laitepari on saatettu nollata tai kuulokkeille on muodostettu laitepari aiemmin toisen laitteen kanssa. Muodosta kuulokkeista ja Bluetooth-laitteesta laitepari uudelleen käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti. (Katso kohta ”Muodosta kuulokkeista ja matkapuhelimestasi laitepari” sivulla 6.)

Bluetooth-kuulokkeet on yhdistetty Bluetooth-stereoääntä tukevaan matkapuhelimeen, mutta musiikki kuuluu vain matkapuhelimen kaiuttimesta.

Katso lisätietoja matkapuhelimesi käyttöoppaasta. Valitse musiikin kuuntelu kuulokkeiden kautta.

Äänenlaatu on heikko, ja seassa kuuluu rätinää.

- Bluetooth-laite on kantaman ulkopuolella. Tuo kuulokkeet ja Bluetooth-laite lähemmäksi toisiaan tai siirrä niiden väliset esteet sivuun.
- Lataa kuulokkeet.

Lisätukea on saatavilla osoitteessa www.philips.com/support.



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela

Philips ja Philips-kilpisymboli ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja niitä käytetään lisenssillä. Tämän tuotteen valmistaja on MMD Hong Kong Holding Limited tai jokin sen tytäryhtiö, joiden vastuulla sitä myydään, ja MMD Hong Kong Holding Limited on tämän tuotteen takuunantaja.

