

PHILIPS

Slušalice

Serija 5000

TAT5506



Korisnički priručnik

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važne sigurnosne upute	2
	Sigurnost slušanja	2
	Opšte informacije	2
2	Vaše potpuno bežične slušalice	3
	Šta je u kutiji	3
	Ostali uređaji	3
	Pregled vaših potpuno bežičnih slušalica	4
3	Započnite	5
	Napunite bateriju	5
	Kako se nosi	6
	Uparite slušalice s Bluetooth uredajem prvi put	6
	Uparite slušalice sa drugim Bluetooth uređajem	7
4	Koristite vaše slušalice	8
	Povežite slušalice na svoj Bluetooth uredaj	8
	ANC kontrola (aktivno poništavanje buke)	8
	Uključivanje/isključivanje	9
	Upravljaljajte svojim pozivima i muzikom	9
	Glasovni asistent	9
	Status LED indikatora slušalica / kućišta za punjenje	10
5	Resetovanje slušalica	11
6	Tehnički podaci	11
7	Obavijest	12
	Izjava o usklađenosti	12
	Odlaganje starog proizvoda i baterije	12
	Uklonite integriranu bateriju	12
	Usklađenost sa EMF-om	13
	Podaci o okolišu	13
	Obavijest o usklađenosti	13
8	Zaštitni znakovi	15
9	Često postavljana pitanja	16

1 Važne sigurnosne upute

Sigurnost sluha



Opasnost

- Da biste izbjegli oštećenje sluha, ograničite vrijeme korištenja slušalica na visokoj jačini zvuka i namjestite jačinu zvuka na siguran nivo. Što je veća jačina zvuka, to je kraće vrijeme sigurnog slušanja.

Obavezno poštujte sljedeće smjernice kada koristite slušalice.

- Slušajte na razumnoj jačini zvuka tokom razumnog vremenskog perioda.
- Pazite da kontinuirano ne pojačavate jačinu zvuka jer se sluh prilagođava.
- Ne pojačavajte jačinu zvuka tako da ne možete da čujete šta se oko vas dešava.
- Trebali biste biti oprezni ili privremeno prekinuti upotrebu u potencijalno opasnim situacijama.
- Pretjerani zvučni pritisak u slušalicama koje se stavljuju u uši i slušalicama može prouzrokovati gubitak slухa.
- Korištenje slušalica s oba uha pokrivena za vrijeme vožnje nije preporučljivo i može biti nezakonito u nekim područjima.
- Iz vaše sigurnosti izbjegavajte ometanje muzike ili telefonskih poziva dok ste u prometu ili drugim potencijalno opasnim okruženjima.

Opšte informacije

Da biste izbjegli oštećenja ili neispravnost:

Oprez

- Ne izlažite slušalice prevelikoj vrućini.
- Ne bacajte slušalice.
- Slušalice ne smiju biti izložene kapanju ili prskanju. (Pogledajte IP ocjenu određenog proizvoda)
- Nemojte dozvoliti da vaše slušalice budu potopljene u vodu.
- Nemojte puniti slušalice dok su utikač ili utičnica mokri.
- Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazive.
- Ako je potrebno čišćenje proizvoda koristite mekanu krpku, po potrebi navlaženu sa minimalnom količinom vode ili razrijedjenim blagim sapunom.
- Integrirana baterija nikako ne smije biti izložena pretjeranoj topлоти, као што су сунчеви зраки, ватра или слично.
- U slučaju да се батерија погрешно заменије, постоји опасност од експлозије. Замјенијте само истом или jednakom vrstom.
- Da biste postigli određenu IP ocjenu, покlopач утора за punjenje мора бити затворен.
- Odlaganje батерије у ватру или врућу пећницу или механичко дробљење илирезање батерије може да резултира експлозијом.
- Ostavljanje батерије у окружењу са екстремно високом температуром може да резултира експлозијом или куренjem запалjive tečnosti или гаса.
- Izlaganje батерије екстремно ниском притиску ваздуха може да резултира експлозијом или куренjem запалjive tečnosti или гаса.

Radne i skladišne temperature i vlažnost

- Čuvajte на месту где је утичицу температура између -20°C (-4°F) и 50°C (122 °F) до 90% relativне влаžности.
- Rukujte на месту где је утичицу температура између 0°C (32°F) и 45°C (113 °F) до 90% relativне влаžности.
- Životни вијек батерије може бити краћи у условима високе или ниске температуре.
- Zамјеном батерије са неправилном врстом ствара се ризик од озбилиног оштећења слушалица и батерије (на пример, у случају неких врста литијумских батерија).

2 Vaše potpuno bežične slušalice

Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support.

Sa ovim Philips potpuno bežičnim slušalicama možete:

- Uživati u praktičnim bežičnim pozivima bez ruku
- Uživati i upravljati muzikom bežično
- Prebacivati između poziva i muzike



Vodič za brzi početak




Globalna garancija



Letak o sigurnosti


Šta je u kutiji

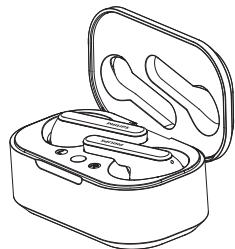

Philips potpuno bežične slušalice
TAT5506



Zamjenjive kapice x 3 para

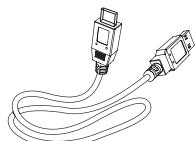


USB-C kabl za punjenje (samo za punjenje)

Drugi uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. prijenosni računar, tablet, Bluetooth adapteri, MP3 plejeri itd.) koji podržava Bluetooth i koji je kompatibilan sa slušalicama.

Pregled vaših potpuno bežičnih slušalica

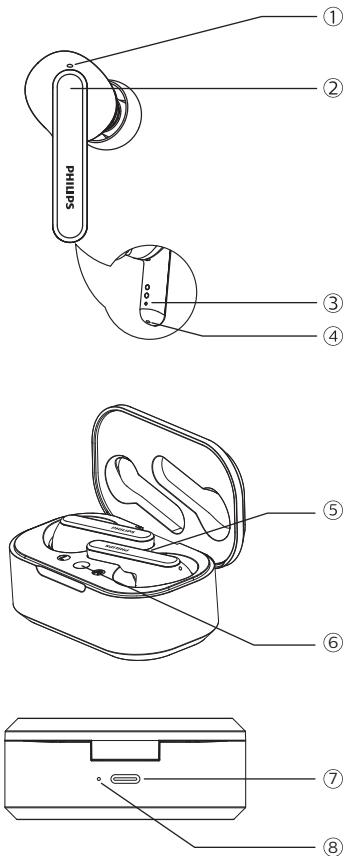

- ① Mikrofon
- ② Višefunkcijski dodir (MFT)
- ③ LED indikator (slušalice)
- ④ Mikrofon
- ⑤ LED indikator (resetovanje na fabrička podešavanja)
- ⑥ Dugme za resetovanje na fabrička podešavanja
- ⑦ USB ulaz za punjenje tipa C
- ⑧ LED indikator (kućište za punjenje)


3 Započnite

Napunite bateriju



Napomena

- Prije korištenja slušalica, stavite ih u kućište za punjenje i punite bateriju 2 sata za optimalan kapacitet i životni vijek baterije.
- Za izbjegavanje oštećenja koristite samo originalni USB-C kabl za punjenje.
- Završite poziv prije punjenja. Spajanjem slušalica na punjenje ćete ih isključiti.

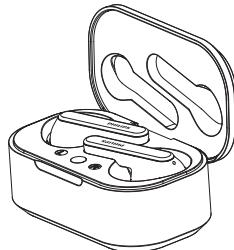


Savjet

- Obično potpuno punjenje USB kablom traje 2 sata (za slušalice ili kućište za punjenje).

Kućište za punjenje

Spojite kraj USB-C kabla priključite na kućište za punjenje a drugi kraj na izvor napajanja.

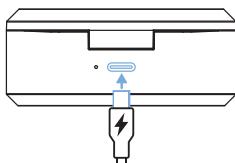

Savjet

- Kućište za punjenje služi kao prenosiva rezervna baterija za punjenje slušalica. Kad se kućište za punjenje potpuno napuni, može potpuno napuniti slušalice 3 puta.

Slušalice

Stavite slušalice u kućište za punjenje.

- Slušalice se počinju puniti i pali se plavo LED indikator
- Kad se slušalice potpuno napune, plavo svjetlo se gasi

Bežično punjenje

(Bežični punjač nije uključen)

Kućište za punjenje ima ugradenu bežičnu zavojnicu za punjenje. Možete da napunite bateriju pomoću bežičnog punjača ili drugog uređaja koji funkcioniše kao bežični punjač.




Oprez

Predostrožnosti za bežično punjenje

- Nemojte da stavlјajte kućište za punjenje na bežični punjač kada se provodni materijali, poput metalnih predmeta i magneta, postavljaju između kućišta za punjenje i bežičnog punjača.
- Držite kućište za punjenje dalje od visokih temperatura i izvora vode. Kućište se može zagrijati tokom punjenja. To je normalno.

Punjene baterije bežičnim punjačem.

- Stavite slušalice u kućište za punjenje
- Zatvorite poklopac kućišta za punjenje
- Postavite kućište za punjenje na sredinu bežičnog punjača
- Kada bude potpuno napunjeno, uklonite kućište za punjenje sa bežičnog punjača

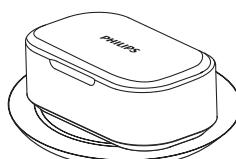

Savjet


- Potpuno punjenje traje 4 sata bežičnim punjenjem.

Kako se nosi

Odaberite odgovarajuće vrhove za uši za optimalno pristajanje


Čvrsto i sigurno prianjanje pružit će najbolji kvalitet zvuka i poništavanje buke.

- 1 Testirajte koji vrh za uho vam pruža najbolji zvuk i udobnost nošenja.
- 2 Dostupne su 3 veličine - velika, srednja i mala.

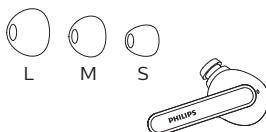


Umetnите slušalice

- 1 Provjerite lijevu ili desnu orientaciju slušalice.
- 2 Umetnite slušalice u uši i lagano ih okrećite dok se ne postigne sigurno prianjanje.

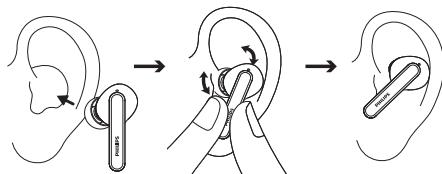

Uparite slušalice s Bluetooth uređajem prvi put

- 1 Provjerite jesu li slušalice potpuno napunjene i isključene.
- 2 Otvorite gornji poklopac iz kućišta za punjenje.

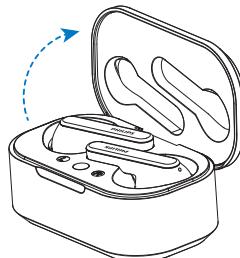

- Bijeli i plavi LED indikator naizmjениčno trepere na obje slušalice
- Slušalice su sada u režimu uparivanja i spremne su za povezivanje s Bluetooth uređajem (npr. mobilnim telefonom)

- 3 Uključite Bluetooth funkciju vašeg Bluetooth uređaja.
- 4 Uparite slušalice sa vašim Bluetooth uređajem. Pogledajte korisnički priručnik svog Bluetooth uređaja.



Napomena

- Nakon uključivanja, ako slušalice ne mogu da pronađu nijedan prethodno povezani Bluetooth uređaj, automatski će se prebaciti u način uparivanja.

Sljedeći primjer prikazuje vam kako upariti slušalice sa Bluetooth uređajem.

- 1 Uključite Bluetooth funkciju vašeg Bluetooth uređaja, izaberite **Philips TAT5506**.
- 2 Ako se to od vas zatraži, unesite lozinku za slušalice „0000“ (4 nule). Za uređaje s Bluetooth verzijom 3.0 ili novijom, nije potrebno unositi lozinku.



Philips TAT5506

Uparite slušalice sa drugim Bluetooth uređajem

Ako želite upariti drugi Bluetooth uređaj sa slušalicama, provjerite je li funkcija Bluetooth na bilo kojem drugom prethodno uparenom ili spojenom uređaju isključena.

Dugo pritisnite dugme na kutiji za punjenje oko 3 sekunde kada slušalice naizmjenično trepere u bijeloj i plavoj boji.



Napomena

- Slušalice pohranjuju 4 uređaja u memoriju. Ako pokušate upariti više od 4 uređaja, najraniji upareni uređaj zamjenjuje se novim.

Jedna slušalica (Mono režim)

Izvucite desnu ili lijevu slušalicu iz kućišta za punjenje za Mono režimu upotrebe. Slušalica će se uključiti automatski. Iz slušalica čete čuti glas koji kaže „Power on“.



Napomena

- Izvadite drugu slušalicu iz kućišta za punjenje i one će se automatski upariti jedna s drugom.

4 Koristite vaše slušalice

Povežite slušalice na svoj Bluetooth uređaj

- 1 Uključite Bluetooth funkciju vašeg Bluetooth uređaja.
- 2 Otvorite poklopac kućišta za punjenje.
 - ↳ Plava LED lampica trepće
 - ↳ Slušalice će pretražiti posljednji povezani Bluetooth uređaj i automatski se ponovo povezati s njim. Ako ni posljednji povezani uređaj nije dostupan, slušalice će ući u način uparivanja

Savjet

- Slušalice se ne mogu istovremeno povezati na više od 1 uređaju. Ako imate dva uparena Bluetooth uređaja, jednostavno uključite Bluetooth funkciju uređaja koji želite da povežete.
- Ako nakon uključivanja slušalica uključite Bluetooth funkciju vašeg Bluetooth uređaja, morate prijeći na Bluetooth izbornik uređaja i ručno spojiti slušalice na uređaj.

Napomena


- Ako se slušalice ne uspiju povezati s bilo kojim Bluetooth uređajem u roku od 3 minute, automatski će se isključiti kako bi se uštedio životni vijek baterije.
- Na nekim Bluetooth uređajima veza možda neće biti automatska. U tom slučaju morate otici u Bluetooth izbornik svog uređaja i ručno povezati slušalice na Bluetooth uređaj.

ANC kontrola (aktivno poništavanje buke)

Omogućite ANC

Drugačiji ANC režim rada se može uključiti/isključiti dvostrukim dodirom na desnoj slušalici.

- ANC funkcija je automatski aktivna kada se stavi u uho
- Dodirnite MFB tipku dva puta, promjeniće se na režim informisanja
- Ponovo dodirnite MFB tipku dva puta, ANC funkcija će se isključiti

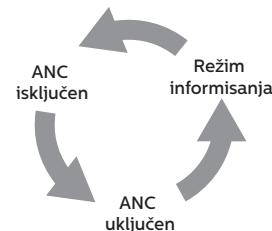

Savjet

- Uklanjanjem slušalica automatski će se prebaciti u režim spavanja. Kada vratite slušalice, one će se vratiti u aktivni režim.

Zadatak	MFT	Rad
ANC uključen	Desna slušalica	Dvostruki dodir
Režim informisanja	Desna slušalica	Dvostruki dodir
ANC isključen	Desna slušalica	Dvostruki dodir
Brzo informisanje	Desna slušalica	Nastavite dodirivati nakon zvučnog signala

Uključivanje/isključivanje

Zadatak	MFT	Rad
Uključite slušalice		Izvadite slušalice se iz kućišta za punjenje za uključivanje
Isključite slušalice		Vratite slušalice u kućište za punjenje za isključivanje

Glasovni asistent

Zadatak	Dugme	Rad
Pokrenite glasovnog asistenta (Siri/Google)	Lijeva slušalica	Dodirnite i zadržite 2 sekunde
Zaustavite glasovnog asistenta	Lijeva slušalica	Jedan dodir

Upravljaljte svojim pozivima i muzikom

Kontrola muzike

Zadatak	MFT	Rad
Reprodukujte ili pauzirajte muziku	Desna slušalica	Dodirnite i zadržite 1 sekundu
Sljedeća numera	Desna slušalica	Trostruki dodir
Podesite glasnoću +/-		Putem kontrole mobilnog telefona

Kontrola poziva

Zadatak	MFT	Rad
Javite se/ Prebacite pozivatelja tokom poziva	Desna slušalica	Dvostruki dodir
Prekinite poziv / Odbijte poziv	Desna slušalica	Dodirnite i zadržite 1 sekundu

Status LED indikatora slušalica

Status slušalica	Indikator
Slušalice su povezane sa Bluetooth uređajem	Bijeli LED indikator treperi svakih 5 sekundi
Slušalice su spremne za uparivanje	LED indikator naizmjenično trepće plavo i bijelo
Slušalice su uključene, ali nisu povezane sa Bluetooth uređajem	Bijeli LED indikator treperi svaki sekund (automatsko isključivanje nakon 3 minuta)
Nizak nivo baterije (slušalice)	Plavi LED indikator treperi 2 puta svakih 5 sekundi
Baterija je potpuno napunjena (kućište za punjenje)	Pogledajte LED kućišta

Status LED indikatora kućišta za punjenje

Prilikom punjenja	Indikator
Slaba baterija	LED lampica svijetli u boji jantara
Relativno odgovarajuća baterija	LED lampica svijetli u bijeloj boji
U upotrebi i poklopac je otvoren	Indikator
Slaba baterija	Polako trepće 4 ciklusa u boji jantara
Relativno odgovarajuća baterija	Isključeno

5 Resetovanje slušalica

Ako naidete na bilo kakav problem s uparivanjem ili povezivanjem, možete slijediti sljedeći postupak da biste resetovali vaše slušalice na fabrička podešavanja.

- 1 Na svom Bluetooth uređaju idite na Bluetooth meni i uklonite **Philips TAT5506** s liste uređaja.
- 2 Isključite Bluetooth funkciju vašeg Bluetooth uređaja.
- 3 Vratite slušalice u kućište za punjenje i otvorite poklopac.
- 4 Dvaput pritisnite dugme na kućištu.
- 5 Pratite korake u „Koristite vaše slušalice - povežite slušalice na svoj Bluetooth uređaj“
- 6 Uparite slušalice sa vašim Bluetooth uređajem, odaberite **Philips TAT5506**.

Ako slušalice ne reaguju, možete slijediti donji korak za resetovanje hardvera vaših slušalica.

- Dodirnite i zadržite višenamjensko dugme 10 sekundi.

6 Tehnički podaci

- Vrijeme reprodukcije muzike (ANC uključen): 7+21 sat
- Vrijeme reprodukcije muzike (ANC isključen): 8+24 sata
- Vrijeme stanja pripravnosti: 55 sati
- Vrijeme punjenja: 2 sata
- Litijum-jonska baterija od 55 mAh na svakoj slušalici, litijum-jonska baterija od 550 mAh na kućištu za punjenje
- Verzija Bluetootha: 5,2
- Kompatibilni Bluetooth profili:
 - HFP (profil bez ruku)
 - A2DP (napredni profil distribucije zvuka)
 - AVRCP (profil daljinskog upravljanja audio i video zapisima)
- Podržani audio kodeci: SBC, AAC
- Raspon frekvencija: 2,402-2,480 GHz
- Snaga odašiljača: < 10 dBm
- Radni raspon: Do 10 metara (33 stope)
- Automatsko isključivanje
- USB-C priključak za punjenje
- Upozorenje o niskoj bateriji: dostupno



Napomena

- Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

7 Obavještenje

Izjava o usklađenosti

Kompanija „MMD Hong Kong Holding Limited“ ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o usklađenosti možete pronaći na www.p4c.philips.com.

Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš je proizvod dizajniran i proizведен od visokokvalitetnih materijala i komponenti koje se mogu reciklirati i ponovo upotrijebiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Evropskom direktivom 2012/19/EU.




Ovaj simbol znači da proizvod sadrži ugradenu punjivu bateriju propisanu Evropskom direktivom 2013/56/EU koja se ne može odlagati s uobičajenim kućnim otpadom. Čvrsto vam savjetujemo da svoj proizvod odnesete u službeni centar za prikupljanje ili u Philips servisni centar kako biste profesionalno uklonili punjivu bateriju. Informirajte se o lokalnom sistemu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i punjivih baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlazite proizvod i punjive baterije sa uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprečavanju negativnih posljedica po okoliš i zdravlje ljudi.


Izvadite integriranu bateriju

Ako u vašoj zemlji ne postoji sistem za prikupljanje/recikliranje elektroničkih proizvoda, možete zaštititi okoliš uklanjanjem i recikliranjem baterije prije nego što odložite slušalice.

- Prije uklanjanja baterije, provjerite jesu li slušalice isključene iz kućišta za punjenje.

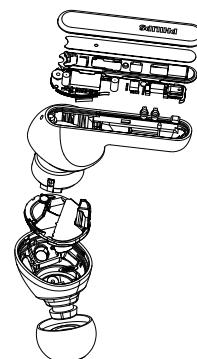

- Prije uklanjanja baterije, provjerite je li kućište za punjenje isključena sa USB kabla za punjenje.

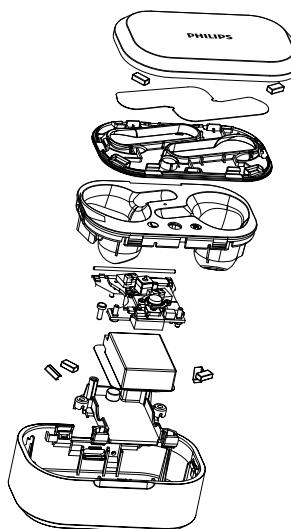

Usklađenost sa EMF-om

Ovaj je proizvod usklađen sa svim primjenjivim standardima i propisima koji se odnose na izloženost elektromagnetskim poljima.

Podaci o okolišu

Sve nepotrebno pakiranje je izostavljeno. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitna pjenasta folija.)

Vaš se sistem sastoji od materijala koji se može reciklirati i ponovo upotrijebiti ako ih rastavi specijalizirana kompanija. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na zbrinjavanje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Obavijest o usklađenosti

Uredaj je u skladu sa FCC pravilima, dio 15. Rad zavisi od sljedeća dva uslova:

1. **Ovaj uređaj možda neće uzrokovati štetne smetnje i**
2. **Ovaj uređaj mora prihvati svaku primljenu smetnju, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.**

FCC pravila

Ova je oprema testirana i ustanovljeno je da udovoljava ograničenjima digitalnog uređaja klase B, u skladu sa dijelom 15 FCC pravila. Ta su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim objektima. Ova oprema generiše, koristi i može zračiti radiofrekvencijsku energiju i, ako nije instalirana i korištena u skladu sa uputstvima za upotrebu, može

uzrokovati štetne smetnje u radio komunikaciji.

Međutim, ne postoji garancija da se smetnje neće pojaviti u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radio ili televizijskom prijemniku, što se može utvrditi uključivanjem i isključivanjem opreme, korisniku se preporučuje da pokuša otkloniti smetnje pomoću jedne ili više mera u nastavku:

- Preusmjerite ili premjestite prijemnu antenu
- Povećajte udaljenost između opreme i prijemnika
- Spojite opremu u utičnicu na strujnom krugu različitom od onoga na koji je spojen prijemnik
- Obratite se prodavcu ili iskusnom radio/TV tehničaru za pomoć

FCC izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema udovoljava ograničenjima izloženosti FCC zračenju postavljenom za nekontrolisano okruženje.

Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili raditi zajedno s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

Oprez: Korisnik je upozoren da bi izmjene ili modifikacije koje nije izričito odobrila osoba odgovorna za usaglašenost mogle poništiti ovlaštenje korisnika za korištenje opreme.

Kanada:

Ovaj uređaj sadrži odašiljač(e)/prijemnik(e) oslobođen(e) licenci i koji je/su u skladu s RSS-ovima bez kanadskih licenci za inovacije, nauku i ekonomski razvoj. Rad zavisi od sljedeća dva uslova: (1) Ovaj uređaj ne smije uzrokovati smetnje. (2) Ovaj uređaj mora prihvati svaku smetnju, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad na uređaju.

IC izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema udovoljava kanadskim
granicama izloženosti radijaciji
utvrđenim za nekontrolisano okruženje.
Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili
raditi zajedno s bilo kojom drugom
antenom ili odašiljačem.

8 Zaštitni znakovi

Bluetooth

Bluetooth® riječ i logotipi su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu kompanije „Bluetooth SIG, Inc.” i svaka upotreba takvih marki od strane kompanije „MMD Hong Kong Holding Limited” je licencirana. Ostali zaštitni znakovi i trgovачka imena pripadaju njihovim vlasnicima.

Siri

Siri je zaštitni znak kompanije Apple Inc., registrovan u SAD-u i drugim zemljama.

Google

„Google“ i „Google Play“ su zaštitni znaci kompanije „Google LLC“.

9 Često postavljana pitanja

Moje Bluetooth slušalice se ne uključuju.

Nivo baterije je nizak. Napunite slušalice.

Ne mogu upariti Bluetooth slušalice sa svojim Bluetooth uređajem.

Bluetooth je onemogućen. Omogućite Bluetooth funkciju na svom Bluetooth uređaju i uključite Bluetooth uređaj prije nego što uključite slušalice.

Uparivanje ne radi.

- Obje slušalice stavite u kućište za punjenje.
- Provjerite jeste li onemogućili Bluetooth funkciju svih prethodno povezanih Bluetooth uređaja.
- Na Bluetooth uređaju izbrišite „Philips TAT5506” sa Bluetooth liste.
- Uparite vaše slušalice (pogledajte „Uparivanje slušalica sa Bluetooth uređajem prvi put” na stranici 6).

Bluetooth uređaj ne može naći slušalice.

- Slušalice mogu biti povezane sa prethodno uparenim uređajem. Isključite spojeni uređaj ili ga premjestite izvan dosega.
- Uparivanje je možda resetovano ili su slušalice prethodno uparene sa drugim uređajem. Ponovo uparite slušalice sa Bluetooth uređajem, kako je opisano u korisničkom priručniku. (pogledajte „Uparivanje slušalica sa Bluetooth uređajem prvi put” na stranici 6).

Moje Bluetooth slušalice su spojene sa Bluetooth stereo mobilnim telefonom, ali muzika se reproducuje samo na zvučniku mobilnog telefona.

Pogledajte korisnički priručnik svog mobilnog telefona. Odaberite slušanje muzike putem slušalica.

Kvalitet zvuka je loš i može se čuti pucketanje.

- Bluetooth uređaj je izvan dometa. Smanjite udaljenost između slušalica i Bluetooth uređaja ili uklonite prepreke između njih.
- Napunite vaše slušalice.

Kvalitet zvuka je loš prilikom strimanjanja sa mobilnog telefona, vrlo je spor ili strimanjanje uopšte ne radi.

Provjerite podržava li vaš mobilni telefon (mono) HFP, ali da takođe podržava A2DP i kompatibilan je sa BT4.0x (ili noviji) (pogledajte „Tehnički podaci” na stranici 11).

Desna i lijeva slušalica su međusobno odspojene.

- Stavite slušalice u kućište za punjenje, ostavite poklopac otvoren.
- Kratko pritisnite 3 puta dugme kućišta.



2021 © kompanija MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava zadržana. Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave. Philips i grb Philips Shield su registrovani zaštitni znakovi kompanije „Koninklijke Philips N.V.” i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je proizvela i prodaje se pod odgovornošću kompanije „MMD Hong Kong Holding Limited” ili jedne od njениh povezanih podružnica, a kompanija „MMD Hong Kong Holding Limited” pruža garancije u vezi s ovim proizvodom. Svi nazivi drugih kompanija i proizvoda mogu biti zaštitni znakovi odgovarajućih kompanija sa kojima su povezani.