




Philips
Mando a distancia universal

6 en 1

SRU5060

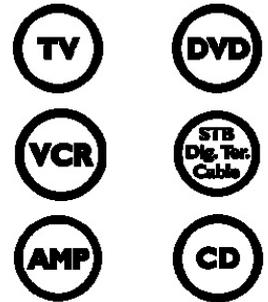

Mando de sustitución total

Funciona con más de 1000 marcas

Un mando a distancia universal excelente que proporciona un control total sobre un máximo de seis dispositivos de casi todas las marcas. Dispone de teclas de menú específicas y memoriza códigos de otros mandos.

Sustituto perfecto para tu mando a distancia

- Mando 6 en 1 para televisor, vídeo, sintonizador, DVD, CD y amplificador
- Fácil aprendizaje de códigos IR de otros mandos
- Listo para su uso con aparatos Philips

Excelente comodidad

- Atractivo acabado cromado
- Teclas específicas para desplazamiento por los menús
- Una luz indica el modo activo actual del dispositivo.
- Indicador de batería baja, indica cuándo se deben sustituir las baterías

Instalación rápida y sencilla

- Busca automáticamente la marca del equipo
- Pilas incluidas para utilizarlo en el momento en que abras la caja
- Línea de atención al cliente para preguntas o asistencia técnica
- Servicio de atención al cliente por Web

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Comodidad

- **Base de datos IR universal:** Televisor, Vídeo, DVD, SAT, CABLE, CD/MD, RECEPTOR, AMP
- **Funciones de TV:** Canal anterior/siguiente, Subir/bajar volumen, silenciamiento, Encendido/modo de espera, Teclas de dígitos, Selección de AV, externa, Control de menús, Control de color/brillo, Teclas de teletexto, Teclas teletexto rápido, Canal anterior, Temporizador, I6:9, Guía, información
- **Mejoras en el teletexto:** teletexto rápido
- **Funciones de DVD:** Teclas de transporte, Control de menús del sistema, Control del menú del disco, Teclas de dígitos
- **Funciones de vídeo:** Teclas de transporte (6), Showview, VCR plus, Control de menús
- **Funciones SAT/CBL:** Teclas de dígitos, Control de menús, Guía, información, Favourites (Favoritos), Funciones de texto
- **Instalación simplificada:** Búsqueda automática
- **Pasos de la instalación:** 2
- función de copiado de teclas
- **Idiomas compatibles:** GB/I/E/P/GR/RU/CZ/PL
- **Número de teclas:** 40
- Preprogramado para Philips
- **Aprobación de regulaciones:** Marca CE
- A prueba de salpicaduras

Accesorios

- **Batería:** Sí, batería de 1,5 V R03/AAA

Capacidad de infrarrojos

- **Distancia de funcionamiento:** 10 m
- **LED transmisores:** 1
- Base de datos códigos IR universales
- **Nº de marcas en la base de datos:** Más de 1100
- **Alcance de frecuencia de la portadora:** 24 - 55 kHz
- **Ángulo de transmisión:** 90 grado
- Aprendizaje de códigos IR
- **Rango frecuencia de programación:** 20 kHz a 70 kHz y 455 kHz

Alimentación

- **Duración de la batería:** 12 meses
- **Número de pilas:** 2
- **Tipo de pila:** AAA

Caja exterior

- **Cantidad:** 6
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93608 8
- **Altura:** 172 mm
- **Longitud:** 312 mm
- **Anchura:** 151 mm

Datos del embalaje

- **I2NC:** 908210006488
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93607 1
- **Longitud:** 304 mm
- **Altura:** 33 mm
- **Anchura:** 157 mm

Características destacadas

Mando a distancia 6 en 1

Sustituye todos tus mandos por una resistente unidad para controlar el televisor, el vídeo, el receptor de satélite, el sintonizador digital o por cable, el DVD, el reproductor de CD y el amplificador/receptor, sea cual sea la marca o modelo.

Funcionalidad de aprendizaje

La funcionalidad de aprendizaje se refiere al proceso a través del cual un mando a distancia captura y almacena señales de infrarrojos de otros mandos a distancia para su posterior utilización. Cuando los códigos del dispositivo no se incluyen en la base de datos integrada, siempre se pueden aprender del mando original, simplemente apuntando hacia él.

Preprogramado para equipos Philips

Si tienes aparatos Philips, puedes utilizar tu mando universal sin programarlo, pues todas las teclas están preprogramadas.

Acabado cromado

Atractivo acabado cromado que hace juego con el diseño más moderno de los equipos.

Teclas de menú específicas

Teclas específicas para desplazarte fácilmente por los menús del equipo con una única operación sin tener que pulsar la tecla MAYÚS o teclas de función.

Indicador de modo del dispositivo

Pequeñas luces te informarán del modo activo actual del dispositivo.

Indicación de batería baja

Para saber cuándo se deben recargar o sustituir las baterías.

Búsqueda automática de marca

Para que tu nuevo mando a distancia funcione, sólo debes dejar que busque automáticamente el código más adecuado para el equipo.



Fecha de emisión
2008-10-14

Versión: 1.0.6

I2 NC: 9082 100 06488
EAN: 87 10895 93607 1

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com