

**PHILIPS**

Bežični zvučnik

S4405



# Korisnički priručnik

Registrirajte svoj proizvod i potražite podršku na  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Sadržaj

<b>1</b>	<b>Važno</b>	<b>2</b>
	Sigurnost	2
<b>2</b>	<b>Vaš bežični zvučnik</b>	<b>3</b>
	Uvod	3
	Što se nalazi u kutiji	3
	Pregled	3
<b>3</b>	<b>Počnite s radom</b>	<b>4</b>
	Punjjenje ugrađene baterije	4
	Umetanje baterije za mikrofon	4
	Umetanje mikro-SD kartice	5
<b>4</b>	<b>Napajanje uključeno/isključeno</b>	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>Uporaba Bluetooth uređaja</b>	<b>6</b>
<b>6</b>	<b>Način rada mikro-SD kartice</b>	<b>7</b>
<b>7</b>	<b>Miješajte zvuk s drugim izvorima zvuka</b>	<b>7</b>
	Snimanje	7
<b>8</b>	<b>Informacije o proizvodu</b>	<b>8</b>
<b>9</b>	<b>Napomena</b>	<b>8</b>
	Usklađenost	8
	Brinite o okolišu	8
	FCC izjava	9
	Obavijest o zaštitnim znakovima	9

# Važno

## Sigurnost



### Upozorenje

- Nikada ne uklanljajte kućište ovog proizvoda.
- Nikada ne podmazujte nijedan dio ovog proizvoda.
- Nikada ne postavljajte ovaj proizvod na drugu električnu opremu.
- Držite ovaj proizvod podalje od izravne sunčeve svjetlosti, otvorenog plamena ili vrućine.

- Pročitajte i pridržavajte se ovih uputa.
- Osigurajte da ima dovoljno slobodnog prostora oko proizvoda radi prozračivanja.
- Za servisiranje se obratite stručnom servisnom osoblju. Servisiranje uređaja je potrebno kada se internetski radio oštetи na bilo koji način, poput kabela za napajanje ili utikača, ako je u uređaju radio prodrila tekućina ili neki predmet, ako je uređaj bio izložen kiši ili vlazi, ako ne radi normalno ili je pao.
- Koristite samo dodatke/dodatnu opremu koje je preporučio proizvođač.
- Za napajanje koristite samo uređaje navedene u korisničkom priručniku.
- Odspojite ovaj uređaj tijekom grmljavinske oluje ili ako ga ne planirate dugo upotrebljavati.
- Uređaj ne izlažite kapanju i prskanju tekućine.
- Na proizvod ne stavljamte nikakve izvore opasnosti (npr. predmeti napunjeni tekućinom, upaljene svjeće).
- U slučajevima kada prilagodnik za izravan utikač služi i kao prekidač za isključivanje on treba ostati lako dostupan.
- Ne koristite ovaj uređaj u blizini vode.
- Postavite ga u skladu s uputama proizvođača.

- Ne postavljajte ga u blizini izvora topline kao što su radijatori, grijачi, štednjaci ili drugi uređaji (uključujući pojačala) koji stvaraju toplinu.

## 2 Vaš bežični zvučnik

Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na adresi [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Uvod


S ovim zvučnikom i mikrofonom možete

- uživati u slušanju zapisa s Bluetooth uređaja,
- uživati u slušanju zapisa s mikro-SD kartice,
- snimati jednim dodirom na mikro-SD karticu.


### Što se nalazi u kutiji

Provjerite i identificirajte sadržaj svog paketa:

- Bežični zvučnik
- Bežični mikrofon
- USB kabel
- Vodič za brzi početak
- Sigurnosni list

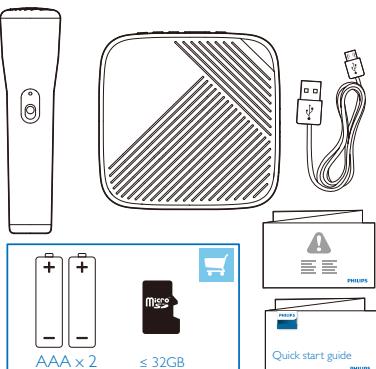

### Pregled

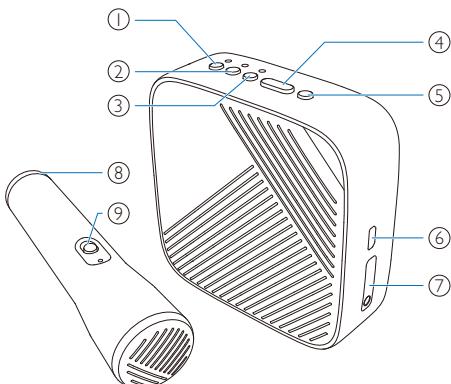

- ① • Pritisnite i zadržite 2 sekunde za uključivanje ili isključivanje.
- ② • Pritisnite za pokretanje ili zaustavljanje snimanja zvuka s bežičnog mikrofona i zvučnika.
- ③ • Pritisnite za odabir izvora Bluetooth ili mikro-SD kartice.
- ④ • Pritišćite da biste postavili glasnoću.
- ⑤ • Pritisnite za reprodukciju ili pauzu.  
• Pritisnite dvaput za prelazak na sljedeći zapis.
- ⑥ Mikro USB utor za punjenje
- ⑦ Utor za mikro-SD karticu
- ⑧ Poklopac pretinca za baterije
- ⑨ Prekidač za mikrofon

### 3 Počnite s radom

Uvijek slijedite upute iz ovog poglavlja prema redoslijedu.


#### Punjjenje ugrađene baterije

Ovaj zvučnik se napaja putem ugrađene punjive baterije.



##### Napomena

- Prije uporabe potpuno napunite ugrađenu bateriju.

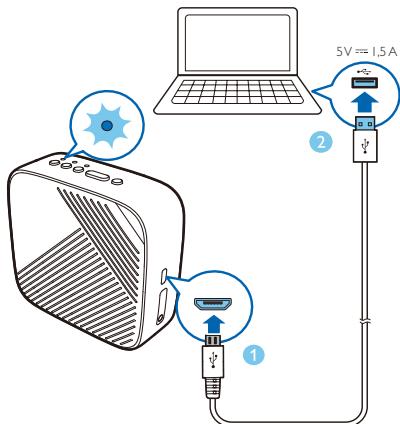


Spojite USB kabel između mikro-USB utora na zvučniku i USB utora na računalu ili punjaču.

#### LED indikator (napajanje)

Treperi crveno	Puni se kada je isključeno
Svijetli crveno	Potpuno napunjeno kada se isključi
Naizmjence treperi crveno/zeleno	Puni se kada je uključeno
Svijetli zeleno	Potpuno napunjeno kada se uključi


#### Umetanje baterije za mikrofon

- Otvorite poklopac pretinca za bateriju.
- Umetnите 2 AAA alkalne baterije (nisu isporučene) te vodite računa o polaritetu.
- Zatvorite poklopac pretinca za bateriju.

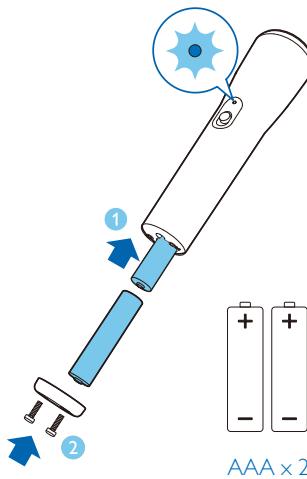


## Umetanje mikro-SD kartice

- Otvorite poklopac utora za karticu.
- Gurajte mikro-SD karticu (nije u kompletu) na način da strana s pinovima okrenutima prema dolje dok ne čujete klik. Zatim zatvorite poklopac utora za karticu.

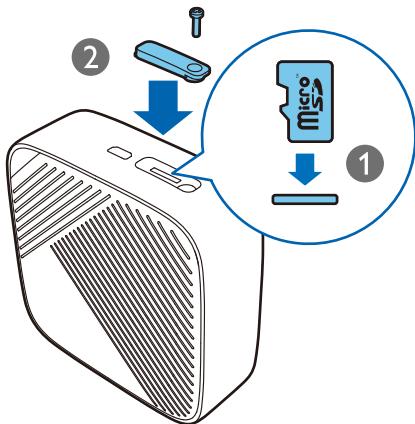


## 4 Napajanje uključeno/ isključeno

- Pritisnite i zadržite  2 sekunde za uključivanje ili isključivanje.

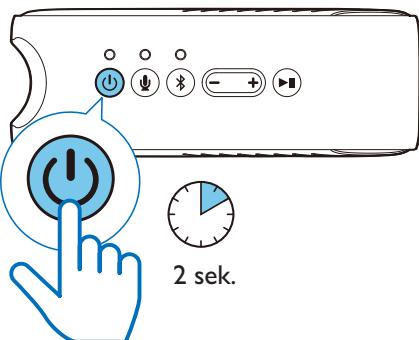

- Pomaknite prekidač da biste uključili mikrofon.  
Mikrofon ima bežični raspon do 5 m

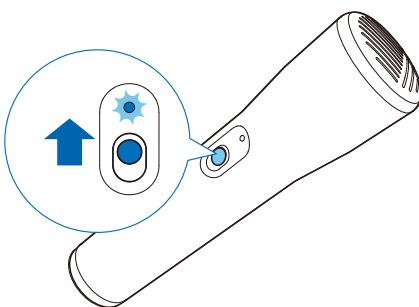


# 5 Uporaba Bluetooth uređaja

Pomoću ovog zvučnika možete uživati u slušanju zapisa s Bluetooth uređaja.


## Napomena

- Provjerite je li na vašem uređaju omogućena funkcija Bluetooth.
- Držite uređaj podalje od bilo kojeg drugog električnog uređaja koji može uzrokovati smetnje.

1 Pritisnite i zadržite  2 sekunde za uparivanje Bluetooth funkcije.

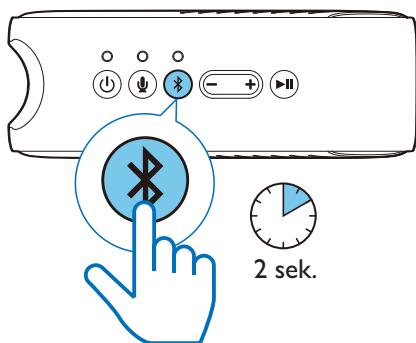

2 Na vašem uređaju odaberite "Philips S4405" na Bluetooth popisu.  
↳ Ako poruka zatraži dozvolu za Bluetooth povezivanje, potvrdite.  
↳ Ako je potrebna lozinka, unesite 0000 i zatim potvrdite.  
↳ Zvučnik se oglasi zvučnim signalom nakon uspješnog spajanja.

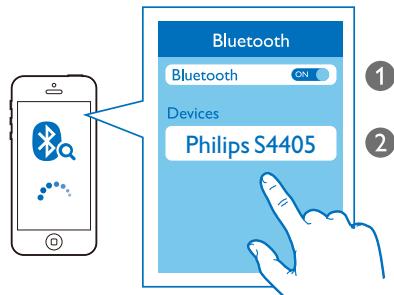

## LED indikator (Bluetooth)

Treperi plavo svjetlo      Bluetooth uparivanje

Svijetli plavo svjetlo      Bluetooth povezan


## Napomena

- Da biste prekinuli vezu, onemogućite Bluetooth vezu s ovim proizvodom na svom uređaju ili ponovo pritisnite  da biste se prebacili na način rada mikro-SD kartice.

## 6 Način rada mikro-SD kartice

Možete uživati u slušanju zapisa s mikro-SD kartice koja sadrži audio datoteke.

Pritisnite uzastopno  da biste odabrali mikro-SD izvor. Bluetooth LED indikator bit će isključen tijekom prebacivanja na reprodukciju s mikro SD kartice.

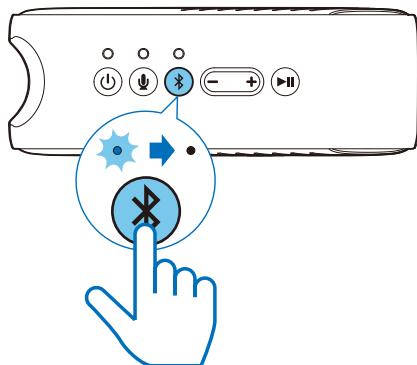

## 7 Miješajte zvuk s drugim izvorima zvuka



### Napomena

- Ne usmjeravajte mikrofon izravno na zvučnik kako biste sprječili pojavljivanje mikrofonije.

Korištenjem bežičnog mikrofona možete kombinirati zvuk s drugim izvorom zvuka.


### Snimanje

U Bluetooth načinu pritisnite gumb  za početak ili zaustavljanje snimanja.

#### LED indikator (REC)

Treperi crveno Pogreška (nije umetnuta mikro-SD kartica ili je kartica puna)

Svijetli crveno Snimanje

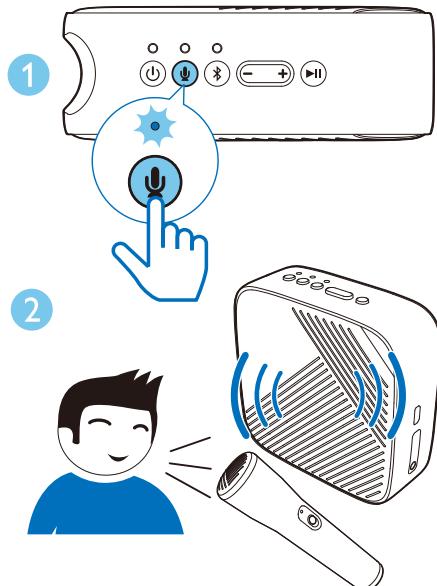

# 8 Informacije o proizvodu



## Napomena

- Tehničke značajke mogu se mijenjati bez prethodne najave.

### Opće informacije

Napajanje:	5V == 1,5 A
Upravljački program zvučnika	1,5"
Vrijeme punjenja (zvučnik)	2,5 sati
Vrijeme reprodukcije	6 sati
Ugrađena litijeva baterija (zvučnik)	3,7V, 1500 mAh
Dimenzije (zvučnik)	105 x 105 x 38 mm
Težina (zvučnik)	250 g

### Bluetooth

Inačica Bluetootha	V4.2
Raspon Bluetootha	10 m / 32,1 stopa

# 9 Napomena

Sve promjene ili preinake napravljene na ovom uređaju koje tvrtka **MMD Hong Kong Holding Limited** nije izričito odobrila mogu poništiti ovlaštenje korisnika za upravljanje uređajem.

### Usklađenost



Ovime, tvrtka **MMD Hong Kong Holding Limited** izjavljuje da je ovaj proizvod udovoljava osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim uvjetima Direktive 2014/53/EU. Izjavu o usklađenosti možete pronaći na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Brinite o okolišu

#### Zbrinjavanje starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je dizajniran i proizведен od visokokvalitetnih materijala i komponenti, koje se mogu reciklirati i ponovno koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Europskom direktivom 2012/19/EU.




Ovaj simbol znači da proizvod sadrži bateriju koja je pokrivena Europskom direktivom 2013/56/EU koja se ne zbrinjavati zajedno s običnim kućnim otpadom.

Informirajte se o lokalnom sustavu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i baterija. Pridržavaje se lokalnih propisa i

nikada nemojte zbrinjavati proizvod i baterije zajedno s običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže pri sprečavanju negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

### Uklanjanje jednokratnih baterija

Za uklanjanje jednokratnih baterija, pogledajte odjeljak o postavljanju baterije.

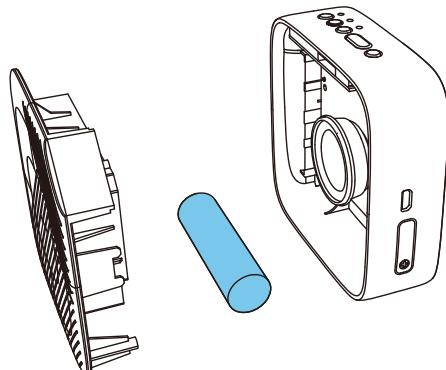

Samo za referencu

### Informacije o okolišu

Sve nepotrebno pakiranje je izostavljeno. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), papirna kaša (kutija) i polietilenska pjena (vrećice, zaštitna pjenasta folija.) Vaš se sustav sastoji od materijala koji se može reciklirati i ponovo upotrijebiti ako ih rastavi specijalizirana tvrtka. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na zbrinjavanje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

## FCC izjava

Ovaj je uređaj sukladan sa člankom 15 propisa FCC. Rad ovisi o dva sljedeća uvjeta: (1)

Ovaj uređaj možda neće uzrokovati štetne interferencije i (2) ovaj uređaj mora prihvati bilo koju primljenu interferenciju, uključujući interferenciju koja može uzrokovati neželjeni rad.

**Upozorenje:** Promjene ili izmjene koje nije izričito odobrila strana odgovorna za usklađenost

mogu poništiti korisnikovo ovlaštenje za korištenje opreme.

**Napomena:** Oprema je ispitana i sukladna je ograničenjima za digitalni uređaj klase B prema članku 15 propisa FCC.

Ta su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumno zaštitu od štetnih smetnji u stambenom okruženju.

Ova oprema generira, koristi i može emitirati radiofrekvencijsku energiju i, ako se ne instalira i koristi u skladu s uputama za uporabu, može prouzročiti štetne smetnje radijskim komunikacijama. Međutim, ne postoji jamstvo da se interferencije neće pojavit u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radijskom ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnika se potiče da pokuša ispraviti smetnje pomoću jedne ili više sljedećih mjer:

- (1) Okrenite ili premjestite prijemnu antenu.
- (2) Povećajte udaljenost između opreme i prijemnika.
- (3) Spojite opremu u utičnicu strujnog kruga na kojem nije priključen i prijemnik.
- (4) Za pomoć se obratite prodavaču ili iskusnom radijskom/televizijskom tehničaru.

### Izjava o RF upozorenju

Uredaj je ocijenjen u skladu s općim zahtjevima za izloženost RF zračenju. Uredaj se može bez ograničenja koristiti u prijenosnim uvjetima izloženosti.

## Obavijest o zaštitnim znakovima



Bluetooth® oznaka i logotipi registrirani su zaštitni znaci u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba tih oznaka od strane tvrtke **MMD Hong Kong Holdng Limited** je pod licencom. Ostali zaštitni znaci i trgovачki nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.



Tehnički podaci uređaja predmet su izmjene bez prethodne najave.

Philips i Philips Shield Emblem registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je proizведен i prodaje se pod odgovornošću tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njениh podružnica, a tvrtka MMD Hong Kong Holding Limited je jamac u vezi s ovim proizvodom.

