



PHILIPS



Skrócona instrukcja obsługi

Zawartość opakowania

Po otwarciu opakowania należy sprawdzić jego zawartość:

- 1 Jednostka centralna
- 2 Pilot zdalnego sterowania
- 3 Panel przedni
- 4 Ramka dekoracyjna
- 5 Etui na panel przedni
- 6 Kieszeń
- 7 Gumowa poduszka
- 8 4 śruby
- 9 Standardowe złącza ISO
- 10 2 narzędzia do demontażu
- 11 Instrukcja obsługi
- 12 Skrócona instrukcja obsługi

Wybór kraju/regionu

- 1 Naciśnij przycisk , aby włączyć urządzenie.
- 2 Obróć pokrętkę , aby wybrać opcję:
 - [USA] (Stany Zjednoczone)
 - [Latin] (Ameryka Łacińska)
 - [Europe] (Europa Zachodnia)
 - [ASIA] (Azja i Pacyfik)
 - [Mid-East] (Bliski Wschód)
 - [Russia] (Rosja)
- 3 Naciśnij przycisk , aby potwierdzić.

Włączanie

- 1 Naciśnij przycisk , aby włączyć urządzenie.
 - Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk  przez ponad 3 sekundy.

Odtwarzanie z urządzenia USB

- 1 Przesuń w lewo pokrywę gniazda USB oznaczoną symbolem .
- 2 Włóż urządzenie USB do gniazda USB.
 - ➔ Urządzenie automatycznie rozpocznie odtwarzanie z urządzenia USB.

Odtwarzanie z odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone

- 1 Przesuń w lewo pokrywę gniazda USB oznaczoną symbolem .
- 2 Podłącz adapter USB na końcu przewodu urządzenia iPod/iPhone do gniazda USB jednostki centralnej.
- 3 Podłącz drugi koniec przewodu urządzenia iPod/iPhone do gniazda w urządzeniu iPod/iPhone.
 - ➔ Urządzenie automatycznie rozpocznie odtwarzanie z urządzenia USB.

Ustawianie zegara

- 1 Naciśnij przycisk s **MENU**.
- 2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk  , aż wyświetli się napis **[CLK SET]**.
- 3 Przekręć pokrętkę  w prawo, aby ustawić godzinę.
- 4 Naciśnij przycisk , aby potwierdzić.
- 5 Przekręć pokrętkę  w lewo, aby ustawić minuty.
- 6 Naciśnij przycisk , aby potwierdzić.



Słuchanie stacji radiowych

- 1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SOURCE**, aby wybrać tryb radia.
- 2 Naciśnij przycisk **BAND**/, aby wybrać pasmo: **[FM1]**, **[FM2]**, **[FM3]**, **[AW1]** lub **[AW2]**.
- 3 Naciśnij przycisk  lub , aby ręcznie dostroić stację radiową.
 - ➔ Rozpocznie się odbiór sygnału stacji radiowej.
 - ➔ Aby automatycznie wyszukać stacje radiowe, naciśnij i przytrzymaj przycisk  lub  przez ponad 3 sekundy.

Odtwarzanie płyty

- 1 Włóż płytę CD etykietą do góry.
 - ➔ Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.
 - Aby wstrzymać odtwarzanie płyty CD, naciśnij przycisk .
 - Aby wznowić odtwarzanie płyty CD, ponownie naciśnij przycisk .
 - Aby wybrać poprzedni/następny utwór, naciśnij przycisk  lub .
 - Aby szybko wyszukiwać do tyłu/do przodu w obrębie bieżącego utworu, naciśnij i przytrzymaj przycisk  lub  przez 3 sekundy.



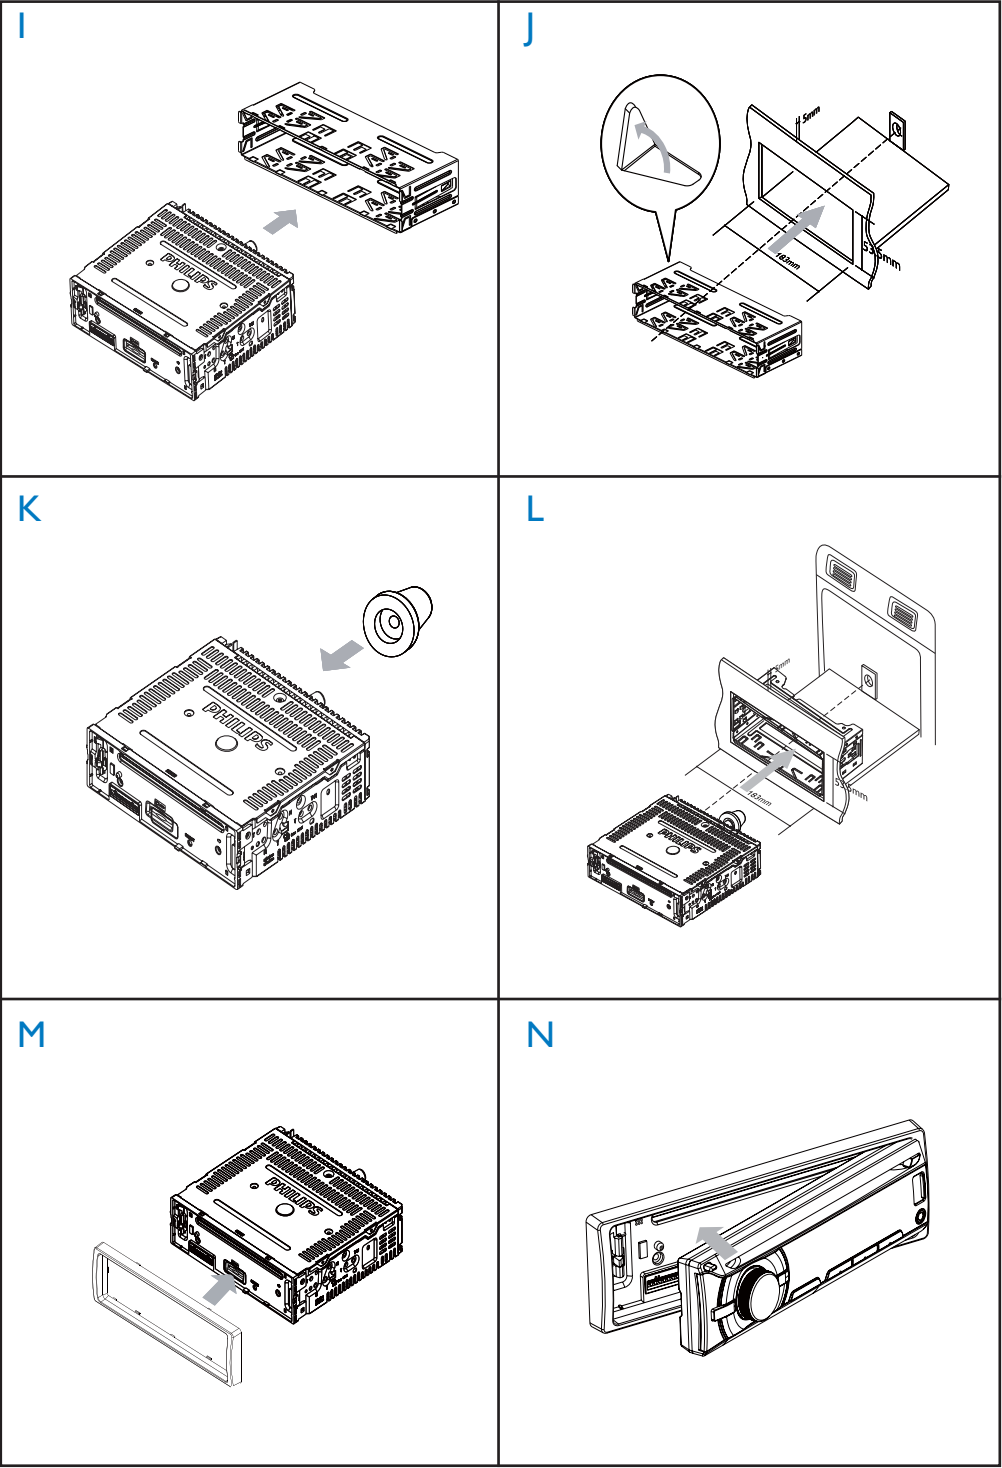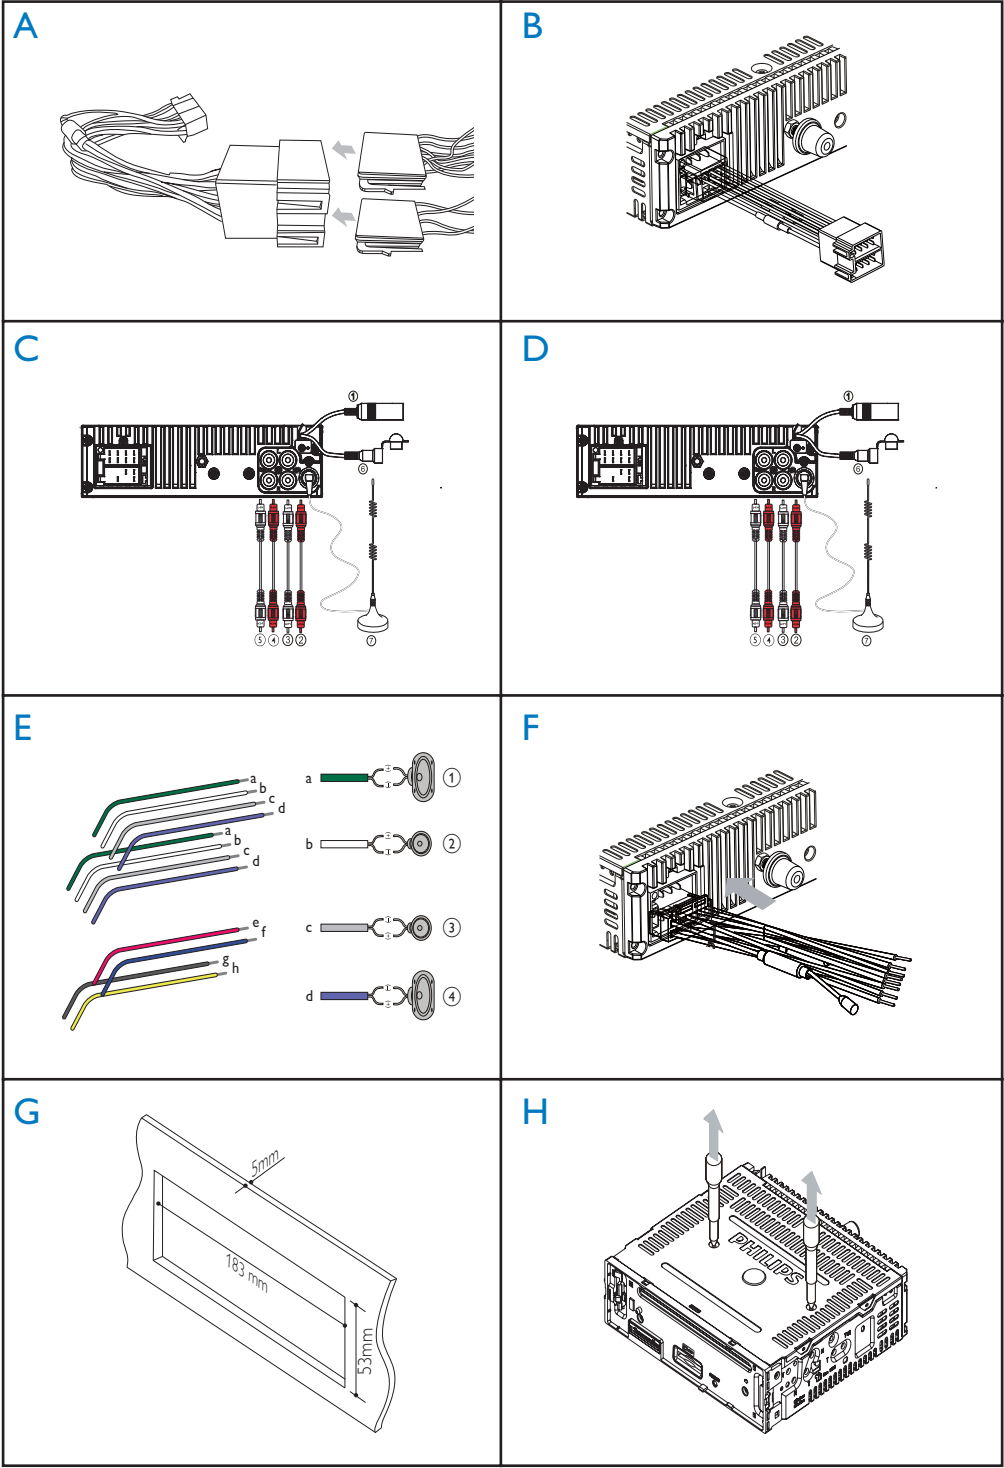

Instrukcja montażu

Niniejsze instrukcje dotyczą typowej instalacji. W przypadku szczególnych uwarunkowań pojazdu należy dokonać odpowiednich zmian. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zestawów instalacyjnych należy zwrócić się o pomoc do sprzedawcy samochodowych zestawów audio firmy Philips.

Ostrzeżenie

- Urządzenie zostało zaprojektowane do działania tylko z uziemieniem ujemnym 12 V DC.
- Urządzenie należy zawsze instalować w desce rozdzielczej samochodu. Inne miejsca mogą być niebezpieczne, ponieważ tył urządzenia nagrzewa się podczas użycia.
- Aby uniknąć zwarcia, przed podłączeniem należy wyłączyć zapłon.
- Żółty i czerwony przewód zasilania muszą zostać podłączone dopiero po podłączeniu innych przewodów.
- Wszystkie luźne przewody należy zaizolować taśmą izolacyjną.
- Sprawdź, czy przewody nie zostały uchwycone pod śrubami lub poruszającymi się częściami (np. szyny foteli).
- Wszystkie przewody uziemienia należy doprowadzić do wspólnego punktu uziemienia.
- Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas instalacji, stosuj wyłącznie dołączony osprzęt montażowy.
- Nieprawidłowe bezpieczniki mogą być przyczyną uszkodzenia lub pożaru. W przypadku konieczności wymiany bezpiecznika skontaktuj się ze specjalistą.

Uwaga dotycząca przewodu zasilania (żółty)

- W przypadku podłączania innych urządzeń do tego urządzenia wartość znamionowa samochodowego układu elektrycznego powinna być wyższa niż łączna wartość bezpieczników wszystkich podłączonych urządzeń.

Uwagi dotyczące podłączania głośników

- Nie wolno podłączać przewodów głośników

do metalowej karoserii ani do podwozia samochodu.

- Nie wolno łączyć ze sobą przewodów głośnikowych z kolorowymi paskami.

Połączenie: samochody ze złączami ISO

Ostrzeżenie

- Wszystkie luźne przewody należy zaizolować taśmą izolacyjną.

- Wyciągnij złącza ISO z deski rozdzielczej samochodu i podłącz je do większego końca dostarczonego złącza standardowego. **A**
- Podłącz drugi koniec dostarczonego złącza standardowego do urządzenia. **B**
- Jeśli to konieczne, podłącz antenę i wzmacniacz w sposób przedstawiony na ilustracji. Samochodowy zestaw audio można podłączyć do wzmacniacza za pomocą kabli RCA-RCA (niedołączone do zestawu). **C**

Złączka	Połącz z
1 ANTENNA	Antenna
2 FRONT LINE OUT R (gniazdo)	Prawy głośnik przedni
3 FRONT LINE OUT L (gniazdo)	Lewy głośnik przedni
4 REAR LINE OUT R (gniazdo)	Prawy głośnik tylny
5 REAR LINE OUT L (gniazdo)	Lewy głośnik tylny
6 SUBWOOFER	Subwoofer

Połączenie: samochody bez złączy ISO

Ostrzeżenie

- Podłącz najpierw czarny przewód uziemienia.

- Jeśli to konieczne, podłącz antenę i wzmacniacz w sposób przedstawiony na ilustracji. **D**

Złączka	Połącz z
1 ANTENNA	Antenna
2 FRONT LINE OUT R (gniazdo)	Prawy głośnik przedni
3 FRONT LINE OUT L (gniazdo)	Lewy głośnik przedni
4 REAR LINE OUT R (gniazdo)	Prawy głośnik tylny
5 REAR LINE OUT L (gniazdo)	Lewy głośnik tylny
6 SUBWOOFER	Subwoofer

- Odetnij większy koniec dostarczonego złącza standardowego.
- Sprawdź dokładnie okablowanie samochodu i podłącz je do dostarczonego złącza standardowego. **E**

1 Zielono-czarny	Lewy głośnik (tył)
2 Biał-czarny	Lewy głośnik (przód)
3 Szaro-czarny	Prawy głośnik (przód)
4 Fioletowo-czarny	Prawy głośnik (tył)

e CZERWONY	Kluczyk stacyjki +12 V DC po ustawieniu w pozycji ON/ACC
------------	--

f NIEBIESKI	Przewód sterowania przełącznikiem sterowania silnikiem / anteną elektryczną / przewód sterowania przełącznikiem wzmacniacza
-------------	---

g CZARNY	Uziemienie
h ŻÓŁTY	Do styku +12 V akumulatora samochodowego, który jest stale pod napięciem

- Podłącz dostarczone złącze standardowe do urządzenia. **F**

Wskazówka

- Układ styków złącza ISO jest zależny od typu pojazdu. Należy dokonać właściwych połączeń, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia.

Montaż na desce rozdzielczej

- Jeśli samochód nie jest wyposażony w komputer pokładowy lub system nawigacji, odłącz ujemne złącze akumulatora samochodowego.
 - Odłączenie akumulatora w samochodzie, który jest wyposażony w komputer pokładowy lub system nawigacji, spowoduje utratę jego pamięci.
 - Jeśli akumulator samochodowy nie został odłączony, nieizolowane przewody nie mogą się ze sobą stykać, ponieważ groziłoby to zwarciem.
- Otwór w desce rozdzielczej powinien mieć następujące wymiary: **G**
- Odkręć dwie śruby na górze urządzenia. **H**
- Zdejmij kieszeń montażową za pomocą dostarczonych narzędzi do demontażu. **I**
- Zamontuj kieszeń w desce rozdzielczej i wygnij wypustki na zewnątrz, aby zablokować kieszeń. **J**

Uwaga

- Pomiń ten krok, jeśli urządzenie zostanie zamocowane przy użyciu dostarczonych śrub, a nie kieszeni.

- Umieść dostarczoną gumową poduszkę na końcu śruby mocującej. **K**
- Wsuń urządzenie w deskę rozdzielczą aż do usłyszenia kliknięcia. **L**
- Podłącz ponownie ujemne złącze akumulatora samochodowego.

Mocowanie panelu przedniego

- Zamocuj ramkę dekoracyjną. **M**
- Włóż prawą stronę panelu do jednostki głównej tak, aby została prawidłowo uchwycona.
- Naciśnij lewą stronę panelu w celu zablokowania przez mechanizm. **N**