

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na lokalite

www.philips.com/welcome

AS111



Príručka užívateľa

PHILIPS

Obsah

1	Dôležité	2
----------	-----------------	----------

2	Dokovací reproduktor pre zariadenia so systémom Android™	3
	Úvod	3
	Čo je v škatuli	3
	Hlavná jednotka - prehľad	3

3	Úvodné pokyny	4
	Pripojenie napájania	4
	Zapnutie	4
	Nastavenie času	4
	Prispôsobenie jasú zobrazovacieho panela	4
	Prispôsobenie jasú nočného svetla	4

4	Prehrávanie a nabíjanie	6
	Kompatibilita so systémom Android™	6
	Prehrávanie zvukového obsahu pomocou manuálneho pripojenia Bluetooth	6
	Prehrávanie zvukového obsahu pomocou automatického pripojenia Bluetooth s aplikáciou Philips DockStudio	7
	Vloženie zariadenia so systémom Android do dokovacieho systému a jeho nabíjanie	13
	Prehrávanie zvukového obsahu pomocou aplikácie Philips Songbird	14

5	Používanie ďalších funkcií aplikácie DockStudio	18
	Počúvanie internetového rádia	18
	Nastavenie časovača vypnutia	18
	Nastavenie časovača budíka	19

6	Informácie o výrobku	21
	Technické údaje	21

7	Riešenie problémov	22
----------	---------------------------	-----------

8	Upozornenie	23
	Recyklácia	23

1 Dôležité

- Prečítajte si tieto pokyny.
- Dbajte na všetky varovania.
- Dodržiavajte všetky pokyny.
- Neblokujte vetracie otvory. Nainštalujte podľa pokynov výrobcu.
- Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné regulátory, kachle či iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
- Dbajte na to, aby na sieťový kábel nikto nestúpil ani ho nezaolomil, najmä pri zástrčkách, elektrických zásuvkách a v mieste, kde vychádza zo zariadenia.
- Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
- Počas búrok s bleskami alebo pri dlhodobom nepoužívaní odpojte toto zariadenie zo siete.
- Všetky opravy zverte do rúk kvalifikovanému servisnému personálu. Oprava je potrebná, ak bolo zariadenie akýmkoľvek spôsobom poškodené, napríklad bol poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak bola na zariadenie vyliať tekutina alebo do zariadenia spadol nejaký predmet, zariadenie bolo vystavené dažďu alebo vlhkosti alebo ak zariadenie nefunguje správne, prípadne ak spadlo.
- Toto zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline.
- Neumiestňujte na zariadenie žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).
- Tam, kde zástrčka priameho napájacieho adaptéra slúži ako odpájacie zariadenie, musí zostať odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.

2 Dokovací reproduktor pre zariadenia so systémom Android™

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome.

Úvod

Tento reproduktor s dokovacou stanicou vám umožňuje:


- prehrávať zvukový obsah z vášho zariadenia s aktivovaným rozhraním Bluetooth,
- nabíjať zariadenie cez konektor Micro USB,
- sledovať presný čas a
- používať rôzne funkcie aplikácie Philips DockStudio a Philips Songbird .

Čo je v škatuli

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

- Hlavná jednotka
- Napájací adaptér
- Rozšírenie doku
- Stručná úvodná príručka
- Bezpečnostný hárok

Hlavná jednotka - prehľad

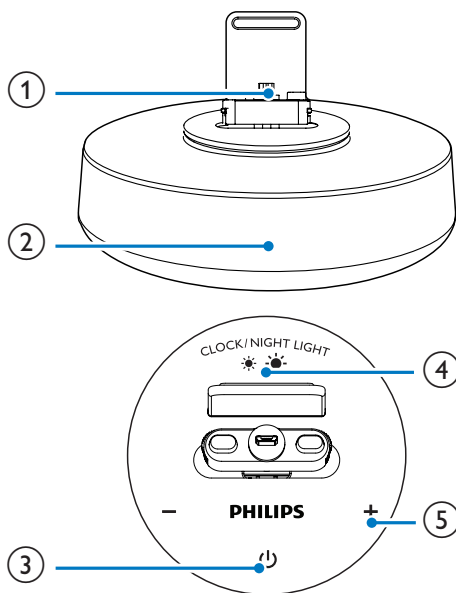

- ① **Dok pre telefón so systémom Android**
- ② **Zobrazovací panel**
 - Zobrazenie času.
 - Zobrazenie stavu pripojenia Bluetooth.
- ③ **⏻**
 - Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth.
- ④ **CLOCK/NIGHT LIGHT**
 - Nastavenie času.
 - Úprava jasu zobrazovacieho panela a nočného svetla.
- ⑤ **+/-**
 - Nastavenie hlasitosti.
 - Nastavenie času.

3 Úvodné pokyny


Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto kapitole.

Pripojenie napájania

! Výstraha

- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Uistite sa, že napájacie napätie zodpovedá napätiu vyznačenému na zadnej alebo spodnej strane zariadenia.
- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Siet'ový napájací adaptér vždy odpojte od elektrickej siete vytiahnutím zástrčky zo zásuvky. Nikdy neťahajte za kábel.

Pripojte napájací adaptér k elektrickej zásuvke.

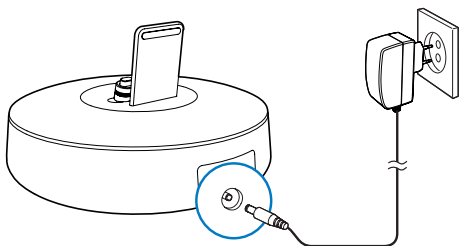

Zapnutie

Stlačte tlačidlo .

- ↳ Začne blikat' indikátor rozhrania Bluetooth .

Prepnutie do pohotovostného režimu

Opätovným stlačením tlačidla  prepnete dokovací reproduktor do pohotovostného režimu.


- ↳ Indikátor Bluetooth  zhasne.

Nastavenie času

- 1 V pohotovostnom režime stlačením a podržaním tlačidla **CLOCK/NIGHT LIGHT** na dve sekundy aktivujete režim nastavenia hodín.
↳ Položka **[24H]** začne blikat'.
- 2 Stlačením tlačidla **+/-** nastavte 12/24-hodinový formát.
- 3 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **CLOCK/NIGHT LIGHT**.
↳ Začnú blikat' číslice hodín.
- 4 Zopakovaním krokov 2 až 3 nastavte hodiny a minúty.
↳ Zobrazí sa nastavený čas.

Prispôsobenie jasu zobrazovacieho panela


V pohotovostnom režime opakovaným stláčaním tlačidla **CLOCK/NIGHT LIGHT** nastavte úroveň jasu zobrazovacieho panela: vysoká, stredná alebo nízka.

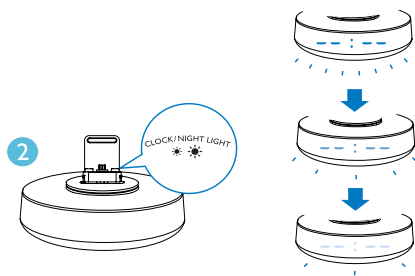

Prispôsobenie jasu nočného svetla

- 1 Stlačením tlačidla  zapnete reproduktor:

- 2 Opakovaným stláčaním tlačidla **CLOCK/**
NIGHT LIGHT nastavte úroveň jasu
nočného svetla: vysoká, stredná alebo
vypnuté.

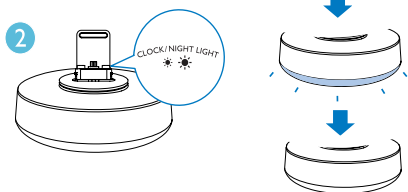

4 Prehrávanie a nabíjanie

Prostredníctvom tohto dokovacieho reproduktora si môžete vychutnať svoj zvukový obsah dvomi spôsobmi:

- pomocou manuálneho pripojenia Bluetooth,
- pomocou automatického pripojenia Bluetooth s aplikáciou **Philips DockStudio**.

Kompatibilita so systémom Android™

Aby ste mohli naplno využívať svoj reproduktor s dokovacou stanicou, vaše zariadenie so systémom Android musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

- operačný systém Android (verzia 2.1 alebo novšia),
- softvér Bluetooth (verzia 2.1 alebo novšia) a
- konektor Micro USB.

V prípade zariadení s konektorom Micro USB a funkciou Bluetooth, ktoré nie sú založené na systéme Android, môžete pomocou reproduktora s dokovacou stanicou:

- nabíjať zariadenie cez konektor USB;
- Prehrávať zvukový obsah cez rozhranie Bluetooth.



Tip

- Podrobnejšie informácie nájdete na stránke www.philips.com/flexidock.

Prehrávanie zvukového obsahu pomocou manuálneho pripojenia Bluetooth


Reproduktor s dokovacou stanicou prenáša hudbu z vášho prenosného zariadenia do systému pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth.




Poznámka

- Skôr ako k tomuto reproduktoru s dokovacou stanicou pripojíte zariadenie s rozhraním Bluetooth, oboznámte sa s možnosťami využitia rozhrania Bluetooth v rámci daného zariadenia.
- Tento reproduktor s dokovacou stanicou udržujte mimo dosahu iných elektronických zariadení, ktoré by mohli spôsobovať rušenie.


- 1 Stlačením tlačidla  na reproduktore s dokovacou stanicou zapnete rozhranie Bluetooth.
↳ Indikátor rozhrania Bluetooth  na zobrazovacom paneli začne blikať.
- 2 Zapnete funkciu Bluetooth na prenosnom zariadení.
 - Na jednotlivých zariadeniach sa môže pripojenie Bluetooth aktivovať rôzne.

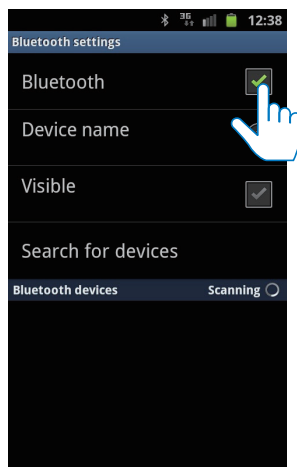

- 3 Vyhľadajte zariadenia Bluetooth, ktoré sa môžu spárovať s vašim prenosným zariadením.
- 4 Keď sa v zariadení zobrazí **[PHILIPS AS111]**, jeho výberom spustíte pripájanie.
- ↳ Ak je pripojenie úspešné, zaznie potvrdzujúci tón v podobe dvojitého pípnutia a navrchu obrazovky sa zobrazí odlišná ikona pripojenia Bluetooth.

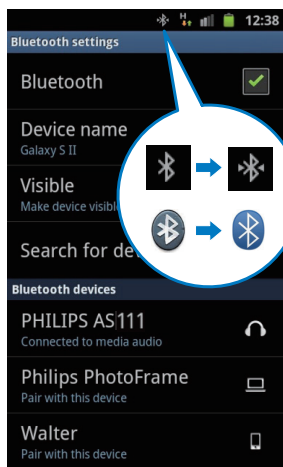

- 5 Spustíte prehrávanie zvukového obsahu pomocou mediálneho prehrávača na svojom prenosnom zariadení.

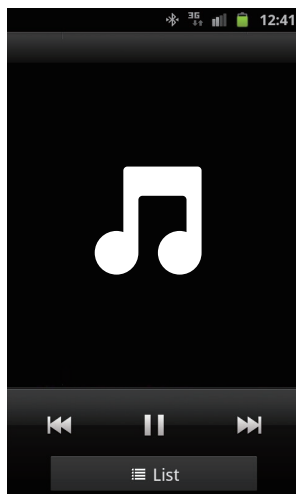

- ↳ Zvuk bude znieť cez reproduktor s dokovacou stanicou.

Tip

- Účinný prevádzkový dosah medzi reproduktorom s dokovacou stanicou a spárovaným zariadením je približne 10 metrov (30 stôp).
- Akákoľvek prekážka medzi reproduktorom a daným zariadením môže znížiť prevádzkový dosah.

Prehrávanie zvukového obsahu pomocou automatického pripojenia Bluetooth s aplikáciou Philips DockStudio

Aplikácia **Philips DockStudio** prináša do vášho reproduktora s dokovacou stanicou nové funkcie vrátane automatického pripojenia Bluetooth, hudobného prehrávača Songbird, internetového rádia a multifunkčného budíka. Odporúčame vám prevziať a nainštalovať túto bezplatnú aplikáciu, pomocou ktorej môžete využívať ďalšie funkcie zariadenia.

Inštalácia aplikácie DockStudio do zariadenia so systémom Android

Aplikáciu **Philips DockStudio** môžete do zariadenia so systémom Android nainštalovať dvomi spôsobmi.


Inštalácia aplikácie DockStudio pomocou kódu QR




Poznámka

- Uistite sa, že je vaše zariadenie so systémom Android pripojené na internet.
- Uistite sa, že vaše zariadenie obsahuje aplikáciu na skenovanie čiarových kódov, ako napr. „QR Droid“. Ak túto aplikáciu neobsahuje, prevezmite ju z obchodu Android Market.


- 1 Pomocou aplikácie na skenovanie čiarových kódov naskenujte kód QR na obale alebo stručnej úvodnej príručke.

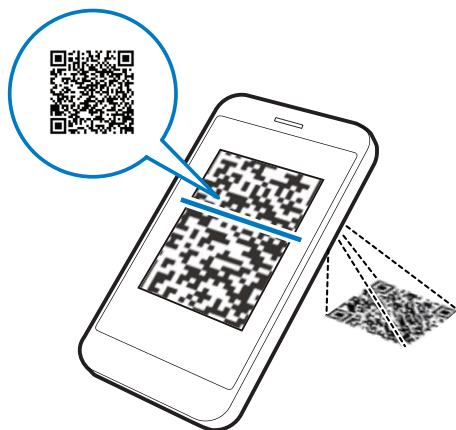


- 2 Podľa pokynov na obrazovke nainštalujte aplikáciu **Philips DockStudio**.

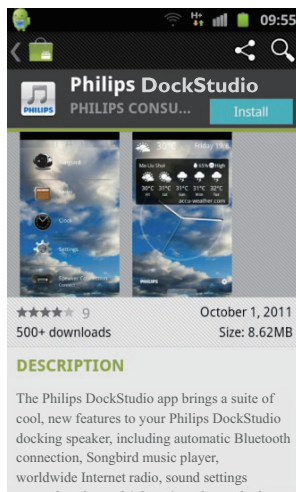

- 3 Po dokončení inštalácie ťuknite na položku **[Done]** (Hotovo).

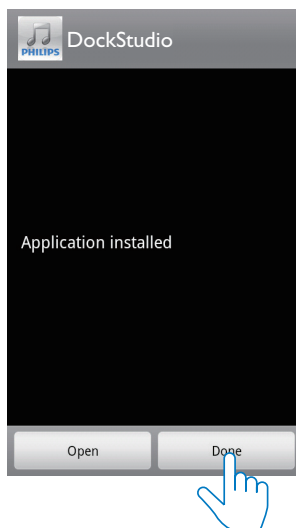

→ V prenosnom zariadení sa zobrazí ikona **DockStudio**.

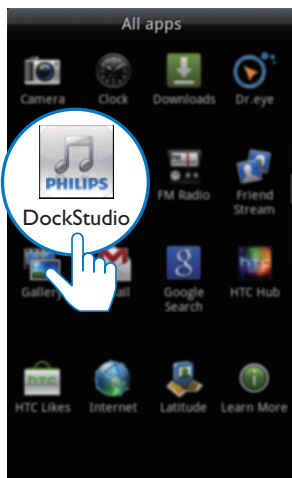

Inštalácia aplikácie DockStudio pomocou lokality Android Market


Aplikáciu **Philips DockStudio** môžete taktiež vyhľadať priamo na lokalite Android Market a nainštalovať ju odtiaľ.

Poznámka


- Uistite sa, že je vaše zariadenie so systémom Android pripojené na internet.
- Uistite sa, že na vašom zariadení so systémom Android je k dispozícii aplikácia „Android Market“.

- 1 Ťuknite na ikonu aplikácie „Android Market“ na obrazovke zariadenia.


- 2 Ťuknite na ikonu vyhľadávania na obrazovke.

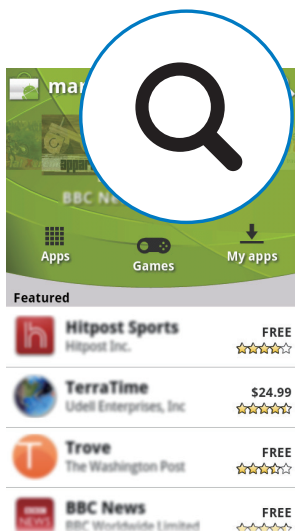

- 3 Do panela vyhľadávania zadajte výraz „Philips DockStudio“ a vyhľadajte aplikáciu.
- 4 V zozname výsledkov vyhľadávania nájdite položku **Philips DockStudio** a ťuknutím na ňu spustíte preberanie.
- 5 Aplikáciu **DockStudio** nainštalujte podľa pokynov na obrazovke.

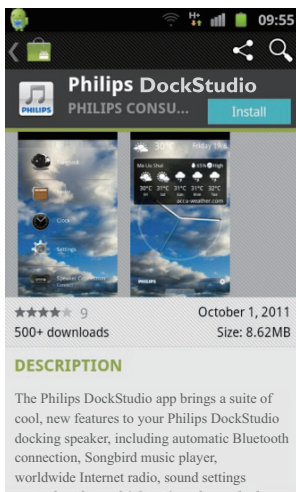

- 6 Po dokončení instalácie ťuknite na položku [Done] (Hotovo).

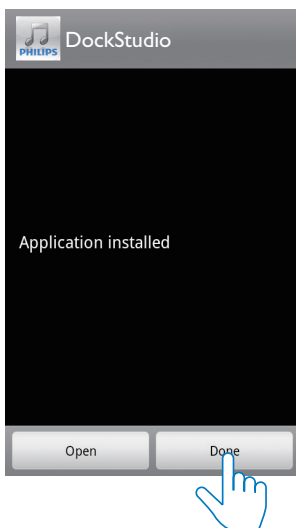

Aktivácia pripojenia Bluetooth v aplikácii DockStudio

Aplikácia **Philips DockStudio** vám pomôže automaticky prepojiť zariadenie so systémom Android a reproduktor s dokovacou stanicou prostredníctvom rozhrania Bluetooth.



Poznámka

- Uistite sa, že je vaše zariadenie so systémom Android pripojené na internet.


Prvé spustenie

- 1 Stlačením tlačidla  na reproduktore s dokovacou stanicou zapnete rozhranie Bluetooth.
↳ Na paneli displeja blíkajú.
- 2 Ťuknutím na ikonu **DockStudio** na domovskej obrazovke zariadenia spustíte aplikáciu.




- ↳ Zobrazí sa hlásenie s výzvou, aby ste prevzali aplikáciu **Songbird**.



- 3 Ťuknite na položku [Cancel] (Zrušiť).

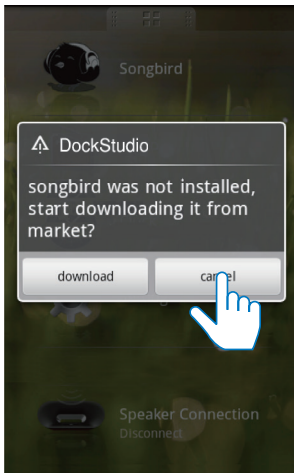

- ↳ Zariadenie automaticky začne vyhľadávať zariadenia značky Philips, s ktorými je možné sa spárovať.

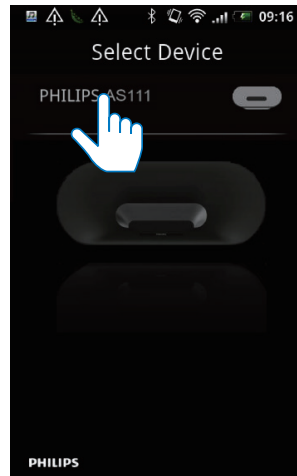


- ↳ Po vytvorení pripojenia Bluetooth sa vo vrchnej časti obrazovky zobrazí odlišná ikona pripojenia Bluetooth.

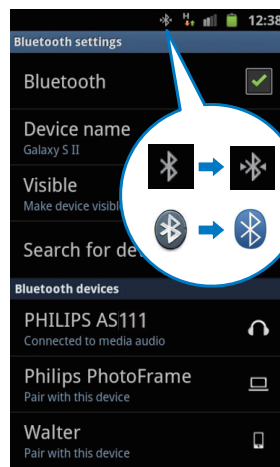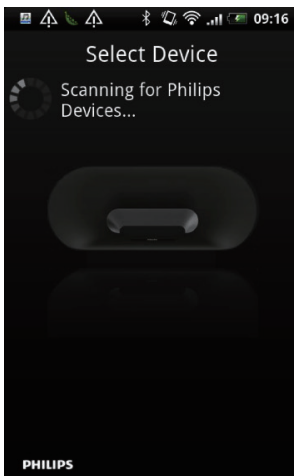

- 4 Keď sa v zariadení zobrazí **[PHILIPS AS111]**, jeho výberom spustíte pripájanie.
- ↳ Vytvorenie pripojenia môže trvať niekoľko sekúnd.

- 5 Spustíte prehrávanie zvukového obsahu pomocou mediálneho prehrávača na svojom prenosnom zariadení.

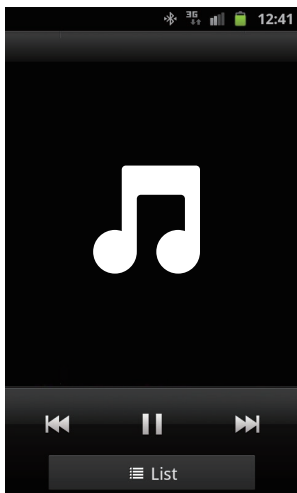

→ Teraz môžete prehrávať zvukový obsah cez reproduktor.


Nasledujúce spustenie

Pri ďalšom spustení aplikácie **DockStudio** pripojte reproduktor s dokovacou stanicou pomocou rozhrania Bluetooth podľa pokynov uvedených nižšie.

- 1 V reproduktore s dokovacou stanicou aktivujte funkciu Bluetooth.
- 2 Spustíte aplikáciu **Philips DockStudio** a otvoríte jej ponuku.



- 3 Ťuknutím na položku **[Speaker Connection]** (Pripojenie reproduktorov) aktivujete automatické pripojenie Bluetooth.



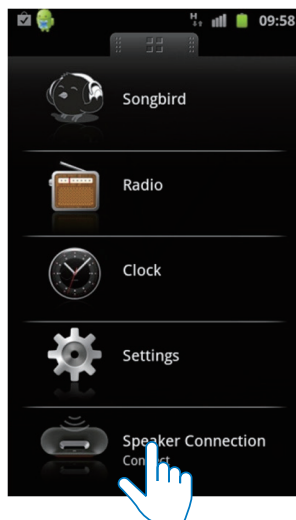


→ Vytvorenie pripojenia môže trvať niekoľko sekúnd.

- 4 Prehrajte zvukový obsah vo svojom prenosnom zariadení.
↳ Zvuk bude znieť cez reproduktor s dokovacou stanicou.

Automatická synchronizácia času


Po aktivácii pripojenia Bluetooth pomocou aplikácie **Philips DockStudio** sa čas reproduktora s dokovacou stanicou automaticky zosynchronizuje s časom zariadenia pripojeného pomocou rozhrania Bluetooth.

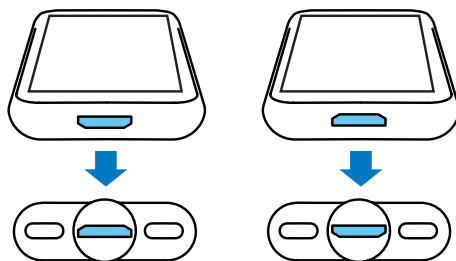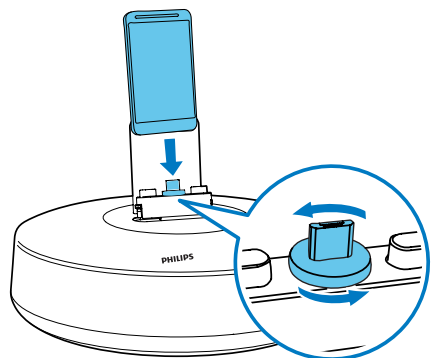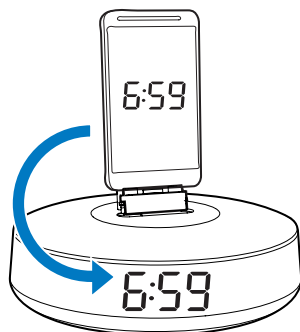

PHILIPS

PHILIPS

- 3 Upravte podložky na oboch stranách konektora tak, aby bol telefón stabilný.

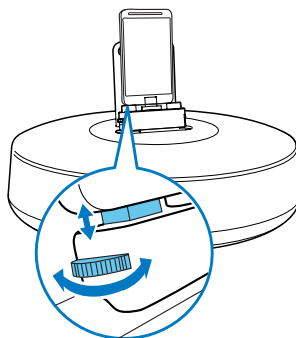


- 4 Posunutím konektora umiestnite telefón do stredu reproduktora s dokovacou stanicou.

Vloženie zariadenia so systémom Android do dokovacieho systému a jeho nabíjanie

Dokovanie zariadenia so systémom Android

Ak chcete nabíjať svoj telefón so systémom Android, musíte ho najskôr vložiť do reproduktora s dokovacou stanicou.

- 1 Skontrolujte orientáciu konektora Micro USB na svojom telefóne so systémom Android. Ak má konektor USB kryt, vyklopte ho.
- 2 V prípade potreby otočte konektor USB na reproduktore s dokovacou stanicou a potom do dokovacieho systému vložte telefón so systémom Android.

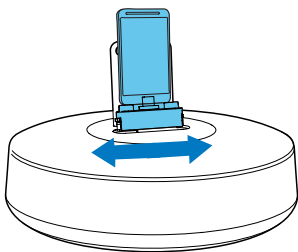


Tip

- Ak sa konektor Micro USB nachádza navrchu a používate systém Android verzie 2.3 alebo novšej, bude dostupná funkcia automatického otáčania obrazovky.

Používanie rozšírenia doku

Ak sa konektor USB vášho telefónu nachádza v blízkosti okraja, pripojený telefón môžete vyrovnať pomocou dodaného rozšírenia doku tak, ako je to znázornené na obrázku.

- 1 Upravte podložky na oboch stranách do najspodnejšej polohy.
- 2 Na dokovací konektor nasadte rozšírenie doku.
- 3 Vložte zariadenie so systémom Android do doku.

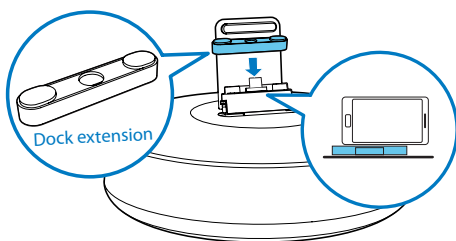

Nabíjanie telefónu so systémom Android

Keď je reproduktor s dokovacou stanicou pripojený k zdroju napájania, pripojený telefón sa začne automaticky nabíjať.

Tip

- Táto funkcia je taktiež dostupná pre zariadenia s konektorom Micro USB, ktoré nie sú založené na systéme Android.

Prehrávanie zvukového obsahu pomocou aplikácie Philips Songbird

Aplikácia **Philips Songbird** je jednoduchý počítačový program a aplikácia pre systém Android. Môžete pomocou nej jednoducho objavovať, prehrávať a synchronizovať svoje mediálne súbory z počítača do svojho zariadenia so systémom Android.

Inštalácia aplikácie Songbird do zariadenia so systémom Android


- 1 V zariadení so systémom Android ťuknite na ikonu **DockStudio**.



↳ Zobrazí sa ponuka **DockStudio**.




2 Ťuknite na položku [Songbird].

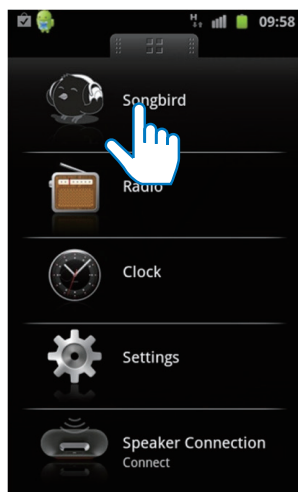


→ Aplikácia vás vyzve, aby ste prevzali aplikáciu **Songbird**.



3 Aplikáciu prevezmite podľa pokynov na obrazovke.

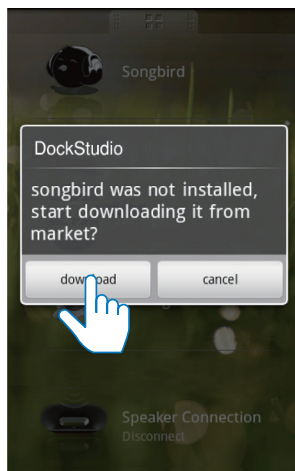

4 Po dokončení inštalácie ťuknutím na položku **[Open]** (Otvoriť) otvorte ponuku aplikácie **Songbird**.

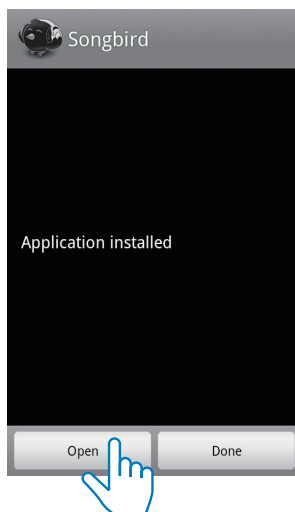

5 Vyberte skladbu a ťuknutím na tlačidlo ► spustíte prehrávanie hudby.

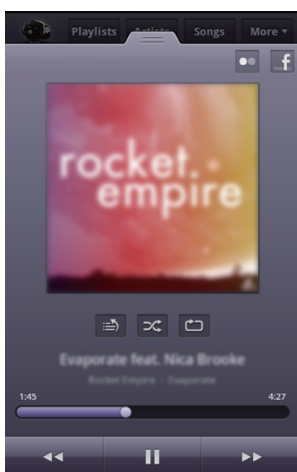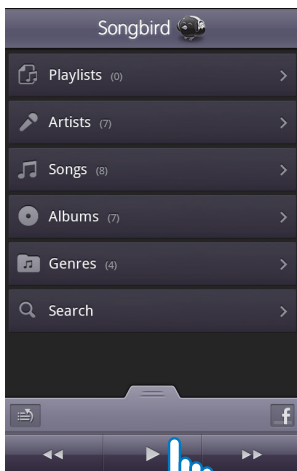

Inštalácia aplikácie Songbird v počítači

- 1 Prejdite na stránku www.philips.com/songbird.
- 2 Vyhľadajte aplikáciu **Songbird**.

songbird 🔍


- 3 Prevezmite najnovšiu verziu aplikácie **Songbird**.
- 4 Podľa pokynov na obrazovke aplikáciu **Philips Songbird** nainštalujte do počítača.

Synchronizácia prostredníctvom aplikácie Philips Songbird pomocou počítača


Poznámka

- Uistite sa, že je zapnuté úložné zariadenie USB.

- 1 V počítači spustíte softvér **Philips Songbird**.
- 2 Pomocou kábla USB pripojte zariadenie so systémom Android k počítaču. Počkajte, kým aplikácia **Songbird** zariadenie rozpozná.
 - ➔ Keď ho počítač rozpozná, zariadenie sa zobrazí v aplikácii **Philips Songbird**.

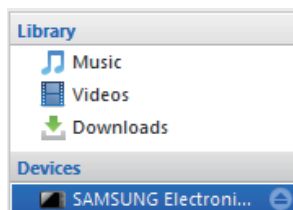


- ➔ Ak dané zariadenie k aplikácii **Philips Songbird** pripájate prvýkrát, zobrazí sa kontextová obrazovka. Vyberte automatickú synchronizáciu podľa pokynov.

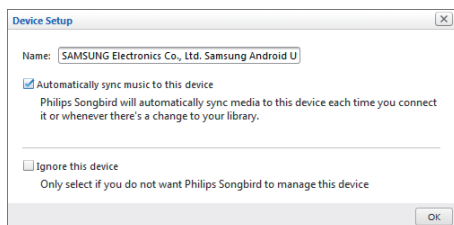

- ↳ Zariadenie sa s aplikáciou **Philips Songbird** automaticky zosynchronizuje.

Ak nevyberiete automatickú synchronizáciu, zariadenie môžete s aplikáciou **Songbird** synchronizovať ručne.

- 1** Vyberte zariadenie v položke **Devices** (Zariadenia).

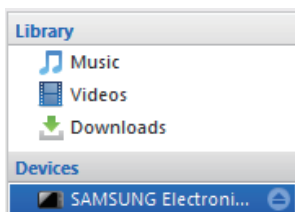

- 2** Vyberte možnosť **Manual** (Ručne) alebo **Auto** (Automaticky).

Audio Syncing: |

- 3** Kliknite na položku **Sync** (Synchronizovať).
↳ Ak ste vybrali automatickú synchronizáciu, synchronizácia sa spustí automaticky po pripojení zariadenia k počítaču.


5 Používanie ďalších funkcií aplikácie DockStudio

Pomocou aplikácie **Philips DockStudio** môžete tiež počúvať internetové rozhlasové stanice, nastaviť časovač budíka a časovač vypnutia.




Poznámka

- Uistite sa, že je vaše prenosné zariadenie pripojené na internet.

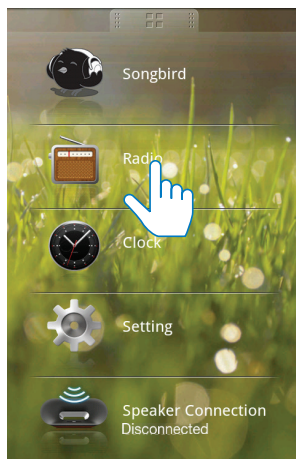


- 4 Pomocou panela vyhľadávania vyhľadajte požadovanú rozhlasovú stanicu.

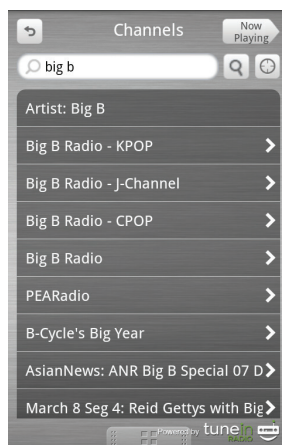


- 5 Vyberte požadovanú rozhlasovú stanicu zo zoznamu výsledkov vyhľadávania.
- ↳ Spustí sa prehrávanie vysielania danej rozhlasovej stanice.

Nastavenie časovača vypnutia


- 1 Spustíte aplikáciu **Philips DockStudio**.

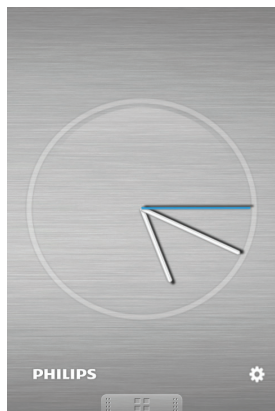

- 2 Ťuknutím na ikonu ⚙ otvorte ponuku časovača vypnutia.

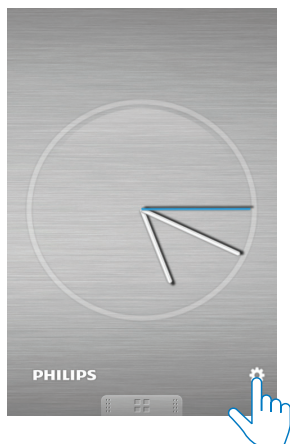

- 3 Nastavte požadovanú dobu časovača vypnutia a ťuknite na položku **[Start]** (Spustiť).

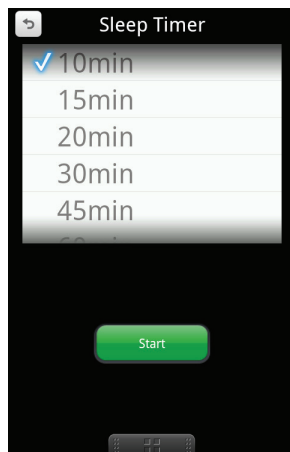


Poznámka

- Táto funkcia funguje iba s aplikáciou **Philips Songbird**.


Nastavenie časovača budíka

Pomocou aplikácie **Philips DockStudio** môžete nastaviť viac budíkov a pozrieť si aktuálne informácie o počasí. Dokonca vás upozorní, keď je počasie vhodné pre vašu obľúbenú aktivitu vonku.

- 1 Spustíte aplikáciu.

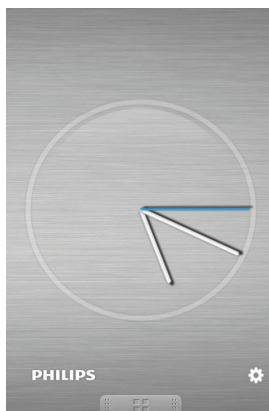


- 2 Ťuknutím na ikonu ⚙ otvorte ponuku nastavenia hodín.

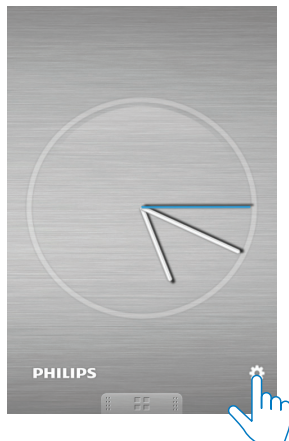


- 3 Ťuknite na položku [Alarm settings] (Nastavenia budíka).



- 4 Ťuknutím na ikonu + otvorte ponuku nastavenia budíka.

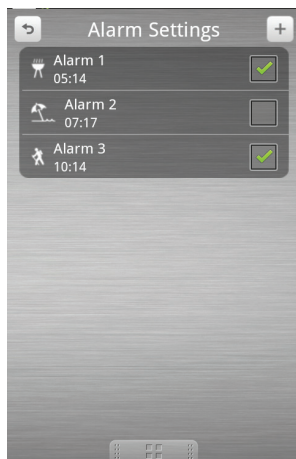

- 5 Nastavte požadovaný budík a ťuknite na položku [Save] (Uložiť) v pravej hornej časti obrazovky.
↳ Nový budík sa uloží a zobrazí na obrazovke.

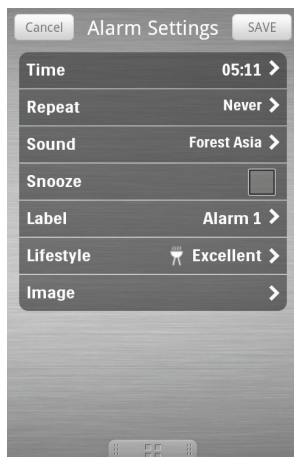

Poznámka

- Na karte [Lifestyle] (Životný štýl) môžete vybrať svoj obľúbený šport a počasie (výborné, dobré alebo primerané). Budík nezazvoní, ak počasie nie je dost' dobré.

6 Informácie o výrobku

Poznámka

- Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Rozmery – hlavná jednotka (Š x V x H)	171 x 102,6 x 171 mm
---------------------------------------	----------------------

Hmotnosť – hlavná jednotka	0,605 kg
----------------------------	----------

Technické údaje

Zosilňovač

Menovitý výstupný výkon	2 x 2 W RMS
-------------------------	-------------

Odstup signálu od šumu	75 dBA
------------------------	--------

Všeobecné informácie

Sieťový adaptér (napájací adaptér)	AS150-059-AA240(Philips); AS150-059-AI240(Philips); AS150-059-AE240(Philips); Vstup: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 0,7 A, Výstup: 5,9 V $\approx$ 2,4 A S018KU0590240 (Philips); S018KV0590240 (Philips); S018KB0590240 (Philips); S018KS0590240 (Philips); Vstup: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 500 mA, Výstup: 5,9 V $\approx$ 2,4 A
------------------------------------	--

Prevádzková spotreba energie	8 W
------------------------------	-----

Spotreba energie v pohotovostnom režime	< 1 W
---	-------

Nabíjanie (prostredníctvom konektora Micro USB)	Max. 1 A
---	----------

7 Riešenie problémov



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať systém.

Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytne nejaký problém, skôr ako sa obrátite na servisné stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, prejdite na webovú stránku spoločnosti Philips (www.philips.com/support). Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, okrem zariadenia si pripravte aj číslo modelu a sériové číslo.

Žiadne napájanie

- Uistite sa, že je sieťový napájací adaptér zariadenia správne pripojený.
- Uistite sa, že je sieťová zásuvka pod prúdom.

Žiadny zvuk alebo slabý zvuk

- Nastavte hlasitosť dokovacieho systému.
- Nastavte hlasitosť svojho telefónu.

Zariadenie nereaguje

- Odpojte a znovu pripojte sieťovú zástrčku, potom zariadenie opäť zapnite.

8 Upozornenie

Akékoľvek zmeny alebo modifikácie vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou WOOX Innovations, môžu anulovať oprávnenie používateľa obsluhovať toto zariadenie.

C € 2150

Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia. Spoločnosť WOOX Innovations týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode môžete nájsť na stránke www.philips.com/support.

Recykliacia



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a komponenty, ktoré možno recyklovať a znova využiť. Produkt označený symbolom preškrtnutého odpadkového koša je v súlade so smernicou EÚ č. 2002/96/EC.



Produkt nelikvidujte spolu s iným domovým odpadom. Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu elektrických a elektronických produktov. Správnu likvidáciu použitých produktov pomáhate znižovať negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenie balenia do troch materiálov: kartón (škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.



Toto je zariadenie triedy CLASS II s dvojitoú izoláciou a bez dodaného ochranného uzemnenia.



Be responsible
Respect copyrights

Vytváranie nepovolených kópií z materiálov podliehajúcich ochrane proti kopírovaniu, vrátane počítačových programov, súborov, nahrávok vysielania a zvuku, môže byť považované za porušenie autorských práv a byť trestným činom. Toto zariadenie nesmie byť používané na takéto účely.



Poznámka

- Typový štítk sa nachádza na spodnej strane zariadenia.

Označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť WOOX Innovations ich používa na základe licencie.





Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred
to in this document as WOOX Innovations, and is the
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the
warrantor in relation to the product with which this booklet
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

