



Philips
CD радиокасетофон

Стилен дизайн
USB

AZ1837

Слушайте музика, където и да сте

Удобен и стилен дизайн, музика от различни източници: USB Direct, MP3-CD, радио.

Наслаждавайте се на любимата си музика от различни източници

- Слушайте музика във формати MP3/WMA направо от портативните си USB устройства
- Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
- MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика
- FM/MW тунер за слушане на радио

Лесна употреба

- CD размесване/повторение, за да слушате вашата музика по ваш вкус
- Програмируем за 20 мелодии CD

PHILIPS

Акценти

USB Direct за MP3/WMA музика



Просто включете вашето устройство към USB порта на вашата Hi-Fi уредба Philips. Цифровата музика ще бъде възпроизведена направо от устройството. Сега можете да споделяте любимите си моменти със семейство и приятели.

Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW



Технологията на аудио компресиране позволява големите цифрови музикални файлове да се намалят до 10 пъти по размер, без да има значително влошаване на аудио качеството им. MP3 и WMA са два от форматите на компресиране, които ви позволяват да се радвате на цял един свят от цифрова музика на своя Philips плейър. Изтегляйте MP3 или WMA песни от упълномощени музикални сайтове в Интернет или създайте свои собствени MP3 или WMA музикални файлове, като ги извлечете от своите аудио компактдискове и ги прехвърлите на своя плейър.




MP3 Link



MP3 връзката позволява директно възпроизвеждане на MP3 съдържание от портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието от слушането на любимата ви музика с превъзходно качество на звука, излизащ от аудио системата, MP3 връзката е и изключително удобна, защото всичко, което трябва да направите, е да включите своя MP3 плейър в аудио системата.

CD размесване/повторение

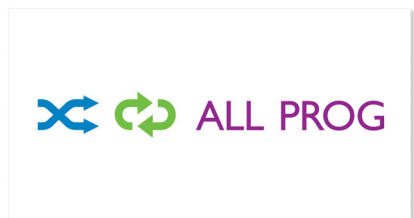

Функцията "Разбъркване/повторение" ви спасява от скуката да слушате музиката си винаги в един и същи ред. След като заредите любимите си песни в плейъра, трябва само да изберете един от режимите - "Разбъркване" или "Повторение", и вашите мелодии ще се възпроизвеждат в различен ред в съответния режим. Радвайте се на различното и неповторимо музикално изживяване всеки път, когато включите плейъра си.



Спецификации

Аудио възпроизвеждане

- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Режими на възпроизвеждане на диска: бързо напред/назад, търсене на следваща/предишна песен, повторение/разбъркване/програмиране
- Режими на възпроизвеждане през USB Direct: бързо назад/бързо напред, предишна/следваща песен, програмирано възпроизвеждане, разбъркване

Възможности за свързване

- USB: USB хост
- MP3 Link: 3,5 мм стерео вход

Тuner / Приемане / Предаване

- Обхвати на тунера: FM, MW
- LNA - антена: FM антена

Звук

- Звукова система: стерео
- Регулиране на силата на звука: въртящ се регулатор (аналогов)
- Изходна мощност: 2 x 1 W RMS

Високоговорители

- Брой вградени високоговорители: 2
- Покритие на мрежите на високоговорителите: метал

Комфорт

- Тип на дисплея: LCD дисплей
- Тип устройство за зареждане: отгоре

Акcesoари

- Кабели/свързване: 3,5 мм стерео входен кабел, захранващ кабел
- Други: Ръководство за потребителя
- Гаранция: Гаранционна карта

Захранване

- Тип батерия: Размер C (LR14)
- Напрежение на батерията: 1,5 V
- Брой батерии: 6
- Тип захранване: Вход за променлив ток

Размери

- Дълбочина на опаковката: 139 мм
- Бруто тегло: 2,1 кг
- Височина на опаковката: 262 мм
- Ширина на опаковката: 371 мм
- Тегло: 1,8 кг
- Дълбочина на главния блок: 236 мм
- Височина на главния блок: 122 мм
- Ширина на главния блок: 341 мм



Дата на издаване
2017-11-18

Версия: 2.0.9

12 NC: 8670 000 57328
EAN: 87 12581 51107 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com