

Registrer dit produkt, og få support på

www.philips.com/welcome

AD200



Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	2
----------	----------------	----------

2	Din dockinghøjttaler	3
	Indledning	3
	Hvad er der i kassen	3
	Oversigt over hovedenheden	3

3	Klargøring	4
	Tilslut strømmen	4
	Tænd enheden	4

4	Afspilning	5
	Lyt til iPod/iPhone'en	5
	Juster lyd	5
	Kompatibilitet	5
	Oplad iPod/iPhone'en	5
	Afspil fra en ekstern enhed	5

5	Specifikationer	6
	Forstærker	6
	Generelle oplysninger	6

6	Fejlfinding	7
----------	--------------------	----------

7	Meddelelse	8
	Genanvendelse	8

1 Vigtigt

- Læs disse instruktioner.
- Respekter alle advarsler.
- Følg alle instruktioner.
- Benyt ikke dette apparat i nærheden af vand.
- Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer; varmeapparater; ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme.
- Sørg for, at netledningen ikke trædes på, navnlig ved stikkene og stikforbindelserne samt det sted, hvor ledningen føres ud af apparatet.
- Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- Fjern apparatet fra stikkontakten under tordenvejr, eller hvis det ikke skal bruges gennem længere tid.
- Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Apparatet skal serviceres, hvis det er blevet beskadiget, f.eks. hvis netledningen beskadiges, der er blevet spildt væske på apparatet, der er kommet fremmedlegemer ind i apparatet, apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis apparatet ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
- Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- Placer aldrig farlige genstande på apparatet (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
- Hvis stikket til Direct Plugin-adapteren bruges til at afbryde enheden, forbliver enheden parat til betjening.



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.
- Forsøg aldrig at smøre nogen del på apparatet.
- Placer aldrig dette apparat på andet elektrisk udstyr.

2 Din dockinghøjttaler

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome. Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om apparatets modelnummer og serienummer. Modelnummeret og serienummeret står på undersiden af apparatet. Skriv numrene her:
Modelnr: _____
Serienr: _____

Indledning

Med denne dockinghøjttaler kan du:


- Lytte til musik på din iPod/iPhone;
- Oplade din iPod/iPhone;
- Nyde musik på en ekstern lydafspiller via MP3 Link-kabel.

Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Hovedenhed
- Vekselstrømsadapter
- Lynvejledning

Øversigt over hovedenheden

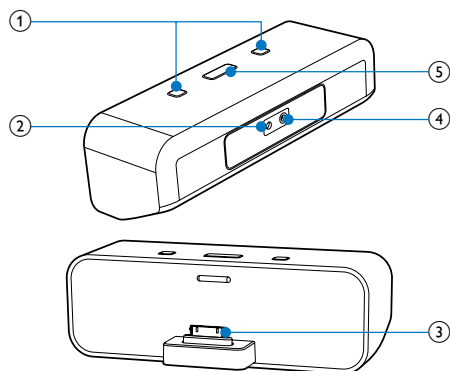

- ① +/-
 - Juster lydstyrken.
- ② **Strømstik**
 - Tilslut lysnetadapteren.
- ③ **Dock til iPod/iPhone**
- ④ **MP3-LINK**
 - Tilslut en ekstern lydafspiller.
- ⑤ **⏻**
 - Tænd/sluk enheden.

3 Klargøring


Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Tilslut strømmen



Advarsel

- Risiko for produktskade! Kontroller, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på undersiden af enheden.
- Risiko for elektrisk stød! Tag altid stikket ud af kontakten, når AC-adapteren skal frakobles. Hiv aldrig i ledningen.
- Før du tilslutter AC-adapteren, skal du sørge for at have udført alle andre tilslutninger.

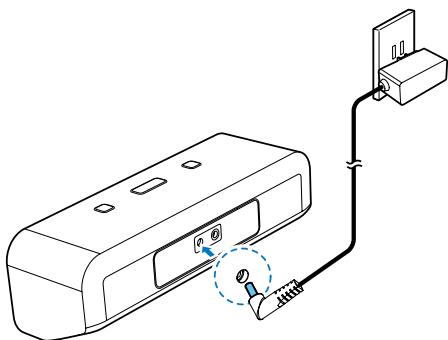

Tilslut AC-adapteren - den ene ende til strømstikket bag på enheden og den anden ende til stikkontakten.


Tænd enheden

Tryk gentagne gange på  på toppen for at tænde/slukke for enheden.

4 Afspilning

Lyt til iPod/iPhone'en


- 1 Isæt din iPod/iPhone.

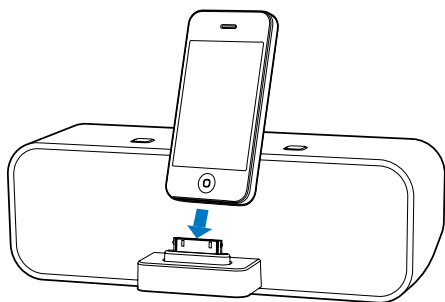

- 2 Afspil fra din iPod/iPhone.
↳ Musikken fra din telefon kommer ud via enheden.

Juster lyd

Tryk på knappen +/- for at justere lyden.

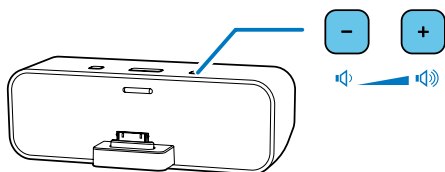

Kompatibilitet

Følgende Made for Apple iPod-modeller med 30-bens dockstik:


- iPod touch (4. generation)
- iPod touch (3. generation)
- iPod touch (2. generation)
- iPod touch (1. generation)
- iPod nano (6. generation)
- iPod nano (5. generation)
- iPod nano (4. generation)
- iPod nano (3. generation)
- iPod nano (2. generation)
- iPod nano (1. generation)
- iPod mini
- iPod classic
- iPod med video
- iPod med farvedisplay
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Oplad iPod/iPhone'en

Når enheden sluttes til strømmen, begynder iPod/iPhone'en i docken at oplade.

Afspil fra en ekstern enhed

Du kan også lytte til en ekstern lydafspiller via enheden.

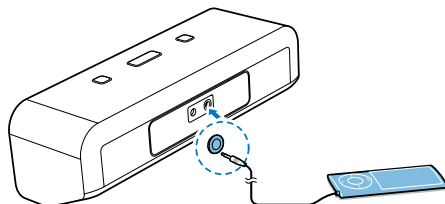

Tilslut MP3 Link-kablet - den ene ende til **MP3-LINK**-stikket på bagsiden og den anden ende til hovedtelefonstikket.

5 Specifikationer

Forstærker

Vurderet effekt	2 x 2 W RMS
-----------------	-------------

Generelle oplysninger

Vekselstrøm	Indgang: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,3 A; Udgang: DC 5,9 V $\equiv$ 1500 mA (Varemærkenavn: Philips; Modelnummer: S009GV0590150)
-------------	---

Strømforbrug ved drift	8 W
------------------------	-----

Strømforbrug ved standby	<1 W
--------------------------	------

Mål - Hovedenhed (B x H x D)	18,5 x 63,5 x 82 mm
------------------------------------	---------------------

Vægt - Hovedenhed	0,68 kg
----------------------	---------

6 Fejlfinding



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder. Hvis der opstår fejl på apparatet, bør du kontrollere følgende punkter; inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på www.philips.com/welcome. Når du kontakter Philips, skal du sørge for at have apparatet ved hånden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm

- Kontroller, at enhedens vekselstrømsadapter er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.

Ingen lyd

- Juster lydstyrken.

iPod/iPhone i docken kan ikke oplades

- Kontroller, at enheden er kompatibel med den pågældende iPod/iPhone.
- Kontroller, at enheden er korrekt tilsluttet til iPod/iPhone.
- Fjern beskyttelsesetuiet fra din iPod/iPhone.

7 Meddelelse

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Philips Consumer Lifestyle, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.



Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.

Genanvendelse



Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.

Når et produkt bærer et affaldsspandssymbol med et kryds på, betyder det, at produktet er underlagt det europæiske direktiv 2002/96/EC:



Bortskaf aldrig produktet sammen med andet husholdningsaffald. Sørg for at kende de lokale regler om separat indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.



Sørg for at kende de lokale regler om separat indsamling af batterier. Korrekt bortskaffelse

af batterier er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser; beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.



"Made for iPod" og "Made for iPhone" betyder, at et elektronisk tilbehør er designet til at passe specifikt til henholdsvis iPod eller iPhone, og at det er blevet certificeret af udvikleren til at overholde Apples ydeevnestandarder. Apple er ikke ansvarlig for denne enheds drift, eller for om enheden overholder sikkerhedsstandarder og lovmæssige standarder. Bemærk, at brugen af dette tilbehør med iPod eller iPhone kan påvirke den trådløse ydeevne.

iPod og iPhone er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande.



Bemærk

- Identifikationspladen findes i bunden af apparatet.

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.



Specifications are subject to change without notice
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AD200_12_UM_V1.0

