




Pakkauksen sisältö

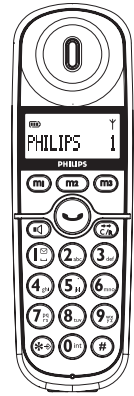


Luuri

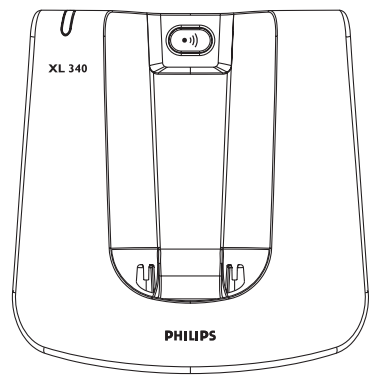


Tukiasema

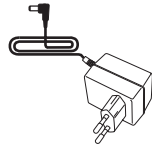


Tukiaseman verkkolaite

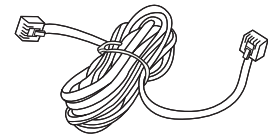


Puhelinjohto*

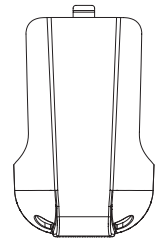

Paristolokeron kansi



2 akkua

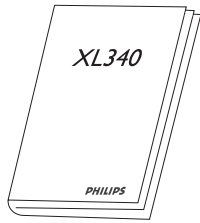

Käyttöohje



Pikaopas



Takuuehdot


*Puhelinjohto ja sovitin voivat olla pakkauksessa erillään toisistaan. Jos näin on, yhdistä ensin sovitin puhelinjohtoon ennen kuin työnnät johdon puhelinrasiaan.

Varmista, että kaikki yllä luetellut osat sisältyvät pakkaukseen. Jos siitä puuttuu jotain, ota yhteys jälleenmyyjään.

Jos pakkauksessa on enemmän kuin yksi luuri, mukana seuraa myös vastaava määrä latauslaitteita, verkkolaitteita ja akkuja.

1 Liitä

A Tukiaseman liittäminen

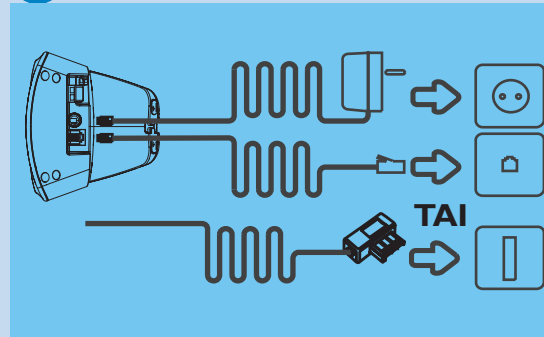


- Työnnä sähköliitäntäjohdon pistoke tukiaseman pohjassa olevaan pistorasiaan.
- Työnnä puhelinjohdon pistoke tukiaseman pohjassa olevaan pistorasiaan.
- Työnnä verkkolaitteen pistoke seinässä olevaan verkkopistorasiaan.
- Työnnä puhelinjohdon pistoke seinässä olevaan puhelinrasiaan.


2 Asenna

Käytä ainoastaan uudelleenladattavia akkuja.

A Akkujen paikalleenasettaminen

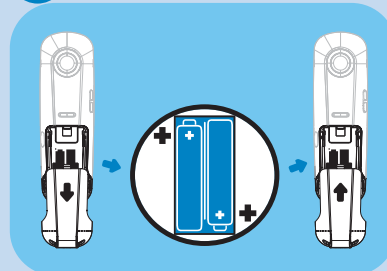

B Lataa luuria 24 tuntia

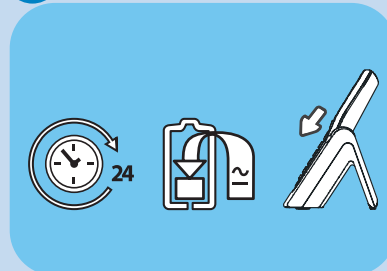

Jos akut ovat tyhjentyneet kokonaan, laite ei käynnisty välittömästi. Luurin lämpötila voi kohota ensimmäisen latauksen aikana. Tämä on normaalia.

3 Nauti

Puhelun soittaminen

Paina ja valitse numero.

Puheluun vastaaminen

Paina .

Vihje: Voit esivalita numeron ennen kuin varaat linjan.

Painamalla puhelun aikana voit kytkeä luurin kaiuttimen päälle ja pois päältä.

Äänenvoimakkuuden säätö puhelun aikana

Painamalla tai voit lisätä tai heikentää äänenvoimakkuutta.

Luurin soittoäänien asetus valmiustilassa

1. Paina ja pidä painettuna kunnes näet voimassaolevan melodian nimen.
2. Valitse haluamasi melodia painamalla jotain numeronäppäintä 0 - 9.
3. Vahvista toimenpide painamalla .

Soittoäänien voimakkuuden säätö valmiustilassa

1. Paina ja pidä painettuna kunnes näet voimassaolevan melodian nimen.
2. Voit lisätä tai heikentää äänenvoimakkuutta painamalla ja .
3. Vahvista toimenpide painamalla .

Jos äänenvoimakkuus on vaimennettu kokonaan asetuksella **POIS**, näytöllä näkyy .

Nimen ja numeron lisääminen suoramuistiin

1. Näppäile numero valmiustilassa.
2. Paina pitkään yhtä suoramuistinäppäintä tai tai .
3. Syötä nimi.
4. Paina ja pidä painettuna samaa muistinäppäintä tallentaaksesi nimen.

Nimen ja numeron tallentaminen lisämuistiin

- 1. Näppäile numero valmiustilassa.
- 2. Paina pitkään yhtä numeronäppäintä (1 - 9) .
- 3. Syötä nimi.
- 4. Paina pitkään samaa numeronäppäintä nimen tallentamista varten.

Lisää tauko painamalla pitkään (#). Näytöllä näkyy P.

Puhelinmuistion merkinnän tuonti näytölle

Paina yhtä suoramuistinäppäintä (m1) tai (m2) tai (m3)
TAI
paina pitkään yhtä numeronäppäintä (1 - 9).
Nimi ja numero näkyvät näytöllä.

Puhelun soittaminen puhelinmuistiosta

Paina ☺ puhelinmuistion merkinnän näkyessä näytöllä.
Puhelinmuistioon tallennettuun numeroon soitetaan.

Jos numero koostuu yli 12 merkistä, näytöllä näkyvät vain viimeiset 12 merkkiä.

Puhelimen nimeäminen

- 1. Paina * ja pidä painettuna kunnes näytöllä näkyy **VALIKKO?**.
- 2. Näppäile **40**.
- 3. Paina * ja pidä painettuna.
- 4. Anna uusi nimi.
- 5. Vahvista toimenpide painamalla pitkään *.

Taustavalon kytkentä päälle/pois

- 1. Paina * ja pidä painettuna kunnes näytöllä näkyy **VALIKKO?**.
- 2. Näppäile **44**.
- 3. Vahvista toimenpide painamalla pitkään *.

Vianhaku

Katso yksityiskohtaisemmat tiedot käyttöohjeesta.

Ongelma

- Ei valintääntä.

- Huono äänenlaatu.

- Näytöllä ei näy kuvakkeita.

- Luuri ei lataudu.

- Soittajan tunnistus ei näy näytöllä.

Ratkaisu

- Tarkista yhteydet.
- Käytä pakkauksen mukana toimitettua puhelinjohtoa.

- Siirrä tukiasema vähintään metrin etäisyydelle muista sähkölaitteista.

- Siirry lähemmäksi tukiasemaa
- Siirry lähemmäksi tukiasemaa.

- Tarkista tukiaseman/latauslaitteen liitännät.
- Varmista, että akut on asetettu paikalleen oikein.

- Soittajan tunnistustoimintoa ei ole aktivoitu. Tarkista asia palvelujen tarjoajalta.

Tarvitsetko apua?

Käyttäjän käsikirja

Katso puhelimen XL340 mukana toimitettu käyttäjän käsikirja.

Online-neuvonta

www.philips.com/support

Tervetuloa

Pikaopas

1

Liitä

2

Asenna

3

Nauti



VAROITUS

Tässä laitteessa ei saa käyttää kertakäyttöisiä paristoja!

PHILIPS