

PHILIPS

Naglavne

Seriya 8000

TAPH805



Korisnički priručnik

Registrujte svoj proizvod da biste dobili podršku na
www.philips.com/support

Sadržaji

1	Važna bezbedonosna uputstva	2
	Sigurnost sluha	2
	Opšti podaci	2
2	Vaše Bluetooth naglavne slušalice	3
	Šta je u paketu	3
	Ostali uređaji	3
	Prikaz vaših Bluetooth bežičnih slušalica	4
3	Prvi koraci	5
	Punjenje baterije	5
	Uparivanje slušalica sa mobilnim telefonom	5
4	Koristite svoje slušalice	6
	Povezivanje slušalica s vašim bluetooth uređajem	6
	Upravljanje svojim pozivima i muzikom	6
5	Tehnički podaci	8
6	Obaveštenje	9
	Izjava o usaglašenosti	9
	Odlaganje starog proizvoda i baterije	9
	Usklađenost s elektromagnetskim poljem	9
	Informacije o zaštiti životne sredine	10
	Obaveštenje o usklađenosti	10
7	Zaštitni znak	11
	Bluetooth	11
	Siri	11
	Google	11
8	Često postavljana pitanja	12

1 Važna bezbedonosna uputstva

Sigurnost sluha



Opasnost

- Da biste izbegli oštećenje sluha, ograničite vreme korišćenja slušalica sa pojačanim tonom i podesite ga na siguran nivo. Pri većoj jačini zvuka, vreme slušanja treba biti kraće.

Obavezno pratite sledeća uputstva kada koristite svoje slušalice.

- Slušajte sa razumnom jačinom zvuka tokom razumnih vremenskih perioda.
- Nemojte neprekidno da pojačavate zvuk kako vam se sluh prilagođava.
- Nemojte pojačavati zvuk do te mere da ne čujete svoju okolinu.
- Trebate biti oprezni pri korišćenju ili privremeno prestati korišćenje u potencijalno opasnim situacijama.
- Prevelik zvučni pritisak iz bubica ili slušalica može izazvati gubitak sluha.
- Ne preporučuje se korišćenje slušalica koje pokrivaju oba uha u toku vožnje a u nekim državama to može biti i nezakonito.
- Zbog vaše bezbednosti, izbegavajte ometanje pažnje muzikom ili telefonskim pozivima dok ste u saobraćaju ili drugim potencijalno opasnim situacijama.

Opšti podaci

Da biste izbegli oštećenje ili kvar:



Upozorenje

- Ne izlažite slušalice visokim temperaturama
- Ne bacajte slušalice..
- Slušalice ne smeju biti izložene kapanju ili prskanju vode.
- Nemojte potapati slušalice u vodu.
- Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazive.
- Da biste očistili proizvod koristite meku krpu, i ako je neophodno natoplenu minimalnom količinom vode ili razblaženim blagim sapunom.
- Ugrađena baterija se ne sme izlagati visokim temperaturama kao što je sunčeva svetlost, vatra i slično.
- U slučaju nestručne zamene baterije postoji opasnost od eksplozije. Zamenite je samo istim ili ekvivalentnim tipom baterije.
- Nikada ne koristite slušalice kada upravljate motornim vozilom, vozite bicikl, trčite ili se krećete u saobraćaju. To je opasno i nezakonito u mnogim državama.

Informacije o radnim i skladišnim temperaturama i vlažnosti

- Radna temperatura: 0°C (32°F) do 40°C (104°F)
- Skladišna temperatura: 10°C (14°F) do 45°C (113°F)
- Radna vlažnost: 8% - 90% RH (bez kondenzacije)
- Skladišna vlažnost: 5% - 90% RH (bez kondenzacije)
- Maksimalna radna visina: 3000m
- Radni vek baterije može biti kraći kod rada pri visokim ili niskim temperaturama.

2 Vaše Bluetooth naglavne slušalice

Čestitamo Vam na kupovini i dobrodošli u kompaniju Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/welcome.


Uz Philips naglavne slušalice možete da:

- uživate u praktičnim bežičnim telefonskim pozivima;
- uživate i bežično kontrolišete muziku;
- se prebacujete između poziva i muzike;
- uživate bez buke.


Šta je u paketu



Bluetooth naglavne slušalice Philips TAPH805

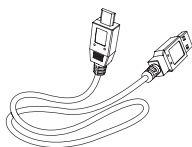


USB kabl za punjenje (samo za punjenje)

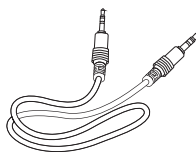

Audio kabl



Kratko uputstvo


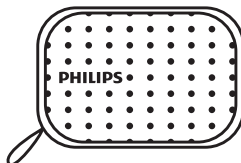


Torbica za nošenje

Ostali uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. laptop, PDA, Bluetooth adapteri, MP3 plejeri, itd.) koji podržavaju bluetooth i koji su kompatibilni sa slušalicama (pogledajte 'Tehnički podaci' na strani 8).

Prikaz vaših Bluetooth bežičnih slušalica

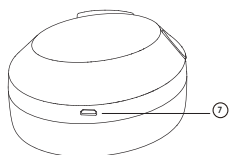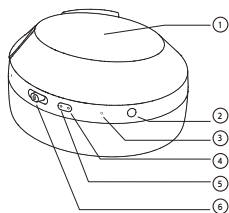

- ① Touch upravljački panel
- ② Audio utikač
- ③ Mikrofon
- ④ LED indikator
- ⑤ ANC / LED indikator ambijentalnog zvuka
- ⑥ ⏻ (Dugme za uključivanje)
- ⑦ Priključak za mikro punjač

3 Prvi koraci

Punjenje baterije



Napomena

- Pre prvog korišćenja slušalica, stavite ih u futrolu za punjenje i puniti bateriju 3 sati za optimalan kapacitet i radni vek baterije.
- Koristite samo originalni USB kabl za punjenje da biste izbegli oštećenja.
- Završite poziv pre punjenja slušalica, jer će povezivanje na kabl za punjenje ugasiti slušalice.

Futrola za punjenje

Spojite priloženi USB kabl za punjenje na:

- Mikro USB utor za punjenje na slušalicama i;
 - Punjač/USB port na računaru.
- ↳ Lampica svetli crveno u toku punjenja i isključi se kada su slušalice potpuno napunjene.



Savet

- Potpuno punjenje obično traje 2 sata.

Uparivanje slušalica sa mobilnim telefonom

Pre korišćenja slušalica sa mobilnim telefonom po prvi put, trebate ih upariti. Uspešno uparivanje stvara jedinstvenu šifrovanu vezu između slušalica i mobilnog telefona. Slušalice pamte zadnjih 8 uređaj u memoriji. Ako pokušate upariti više od 8 uređaja, uređaj koji ste prvi uparili će biti zamenjen novim.

- 1 Uverite se da su slušalice potpuno napunjene i isključene.
- 2 Pritisnite i držite  5 sekundi dok ne počne da naizmenično treperi plava i crvena lampica.
↳ Slušalice ostaju u režimu uparivanja 2 minuta.
- 3 Pobrinite se da je mobilni telefon uključen i da mu je aktivirana funkcija Bluetooth.
- 4 Uparite slušalice s mobilnim telefonom. Za detaljne informacije, pogledajte korisnički priručnik vašeg bluetooth uređaja.

Sledeći primer vam pokazuje kako da uparite slušalice sa bluetooth uređajem.

- ↳ Aktivirajte Bluetooth na svom mobilnom telefonu i izaberite **Philips PH805**.



Philips PH805

4 Koristite svoje slušalice

Povezivanje slušalica s vašim bluetooth uređajem

- 1 Uključite mobilni telefon/Bluetooth uređaj.
- 2 Pritisnite i držite tipku za uključivanje da uključite slušalice
 - ↳ Plava lampica će se upaliti na 3 sekunde.
 - ↳ Slušalice se automatski ponovo spajaju na zadnje povezani mobilni telefon/Bluetooth uređaj.



Savet

- Ako nakon uključivanja slušalica uključite mobilni telefon / Bluetooth uređaj ili aktivirate Bluetooth funkciju, morate ručno ponovo povezati slušalice i mobilni telefon / Bluetooth uređaj.



Napomena

- Ako se slušalice ne uspeju povezati s poslednjim spojenim Bluetooth uređajem za 2 minuta, prebaciće se u režim uparivanja, a zatim će se automatski isključiti ako još uvek nisu povezane s bilo kojim Bluetooth uređajem 8 minuta kasnije kada je ANC isključen.
- Ako slušalice nemaju istoriju povezivanja i ne povežu nijedan Bluetooth uređaj u roku od 2 minuta, prekinuće uparivanje i ući u mirovanje.

Povezivanje putem kablja

Možete koristiti slušalice s isporučenim audio kablom. Povežite isporučeni audio kabl sa slušalicama i vanjskim audio uređajem.



Savet

- Funkcijska dugmad su onemogućena kada ste povezani kablom.

Upravlajte svojim pozivima i muzikom

Uključeno/Isključeno

Zadatak	Dugme	Operacija
Uključite slušalice.	Dugme za uključivanje	Pritisnite i držite 3 sekund.
Isključite slušalice.	Dugme za uključivanje	Pritisnite i držite 3 sekund. ↳ Plava lampica je upaljena i polako se gasi.

Kontrola muzike

Zadatak	Dugme	Operacija
Reprodukcija ili pauziranje muzike.	Touch upravljački panel	Pokrij jednom
Podesite jačinu zvuka.	Touch upravljački panel	Povucite gore / Povucite dole
Sledeća pjesma.	Dugme za uključivanje	Pogurajte dole
Prethodna pesma.	Dugme za uključivanje	Pogurajte gore

Kontrola poziva

Zadatak	Dugme	Operacija
Preuzmite/prekinite poziv.	Touch upravljački panel	Pokrij jednom

Zadatak	Dugme	Operacija
Odbijte poziv.	Touch upravljački panel	Pokrij i drži 2"
Odgovorite na novi poziv u toku poziva.	Touch upravljački panel	Pokrij jednom
Odbijte novi poziv u toku poziva.	Touch upravljački panel	Pokrij i drži 2"
Prekinite trenutni poziv i aktivirajte drugi poziv	Touch upravljački panel	Pokrij jednom
Prebacite poziv kada imate dva odgovorena poziva	Touch upravljački panel	Pokrij i drži 2"
Prebacite se između telefona i slušalica u toku poziva	Touch upravljački panel	Pokrij i drži 2"

ANC kontrola

Zadatak	Dugme	Operacija
ANC uključeno/ isključeno/ ambijentalni zvuk	Dugme za uključivanje	Pritisni jednom

Google asistent

Zadatak	Dugme	Operacija
Probudi Google asistenta	Touch upravljački panel	Pokrij i drži

LED indikator ostalih statusa slušalica

Status slušalica	Lampica
Slušalice su povezane sa Bluetooth uređajem, dok su u režimu mirovanja ili dok slušate muziku.	Plava lampica je upaljena.
Slušalice su spremne za uparivanje.	Lampica naizmenično svetli plavo i crveno.
Slušalice su uključene ali nisu povezane sa Bluetooth uređajem.	Crvena lampica sporo treperi. Ako se veza ne može uspostaviti, slušalice će se ugasiti za 8 minuta kada je isključen ANC.
Nizak napon baterije.	Crvena lampica treperi dvaput u 2 sekunde dok ne nestane napajanja.
Baterija je potpuno napunjena.	Crvena lampica je ugašena.

5 Tehnički podaci

Slušalice

- Vreme muzike: 30 sati
Vreme razgovora: 30 sati
- Vreme mirovanja: 160 sati
Vreme punjenja: 2 sata
- Punjiva litijumska polimer baterija (680 mAh)
- Bluetooth verzija: 5.0
Kompatibilni Bluetooth profili:
 - HSP (bežični profil)
 - A2DP (profil napredne audio raspodele)
 - AVRCP (profil daljinske kontrole slike i zvuka)
- Podržani audio kodeci: SBC
- Frekventni opseg: 2,402–2,480 GHz
- Snaga prenosa: < 10 dBm
- Radni opseg: Do 10 metara (33 stope)
- Digitalna redukcija šuma i ehoa
- Automatsko isključivanje
- Mikro USB priključak za punjenje
- Podržava kodek SBC
- Upozorenje za niski napon baterije: dostupno



Napomena

- Specifikacije su podložne promenama bez obaveštenja.

6 Obaveštenje

Izjava o usaglašenosti

MMD Hong Kong Holding Limited ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtevima i drugim važnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o usaglašenosti možete naći na adresi www.p4c.philips.com.

Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i delova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Simbol na ovom proizvodu znači da je pokriven Evropskom Direktivom 2012/19/EU.



Simbol znači na proizvod sadrži ugrađenu punjivu bateriju pokrivenu Evropskom Direktivom 2013/56/EU koja se ne može odlagati s običnim kućnim otpadom. Preporučujemo da odnesete svoj proizvod na službeno mesto za prikupljanje ili u Philips servisni centar da bi vam stručnjak uklonio punjivu bateriju.


Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno sakupljanje električnih i elektronskih proizvoda i punjivih baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlažite proizvod i punjive baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže

u sprečavanju negativnih posledica na životnu sredinu i ljudsko zdravlje.

Uklanjanje ugrađene baterije

Ako u vašoj državi ne postoji sistem za sakupljanje/recikliranje elektronskih proizvoda, možete zaštititi životnu sredinu uklanjanjem i recikliranjem baterije pre odlaganja slušalica.

- Slušalice ne smeju biti spojene na futrolu za punjenje tokom uklanjanja baterije.

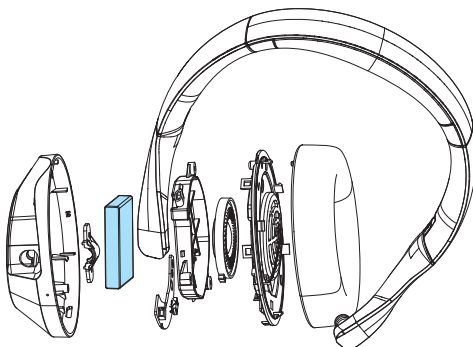

Usklađenost s elektromagnetskim poljem

Ovaj je proizvod usklađen sa svim primenljivim standardima i propisima koji se odnose na izloženost elektromagnetskim poljima.

Informacije o zaštiti životne sredine

Sva nepotrebna ambalaža je izostavljena. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitna pjenasta folija.)
Vaš sistem sastoji se od materijala koji se može reciklirati i ponovo upotrebiti ako ih rastavi stručna kompanija. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na odlaganje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Obaveštenje o usklađenosti

Uređaj je usklađen sa pravilnikom FCC, deo 15 Na rad se odnose sledeća dva uslova:

1. **Uređaj ne sme izazivati štetne smetnje, i**
2. **Uređaj mora prihvatiti sve smetnje, uključujući i one koje mogu izazvati neželjeni rad.**

Pravila Federalne komisije za komunikacije

Oprema je proverena i utvrđeno je da ispunjava ograničenja za digitalne uređaje klase B, prema delu 15 FCC Pravilnika. Ova ograničenja su osmišljena tako da pružaju razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim instalacijama. Ova oprema stvara, koristi i može da emituje radio frekvenciju koja može izazvati štetne smetnje za radio komunikacije ako se ne instalira i ne koristi prema korisničkom priručniku. Međutim, ne postoji garancija da neće doći do smetnji u određenim instalacijama. Ako ova oprema izaziva štetne smetnje na radio ili televizijskom prijem, što se može utvrditi

isključivanjem i uključivanjem opreme, korisniku se savetuje da pokuša da ispravi smetnje poduzimanjem jednom od sledećih mera:

- Premestite ili drugačije postavite antenu za prijem.
- Povećajte rastojanje između opreme i prijemnika.
- Priključite opremu na utičnicu drugog strujnog kola na koje nije priključen prijemnik.
- Obratite se prodavaču ili iskusnom RTV tehničaru za pomoć.

FCC Izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema je u skladu sa FCC ograničenjima izloženosti zračenju postavljenim za nekontrolisanu okolinu. Ovaj odašiljač ne sme biti postavljen na istom mestu ili raditi u vezi sa bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

Upozorenje: Korisnik se upozorava da izmene ili modifikacije koje nisu izričito odobrene od strane odgovorne za usklađenost uređaja mogu poništiti dozvolu za rad sa uređajem.

Kanada:

Ovaj uređaj sadrži predajnike/prijemnike za koje nije potrebna licenca a koji su u skladu sa RSS-ovima za inovacije, nauku i ekonomski razvoj za koje nije potrebna licenca. Na rad se odnose sledeća dva uslova: (1) Uređaj ne sme izazivati štetne smetnje, i (2) Uređaj mora prihvatiti sve smetnje, uključujući i one koje mogu izazvati neželjeni rad.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Izjava o izloženosti zračenju kanadskog Ministarstva za inovacije:

Ova oprema je u skladu sa ograničenjima izloženosti zračenju Kanade postavljenim za nekontrolisanu okolinu.

Ovaj odašiljač ne sme biti postavljen na istom mestu ili raditi u vezi sa bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

7 Zaštitni znak

Bluetooth

Bluetooth® znak i logotipi su registrovani zaštitni znakovi u vlasništvu Bluetooth SIG, Inc. i bilo kakva upotreba tih znakova od strane Top Victory Investment Limited je pod licencom. Ostali zaštitni znakovi i imena su u vlasništvu njihovih odgovarajućih vlasnika.

Siri

Siri je zaštitni znak kompanije Apple Inc., registrovan u SAD i drugim zemljama.

Google

Google je zaštitni znak kompanije Google LLC. Google asistent nije dostupan za neke jezike i države

8 Često postavljana pitanja

Moje bluetooth slušalice se ne uključuju.
Napon baterije je prenizak. Napunite slušalice.

Ne mogu da uparim svoje bluetooth slušalice sa bluetooth uređajem.
Bluetooth je isključen. Omogućite funkciju bluetooth na svom bluetooth uređaju i uključite bluetooth uređaj pre uključivanja slušalica.

Kako resetovati uparivanje.
Neka slušalice ostanu u režimu uparivanja (crvena i plava lampica trperi naizmenično), gurnite tipku za uključivanje  i držite, dvaput dodirnite upravljački panel osetljiv na dodir, a zatim će ljubičasta lampica treptati 3 puta.

Muzika se čuje ali je ne mogu kontrolisati na svom Bluetooth uređaju (npr. reprodukcija/pauza/sledeća/prethodna pesma).
Uverite se da Bluetooth audio izvor podržava AVRCP (pogledati 'Tehnički podaci' na stranici 8).

Jačina zvuka preko slušalica u ušima je pretiha.
Neki Bluetooth uređaji ne mogu povezati nivo jačine zvuka sa slušalicama putem sinhronizacije. U tom slučaju trebate prilagoditi jačinu zvuka na vašem uređaju na odgovarajući nivo jačine.

Bluetooth uređaj ne može pronaći slušalice.

- Slušalice su možda spojene sa prethodnim uparenim uređajem. Isključite spojeni uređaj ili ga pomaknite iz opsega.
- Uparivanje je možda resetovano ili su slušalice prethodno spojene sa drugim uređajem. Ponovo uparite slušalice s Bluetooth uređajem kao što je opisano u uputstvu. (pogledajte "Uparivanje slušalica s Bluetooth uređajem po prvi put" na strani 6).

Moje Bluetooth slušalice su povezane na mobilni telefon sa Bluetooth stereo opcijom, ali muzika se čuje samo na zvučniku mobilnog telefona.
Pogledajte korisnički priručnik vašeg bluetooth uređaja. Odaberite slušanje muzike preko slušalica.

Kvalitet zvuka je loš i čuje se pucketanje.

- Bluetooth uređaj je van opsega. Smanjite udaljenost između slušalica i Bluetooth uređaja, ili uklonite prepreke između njih.
- Napunite slušalice.

Kvalitet zvuka je loš kod puštanja sa mobilnog telefona, ili puštanje zvuka ne radi uopšte.
Pobrinite se da vaš mobilni telefon podržava ne samo (mono) HFP nego također i A2DP i da je kompatibilan s Bluetooth 4.0 (ili viši) (pogledati 'Tehnički podaci' na stranici 8).

Za još podrške, posetite www.philips.com/support.



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações, consulte a site da ANATEL: www.anatel.gov.br

Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih filijala, i kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi ovog proizvoda.

