

PHILIPS

Bežični zvučnik

4000 serije

S4807



Korisnički priručnik

Registrujte svoj proizvod i koristite podršku na:
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važno	2
Bezbednost		2
2	Vaš bežični zvučnik	3
Šta je u kutiji		3
Pregled zvučnika		3
3	Prvi koraci	4
Napunite ugradenu bateriju		4
Uključivanje/isključivanje		4
4	Puštanje sa blutut uređaja	5
Puštanje sa blutut uređaja		5
Veza sa više tačaka		5
Kontrola reprodukcije		6
Kontrolište telefonski poziv		6
Uključite glasovnog pomoćnika na svom mobilnom		6
Uparivanje za stereo režim		6
5	Informacije o aparatu	7
6	Rešavanje problema	7
Opšte		7
Blutut		8
7	Obaveštenje	8
Usklađenost		8
Briga o životnoj sredini		8
FCC i IC izjava		9
Obaveštenje o zaštitnom znaku		10

1 Važno

Bezbednost

Važna bezbednosna uputstva

- Uverite se da napon napajanja odgovara vrednosti napona napisanoj na zadnjoj ili donjoj strani uređaja.
- Zvučnik ne sme biti izložen kapanju ili prskanju vode.
- Nemojte stavljati nikakav izvor opasnosti na zvučnik (npr. predmeti ispunjeni tekućinom, zapaljene sveće).
- Oko zvučnika mora biti dovoljno slobodnog prostora za ventilaciju.
- Koristite zvučnik u okruženju sa temperaturom između 0°C i 45°C.
- Koristite samo one priključke i pribor koje je naveo proizvodač.

Mere opreza za bezbednost baterije

- U slučaju nestručne zamene baterije postoji opasnost od eksplozije. Zamenite je samo istim ili ekvivalentnim tipom baterije.
- Baterija (paket baterija ili ugrađena baterija) se ne sme izlagati prekomernoj topлоти као npr. sunčevom svetlu, vatri i sl.
- Baterija kod ekstremno visokih ili niskih temperatura tokom upotrebe, skladištenja ili transporta i niskog pritiska vazduha na velikoj visini može predstavljati opasnosti po sigurnost.
- Nemojte vršiti zamenu baterije pogrešnom vrstom koja može onesposobiti zaštitu (na primer, neke vrste litijskih baterija).
- Odlaganje baterije u vatru, vruću peć, mehaničko drobljenje ili rezanje baterije, može dovesti do eksplozije.
- Držanje baterije na ekstremno visokoj temperaturi okoline koja može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tečnosti ili plina.



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog zvučnika.
- Nikada ne podmazujte bilo koji deo ovog zvučnika.
- Postavite zvučnik na ravnu, tvrdnu i stabilnu površinu.
- Nikada ne stavljamte zvučnik na druge električne uređaje.
- Zvučnik koristite samo u zatvorenom prostoru. Držite zvučnik dalje od vode, vlage i predmeta ispunjenih tekućinom.
- Sklonite zvučnik od direktnog sunčevog svetla, otvorenog plamena ili toplote.
- Postoji opasnost od eksplozije ako se baterija zameni pogrešnom vrstom..

2 Vaš bežični zvučnik


Čestitamo Vam na kupovini i dobrodošli u Philips! Za potpuno iskorišćenje podrške koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support.

Šta je u kutiji

Proverite i prepoznajte sadržaj vašeg paketa:

- Zvučnik
- USB kabl
- Kratko uputstvo
- Sigurnosni list
- Garancija važeća u celom svetu
- Vezica

Pregled zvučnika

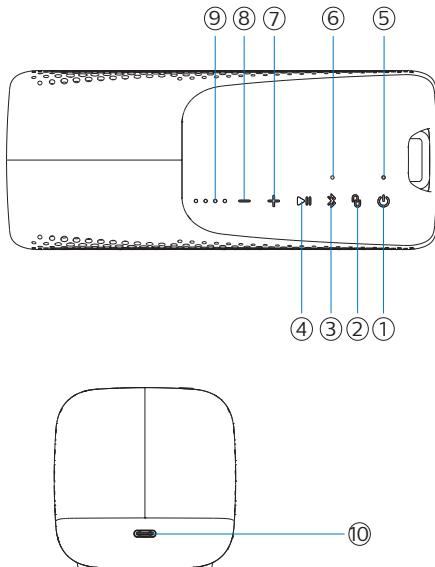

①

- Uključivanje ili isključivanje zvučnika.

②

- Pritisnite i držite da uključite režim stereo uparivanja.

③

- Uključite režim blutut uparivanja.
- Obrišite informacije o blutut uparivanju

④

- U blutut režimu, pritisnite da pauzirate ili pustite.
- Odgovorite na dolazne pozive preko blutut veze.
- Pritisnite i držite da uključite glasovnog pomoćnika na svom mobilnom uređaju.

⑤ Lampica za napajanje/blutut

- Svetlo za napajanje/blutut.

⑥ Mikrofon

⑦

- Pojačavanje zvuka.

⑧

- Smanjivanje zvuka.

⑨ Indikatori nivoa baterije

- Prikažite napredak punjenja.
- Prikažite nivo baterije: Da biste proverili status baterije, pritisnite bilo koju tipku osim , jer će pokrenuti gašenje.

⑩ DC IN

- Napunite ugrađenu bateriju.

3 Prvi koraci

Uvek pratite redosledom uputstva u ovom poglavlju.

Napunite ugrađenu bateriju


Zvučnik se napaja preko ugrađene punjive baterije.



Beleška

- Napunite ugrađenu bateriju u potpunosti pre korišćenja.
- Kada je zvučnik uključen a baterija niskog napona, lampica nivoa baterije svetluca.

Povežite USB-C utičnicu zvučnika na utičnicu (5 V == 2 A) koristeći isporučeni USB kabl.

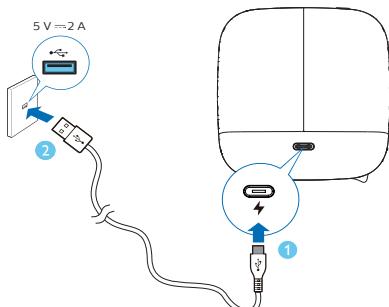


Uključeno

- Kada se zvučnik puni, lampica za napajanje/blutut sporo svetluca crveno.
- Kada je zvučnik napunjen, lampica za napajanje/blutut svetli belo.

Isključeno napajanje

- Kada se zvučnik puni, lampica za napajanje/blutut sporo svetluca crveno.
- Kada je zvučnik napunjen, lampica za napajanje/blutut se gasi.

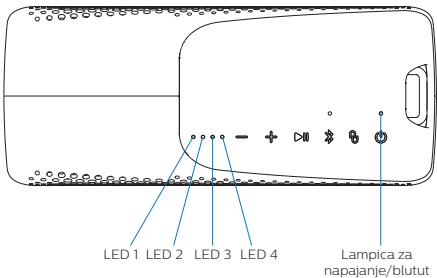

Snaga baterije	LED1	LED2	LED3	LED4	Lampica za napajanje/blutut
Napunjena	Svetli belo				
> 80%	Svetli belo				Isključen
50% - 80%	Svetli belo				Isključen
20% - 40%	Svetli belo	Isključen			
Slaba baterija < 20%	Isključen				Svetluca crveno



Oprez

- Rizik od oštećenja zvučnika! Proverite odgovara li napon napajanja naponu isписанom na zadnjoj ili donjoj strani zvučnika.
- Rizik od strujnog udara! Kada isključujete USB kabl, uvek izvucite utikač iz utičnice. Nikada ne vucite za kabl.
- Koristite samo USB kabl propisan od strane proizvođača ili isporučen uz ovaj zvučnik.

Uključivanje/isključivanje

Pritisnite da uključite zvučnik.

→ Čućete zvučni signal.

Za isključivanje zvučnika, pritisnite ponovo.

→ Čućete zvučni signal.



Beleška

- Zvučnik će se automatski isključiti nakon 15 minuta bez audio signala sa blututa.

4 Puštanje sa blutut uređaja

Puštanje sa blutut uređaja

Uz ovaj zvučnik, možete uživati u zvuku sa blutut uređaja.



Beleška

- Pobrinite se da je blutut funkcija omogućena na vašem uređaju.
- Maksimalna udaljenost uparivanja između zvučnika i blutut uređaja je približno 20 metara (66 stopa).
- Držite dalje od elektronskih uređaja koji mogu izazvati smetnje.

- 1 Pritisnite da biste uključili zvučnik. Uključiće se automatski režim blutut uparivanja. Možete pritisnuti i držati 3 sekunde da uključite režim blutut uparivanja.
- 2 Omogućite blutut i odaberite „**Philips S4807**“ sa blutut spiska vašeg uređaja za uparivanje.
 - ↳ Ako se pojavi poruka za dozvolu blutut veze, potvrdite je.
 - ↳ Ako je potrebna lozinka, unesite 0000 i potvrdite.
- 3 Puštajte audio na svom blutut uređaju kako biste započeli strimovanje muzike.

Lampica za napajanje/blutut	Opis
Brzo trepćuće belo	Spremno za uparivanje
Sporo trepćuće belo	Povezivanje na zadnji povezan uređaj
Svetli belo	Povezano



Beleška

- Za isključivanje uređaja, pritisnite i držite 3 sekunde dok ne pone brzo svetlucati belo lampica za napajanje/blutut.
- Da biste očistili informacije o uparivanju, pritisnite i zadržite 8 sekundi sve dok lampica za napajanje/blutut ne trepne belo tri puta.

Veza sa više tačaka

Uparivanje

- Uparite zvučnik sa dva uređaja, npr. mobitel i notbuk.

Uparivanje

- Muzika se može puštati samo sa jednog uređaja istovremeno. Drugi uređaj će se koristiti za telefonski poziv.
- Pauzirajte audio sa prvog uređaja, a potom pustite audio s drugog uređaja.



Beleška

- Preuzimanje poziva na drugom uređaju će pauzirati muziku na prvom uređaju. Poziv će automatski biti preusmeren na zvučnik.
- Završetkom poziva se automatski nastavlja reprodukcija sa prvog uređaja.

Kontrola reprodukcije

Tokom reprodukcije muzike



Pritisnite da pauzirate ili nastavite reprodukciju



Pritisnite dvaput da biste prešli na sledeći numeru



Podesite jačinu zvuka

Kontrolišite telefonski poziv



Pritisnite da prihvate ili prekinete poziv



Pritisnite i držite da odbijete poziv



Podesite jačinu zvuka

Uključite glasovnog pomoćnika na svom mobilnom



Pritisnite i držite da uključite glasovnog pomoćnika na svom mobilnom



Podesite jačinu zvuka

Uparivanje za stereo režim

Dva ista bežična zvučnika (Philips S4807) se mogu upariti da biste dobili stereo zvuk.



Beleška

- Bilo koji od zvučnika se može koristiti kao primarni zvučnik.
- Zvučnik povezan s blutut uredajem se može koristiti samo kao primarni zvučnik.
- Pre stereo uparivanja, proverite da li je sekundarni zvučnik u režimu blutut uparivanja.
- Držite maksimalnu udaljenost 20 metara (66 stopa) između zvučnika i vašeg blutut uređaja.
- U stereo režimu dugme na sekundarnom zvučniku ima iste funkcije kao i ono na primarnom zvučniku.

1 Pritisnite za uključenje oba zvučnika, koji će automatski uključiti režim blutut uparivanja. Zvučnik povezan s blutut uredajem će se koristiti samo kao primarni zvučnik.

2 Na oba zvučnika, pritisnite i držite za uključivanje stereo uparivanja sve dok lampica naizmenično svetluca plavo i crveno. Čućete zvučni signal kada povezivanje bude uspešno, a lampica za napajanje/blutut svetli belo.

3 Pritisnite na jednom od zvučnika. Muzika će se puštati na oba zvučnika.

Za isključivanje stereo režima, pritisnite i držite na jednom od zvučnika.

5 Informacije o aparatu



Beleška

- Informacije o aparatu se mogu menjati bez prethodnog obaveštenja.

Opšti podaci

USB utičnica	5 V = 2 A
Ugradena litijumska baterija	3,7 V, 4400 mAh
Dimenzije (Š x V x D)	170 x 70 x 72 mm
Težina (glavne jedinice)	492 g
Radni ambijent	0°C ~ 45°C
IP klasa zaštite	IP67*

* IP67 ocena znači da je zvučnik otporan na prašinu i može se potopiti do 30 minuta na dubinu do 1 m.

Pojačavač

Izlazna snaga (RMS)	10 W
Odziv frekvencije	80 Hz - 20 KHz
Odnos signala i buke	> 75 dB

Zvučnici

Impedansa	4 Ω
Maksimalna ulazna snaga	10 W
Membrana	44 x 80 mm
Pasivni emiteri	2

Blutut

Blutut verzija	5.2
Frekventni opseg	2402 - 2480 MHz
Maksimalna snaga prenosa	< 10 dBm
Kompatibilni blutut profili	HFP V1.7
Blutut opseg	do 20 m

6 Rešavanje problema



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog zvučnika.

Da biste zadržali garanciju važećom, nikada ne popravljajte zvučnik sami.

Ako nađete na problem pri upotrebi zvučnika, proverite sledeće pre nego što ga odnesete u servis. Ako problem i dalje postoji, idite na web stranicu kompanije Philips (www.philips.com/support). Kada kontaktirate kompaniju Philips, postarajte se da vam je zvučnik u blizini i da možete pročitati broj modela i serijski broj.

Opšte

Ne uključuje se

- Zvučnik mora biti napunjeno.
- USB utičnica na zvučniku mora biti pravilno spojena.
- Kao funkcija uštede energije, zvučnik se automatski isključuje 15 minuta nakon što nije primljen audio signal.

Nema zvuka

- Prilagodite jačinu zvuka na ovom zvučniku.
- Prilagodite jačinu zvuka povezanog uređaja.
- Pobrinite se da je blutut uredaj unutar efektivnog radnog opsega.

Nema reakcije od zvučnika

- Ponovo uključite zvučnik.

Blutut

Kvalitet zvuka je loš nakon veze s uredajem koji podržava blutut

- Blutut prijem je loš. Pomerite uredaj bliže zvučniku ili uklonite sve prepreke između njih.

Nije moguće pronaći [Philips S4807] na vašem blutut uredaju za uparivanje

- Pritisnite i držite  3 sekunde da uključite režim blutut uparivanja i pokušajte ponovo.

Povezivanje sa blutut uredajem nije moguće

- Blutut funkcija ovog zvučnika nije omogućena. Pogledajte korisnički priručnik zvučnika kako da biste omogućili funkciju.
- Ovaj zvučnik nije u režimu uparivanja.
- Ovaj zvučnik je već povezan na drugi blutut uredaj. Prekinete vezu i pokušajte ponovo.

7 Obaveštenje

Sve promene ili modifikacije napravljene na ovom uredaju a koje nisu izričito odobrene od strane kompanije **MMD Hong Kong Holding Limited** mogu uzrokovati gubljenje prava korisnika na korišćenje uredaja.

Usklađenost



Ovim, kompanija **TP Vision Europe B.V.** izjavljuje da je ovaj zvučnik u skladu sa osnovnim zahtevima i drugim važnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o usaglašenosti možete naći na adresi www.philips.com/support.

Briga o životnoj sredini

Odlaganje vašeg starog aparata i baterije



Vaš aparat je osmišljen i proizveden od visokokvalitetnih materijala i delova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je pokriven Evropskom Direktivom 2012/19/EU.




Ovaj simbol označava da uredaj sadrži baterije odobrene Evropskom Direktivom 2013/56/EU koje se ne mogu odlagati sa običnim kućnim otpadom.

Molimo informišite se o lokalnom odvojenom sistemu prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i baterija. Poštujte lokalne zakone i nikada ne odlažite proizvod i baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.

Uklanjanje ugrađenih baterija

Proverite jeste li isključili uređaj sa napajanja pre nego uklonite ugradenu bateriju.

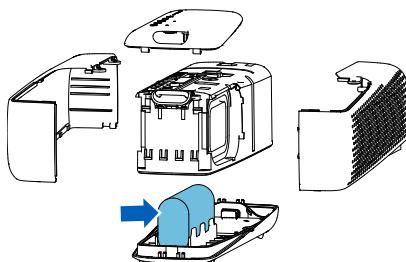

Samo u ilustrativne svrhe

Informacije o zaštiti životne sredine

Sva nepotrebna ambalaža je izostavljena. Trudili smo se da se ambalaža lako razdvaja u tri grupe materijala: karton (kutija), polistirenska pena (pufer) i polietilen (vrećice, zaštitna folija).

Vaš sistem se sastoji od materijala koji se mogu reciklirati i ponovno koristiti ako ih rastavi specijalizovana firma. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na odlaganje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Odlaganje baterije u vatu, vruću peć, mehaničko drobljenje ili rezanje baterije, može dovesti do eksplozije.

FCC i IC izjava

FCC informacije

Uredaj je uskladen sa pravilima Federalne komisije za komunikacije, deo 15 Rad je pod uticajem sledeća dva uslova:

- ① Uredaj ne sme izazivati štetne smetnje, i.
- ② Uredaj mora prihvatići sve smetnje, uključujući i one koje mogu izazvati neželjeni rad.

Upozorenje: Izmene ili modifikacije koje nisu izričito dozvoljene od strane odgovorne za uskladenost uređaja mogu poništiti dozvolu za rad sa uređajem.

Napomena: Oprema je testirana i proglašena uskladenom sa ograničenjima digitalnog uređaja klase B, prema delu 15 pravila Federalne komisije za komunikacije.

Ova ograničenja su osmišljena tako da pružaju razumno zaštitu od štetnih smetnji u stambenim instalacijama.

Ova oprema stvara, koristi i može da emituje radio frekvenciju koja može izazvati štetne smetnje za radio komunikacije ako se ne instalira i koristi prema korisničkom uputstvu. Ipak, ne postoji garancija da smetnje neće nastati u određenim instalacijama. Ako ova oprema izaziva štetne smetnje na radio ili televizijskom prijemniku, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik treba da pokuša da ispravi smetnje jednom od sledećih mera: (1) Premestite ili drugačije postavite antenu za prijem. (2) Povećajte razdaljinu između opreme i prijemnika. (3) Priklučite na utičnicu strujnog kola na koje nije povezan prijemnik. (4) Obratite se prodavaču ili iskusnom RTV tehničaru za pomoć.

Izjava upozorenja radio frekvencije

Ocenjeno je da ovaj uredaj ispunjava zahteve izloženosti radio zračenju. Ovaj uredaj se može korisiti u prenosivim uslovima izloženosti bez ograničenja.

IC-Kanada: CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Ovaj uredaj sadrži predajnike/prijemnike za koje nije potrebna licenca a koji su u skladu sa RSS-ovima za inovacije, nauku i ekonomski razvoj za koje nije potrebna licenca. Rad je pod uticajem sledeća dva uslova:

1. Uredaj ne sme izazivati štetne smetnje.
2. Uredaj mora prihvatići sve smetnje, uključujući i one koje mogu izazvati neželjeni rad.

Obaveštenje o zaštitnom znaku



Bluetooth® reč i logotipi su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svako korišćenje takvih oznaka od strane kompanije **MMD Hong Kong Holding Limited** je licencirano.

Drugi zaštitni znakovi i trgovačka imena pripadaju njihovim vlasnicima.



Specifikacije su podložne promeni bez obaveštenja.

Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom.

Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih filijala, i kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi ovog proizvoda.

TAS4807_00_UM_V1.0

