

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση

www.philips.com/welcome

AS141



Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1 Σημαντικό 2

2 Σύστημα βάσης σύνδεσης για Android™ 3

Εισαγωγή	3
Περιεχόμενα συσκευασίας	3
Επισκόπηση του συστήματος βάσης σύνδεσης	4

3 Ξεκινήστε 6

Σύνδεση στο ρεύμα	6
Ενεργοποίηση	6
Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής	6
Επιλέξτε πηγή	6

4 Αναπαραγωγή και φόρτιση ταυτόχρονα 7

Συμβατότητα με Android™	7
Αναπαραγωγή ήχου μέσω μη αυτόματης σύνδεσης Bluetooth	7
Αναπαραγωγή ήχου μέσω αυτόματης σύνδεσης Bluetooth με την εφαρμογή DockStudio της Philips	8
Εγκατάσταση της εφαρμογής DockStudio σε συσκευή Android	9
Ενεργοποίηση του Bluetooth με την εφαρμογή DockStudio	11
Αυτόματος συγχρονισμός ώρας	14
Αναπαραγωγή ήχου με το Philips Songbird	14
Εγκατάσταση του Songbird σε συσκευή Android	14
Εγκατάσταση του Songbird σε υπολογιστή	16
Συγχρονισμός με υπολογιστή μέσω του Philips Songbird	16
Χρήση περισσότερων λειτουργιών με το DockStudio	17
Ρύθμιση αφύπνισης	17

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας	19
Ακρόαση διαδικτυακού ραδιοφώνου	19
Σύνδεση και φόρτιση του τηλεφώνου Android	20
Σύνδεση του τηλεφώνου Android	20
Χρήση επέκτασης βάσης	21
Φόρτιση τηλεφώνου Android	21

5 Ακρόαση ραδιοφώνου FM 22

Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM	22
Αυτόματη απομνημόνευση ραδιοφωνικών σταθμών FM	22
Μη αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM	22
Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού	22

6 Άλλες λειτουργίες 23

Ρύθμιση ώρας	23
Ρύθμιση αφύπνισης	23
Ρύθμιση αφύπνισης	23
Επιλογή πηγής αφύπνισης	23
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αφύπνισης	23
Επανάληψη αφύπνισης	24
Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας	24
Αναπαραγωγή ήχου από εξωτερική συσκευή	24
Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης	24

7 Πληροφορίες προϊόντος 25

Προδιαγραφές	25
Ενισχυτής	25
Δέκτης	25
Γενικές πληροφορίες	25

8 Αντιμετώπιση προβλημάτων 26

Πληροφορίες για τη συσκευή Bluetooth	26
--------------------------------------	----

9 Σημείωση 28

Ανακύκλωση	28
------------	----

1 Σημαντικό

- Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
- Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.
- Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού.
Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, φούρνους ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- Προστατεύετε το καλώδιο ρεύματος ώστε να μην πατηθεί ή κοπεί, ειδικά στα βύσματα, στις υποδοχές ηλεκτρικού ρεύματος και στο σημείο όπου εξέρχεται από τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- Αποσυνδέετε τη μονάδα από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταγίδων ή όταν δεν την χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό.
Η επισκευή είναι απαραίτητη όταν η μονάδα έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, όπως όταν έχει υποστεί βλάβη το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φιλτράρισμα, όταν έχει χυθεί υγρό ή έχουν πέσει αντικείμενα μέσα στη μονάδα, όταν η μονάδα έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, καθώς και όταν η μονάδα δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει κάτω.
- Η μονάδα δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
- Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου επάνω στη μονάδα (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
- Όπου χρησιμοποιείται το βύσμα του προσαρμογέα Direct Plug-in ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης θα πρέπει να παραμένει λειτουργική.

2 Σύστημα βάσης σύνδεσης για Android™

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Εισαγωγή

Με αυτό το σύστημα βάσης σύνδεσης, μπορείτε:


- να απολαμβάνετε ήχο από συσκευές Android,
- να φορτίζετε το τηλέφωνό σας μέσω της υποδοχής micro USB,
- να ακούτε ραδιόφωνο FM,
- να ξυπνάτε με το κουδούνισμα του ξυπνητηριού, το ραδιόφωνο ή ήχους από τη συσκευή σας και
- να απολαμβάνετε μια σειρά λειτουργιών που σας προσφέρουν οι εφαρμογές **Philips DockStudio** και **Philips Songbird**.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Κύρια μονάδα
- Τροφοδοτικό
- Επέκταση βάσης
- Καλώδιο MP3 link x 1
- Οδηγός γρήγορης έναρξης
- Φυλλάδιο δεδομένων ασφαλείας

Επισκόπηση του συστήματος βάσης σύνδεσης

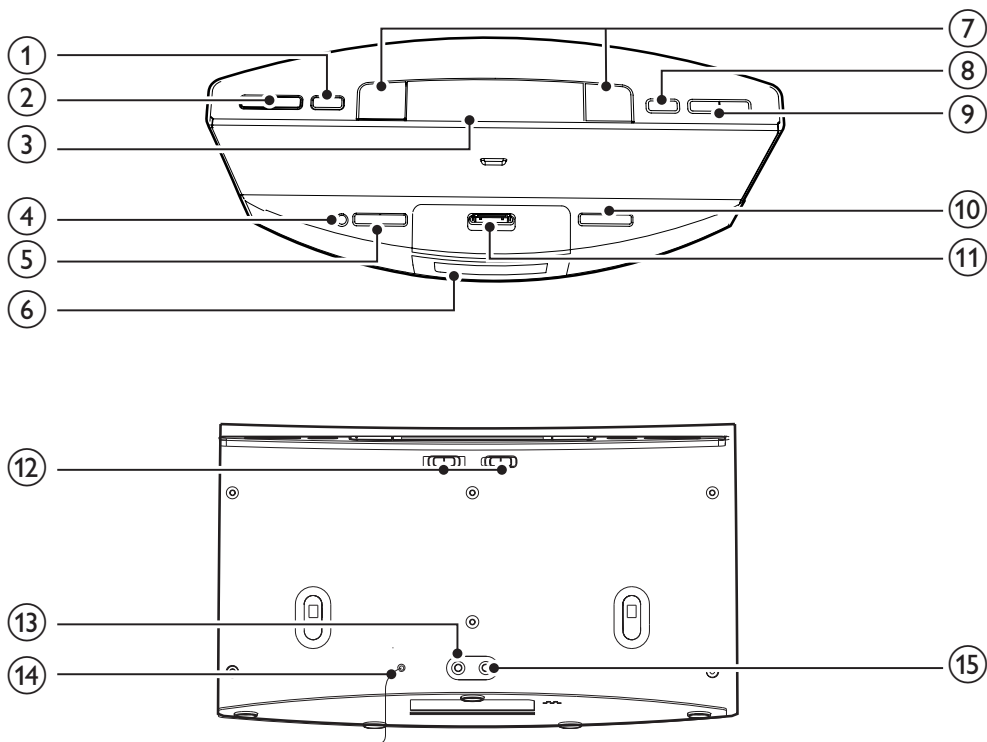

① SET TIME/PROG

- Ρύθμιση ρολογιού.
- Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM.

② PRESET ▲ / ▼

- Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
- Προσαρμογή της ώρας και της μορφής της ώρας.

③ SNOOZE/BRIGHTNESS

- Επανάληψη αφύπνισης.
- Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης.

④

- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του συστήματος βάσης σύνδεσης.
- Μετάβαση του συστήματος σε λειτουργία αναμονής.

⑤ SOURCE

- Επιλογή πηγής: δέκτης FM, συσκευή Bluetooth ή MP3 Link.

⑥ Οθόνη ενδείξεων

- Προβολή τρεχουσών πληροφοριών.

⑦ AL1/AL2

- Ρύθμιση αφύπνισης.
- Προβολή ρυθμίσεων αφύπνισης.

- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση αφύπνισης.

⑧ SLEEP

- Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας.

⑨ TUNING ·◀◀ / ▶▶

- Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.
- Ρύθμιση λεπτών.

⑩ VOLUME +/-

- Προσαρμογή έντασης.

⑪ Βάση σύνδεσης για τηλέφωνο Android

- Σύνδεση του τηλεφώνου Android.

⑫ AL1/AL2 RADIO ·BUZZ ·DOCK

- Επιλογή πηγής αφύπνισης για την Αφύπνιση 1 και την Αφύπνιση 2.

⑬ MP3 LINK

- Σύνδεση μιας εξωτερικής συσκευής ήχου.

⑭ FM ANTENNA

- Βελτίωση λήψης FM.

⑮ DC IN

- Σύνδεση στο ρεύμα.

3 Ξεκινήστε

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.

Σύνδεση στο ρεύμα

! Προσοχή


- Κίνδυνος φθοράς του προϊόντος! Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στο πίσω ή το κάτω μέρος της συσκευής.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το τροφοδοτικό από την πρίζα, τραβάτε πάντοτε το βύσμα. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.

≡ Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος του συστήματος βάσης σύνδεσης.

Συνδέστε το τροφοδοτικό:

- στην υποδοχή **DC IN** του συστήματος βάσης σύνδεσης.
- στην πρίζα.

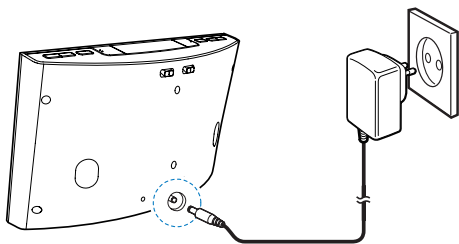

Ενεργοποίηση

Πατήστε **Φ**.

- ↳ Το σύστημα μεταβαίνει στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.

Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής

Για να μεταφέρετε το σύστημα βάσης σύνδεσης σε κατάσταση αναμονής, πατήστε ξανά **Φ**.

- ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[OFF]** και στη συνέχεια το ρολόι (εφόσον έχει ρυθμιστεί).

Επιλέξτε πηγή

Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε πηγή: Bluetooth, δέκτη FM ή MP3 Link.

≡ Σημείωση

- Όταν είναι συνδεδεμένη κάποια συσκευή Android, το σύστημα μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία Bluetooth.

4 Αναπαραγωγή και φόρτιση ταυτόχρονα

Με αυτό το σύστημα σύνδεσης, μπορείτε να απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μουσική με δύο τρόπους:

- μέσω μη αυτόματης σύνδεσης Bluetooth,
- μέσω αυτόματης σύνδεσης Bluetooth με την εφαρμογή **Philips DockStudio**.

Συμβατότητα με Android™

Για να αξιοποιήσετε πλήρως το σύστημα βάσης σύνδεσης, η συσκευή Android πρέπει να πληροί τις εξής προδιαγραφές:

- Λειτουργικό σύστημα Android (έκδοση 2.1 ή μεταγενέστερη)
- Λογισμικό Bluetooth (έκδοση 2.1 ή μεταγενέστερη) και
- Υποδοχή micro USB

Για άλλες συσκευές με υποδοχή micro USB και λειτουργία Bluetooth, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το σύστημα βάσης σύνδεσης για να:

- Φορτίζετε τη συσκευή μέσω της υποδοχής USB,
- Απολαμβάνετε ήχο μέσω Bluetooth.



Συμβουλή

- Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/flexidock.

Αναπαραγωγή ήχου μέσω μη αυτόματης σύνδεσης Bluetooth


Το σύστημα βάσης σύνδεσης χρησιμοποιεί ασύρματη τεχνολογία Bluetooth για τη μετάδοση μουσικής από τη φορητή σας συσκευή προς το σύστημα.




Σημείωση

- Πριν συνδέσετε μια συσκευή Bluetooth στο σύστημα βάσης σύνδεσης, εξοικειωθείτε με τις δυνατότητες Bluetooth της συσκευής.
- Διατηρείτε αυτό το σύστημα βάσης σύνδεσης μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές που μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές.

- 1 Στο σύστημα βάσης σύνδεσης, πατήστε **Φ** για να ενεργοποιήσετε το Bluetooth.
↳ Η ένδειξη Bluetooth * αναβοσβήνει στην οθόνη ενδείξεων.
- 2 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη φορητή σας συσκευή.
 - Η ενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth ενδέχεται να διαφέρει από συσκευή σε συσκευή.

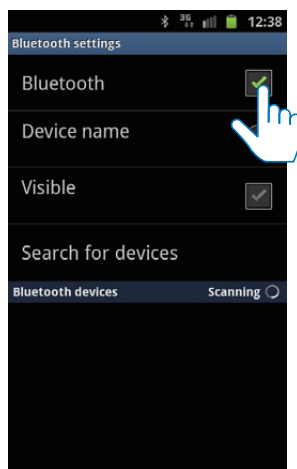


- 3 Αναζητήστε συσκευές Bluetooth που μπορούν να συντονιστούν με τη φορητή σας συσκευή.

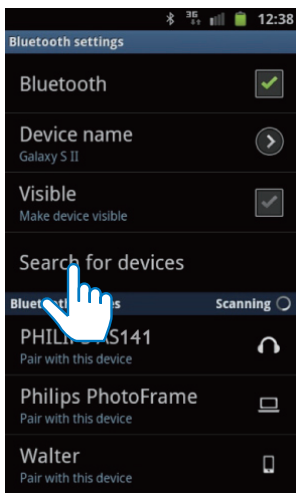


- 4 Όταν εμφανιστεί η ένδειξη **[PHILIPS AS141]** στη συσκευή σας, επιλέξτε την για να ξεκινήσει η διαδικασία σύνδεσης.

↳ Αν η σύνδεση ολοκληρωθεί με επιτυχία, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα επιβεβαίωσης (διπλό "μπιπ") και εμφανίζεται ένα διαφορετικό εικονίδιο Bluetooth στο πάνω μέρος της οθόνης.

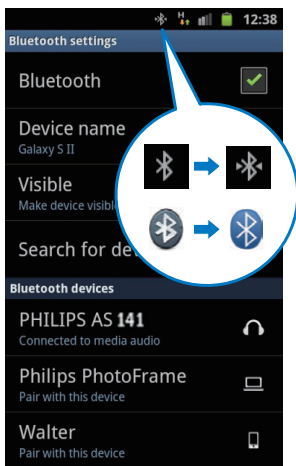

- 5 Ακούστε τη μουσική με το πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων της φορητής σας συσκευής.

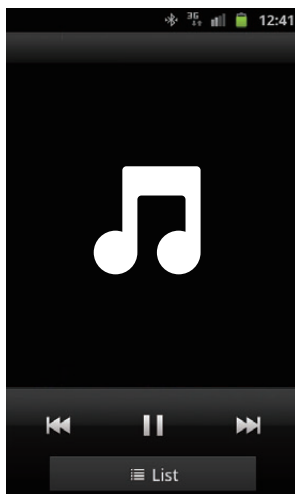

↳ Ο ήχος μεταδίδεται από το σύστημα βάσης σύνδεσης.



Συμβουλή

- Η αποτελεσματική εμβέλεια λειτουργίας ανάμεσα στο σύστημα βάσης σύνδεσης και τη συζευγμένη συσκευή είναι περίπου 10 μέτρα.
- Οποιοδήποτε εμπόδιο ανάμεσα στο σύστημα και τη συσκευή μπορεί να μειώσει την εμβέλεια λειτουργίας.

Αναπαραγωγή ήχου μέσω αυτόματης σύνδεσης Bluetooth με την εφαρμογή DockStudio της Philips

Η εφαρμογή **Philips DockStudio** φέρνει ένα σύνολο νέων χαρακτηριστικών στο σύστημα βάσης σύνδεσης, όπως η αυτόματη σύνδεση Bluetooth, το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής Songbird, το διαδικτυακό ραδιόφωνο και ένα πολυλειτουργικό

ξυπηνήτρι. Για να απολαμβάνετε περισσότερες δυνατότητες, συνιστάται η λήψη και η εγκατάσταση της δωρεάν εφαρμογής.

Εγκατάσταση της εφαρμογής DockStudio σε συσκευή Android

Για την εγκατάσταση της εφαρμογής **Philips DockStudio** στη συσκευή Android, έχετε στη διάθεσή σας δύο τρόπους.


Εγκατάσταση της εφαρμογής DockStudio μέσω κώδικα QR




Σημείωση

- Βεβα ωθείτε ότι η συσκευή Android είναι συνδεδεμένη στο Internet.
- Βεβα ωθείτε ότι η συσκευή σας διαθέτει σαρωτή γραμμικού κώδικα, όπως το "QR Droid". Διαφορετικά, κάντε λήψη ενός τέτοιου σαρωτή από το Android Market.


- 1 Χρησιμοποιήστε το σαρωτή γραμμικού κώδικα για να σαρώσετε τον κώδικα QR που βρίσκεται στη συσκευασία ή στον οδηγό γρήγορης εκκίνησης.

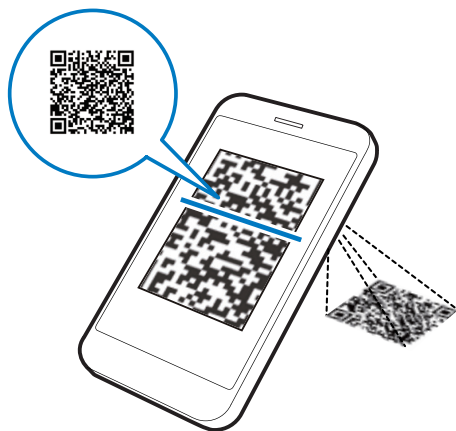

- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή **Philips DockStudio**.

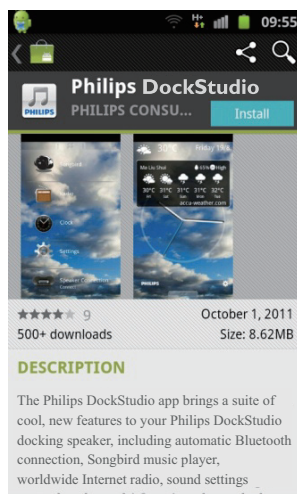

- 3 Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, πατήστε **[Done]** (Ολοκλήρωση).

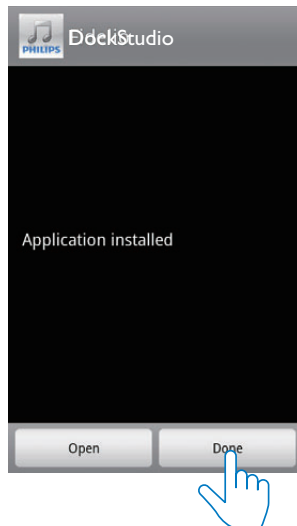

- ↳ Το εικονίδιο του **DockStudio** εμφανίζεται στη φορητή σας συσκευή.



Εγκατάσταση της εφαρμογής DockStudio μέσω του Android Market

Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε το **Philips DockStudio** απευθείας στο Android Market και στη συνέχεια να εγκαταστήσετε την εφαρμογή.


Σημείωση

- Βεβα ωθείτε ότι η συσκευή Android είναι συνδεδεμένη στο Internet.
- Βεβα ωθείτε ότι η συσκευή Android διαθέτει το Android Market.

- 1 Πατήστε το εικονίδιο του Android Market στη συσκευή σας.




- 2 Πατήστε το εικονίδιο αναζήτησης στην οθόνη.

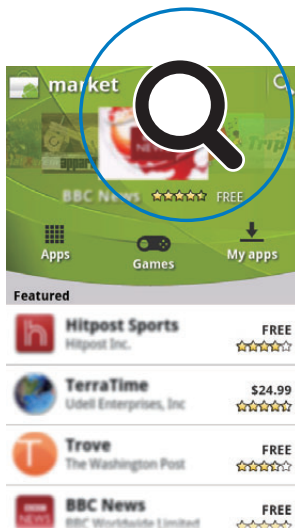


- 3 Στη γραμμή αναζήτησης, πληκτρολογήστε "Philips DockStudio" για να αναζητήσετε την εφαρμογή.

- 4 Από τη λίστα με τα αποτελέσματα αναζήτησης, εντοπίστε και πατήστε το **Philips DockStudio** για να ξεκινήσει η λήψη.
- 5 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή **DockStudio**.

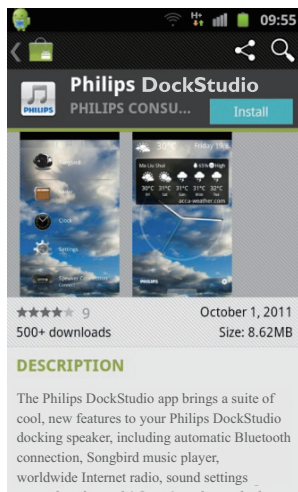

- 6 Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, πατήστε **[Done]** (Ολοκλήρωση).

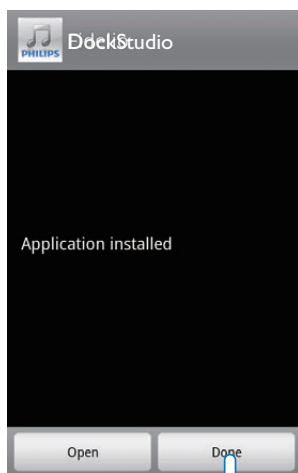

Ενεργοποίηση του Bluetooth με την εφαρμογή DockStudio

Η εφαρμογή **Philips DockStudio** σας βοηθά να συνδέετε αυτόματα τη συσκευή Android και το σύστημα βάσης σύνδεσης μέσω Bluetooth.

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Android είναι συνδεδεμένη στο Internet.


Εκκίνηση για πρώτη φορά

- 1 Στο σύστημα βάσης σύνδεσης, πατήστε επανειλημμένα **ψ** για να επιλέξετε την πηγή Bluetooth.
↳ Στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη *****.
- 2 Στην αρχική οθόνη της συσκευής σας, πατήστε το εικονίδιο του **DockStudio** για να εκκινήσετε την εφαρμογή.




- ↳ Εμφανίζεται ένα μήνυμα προτροπής, που σας ζητά να κατεβάσετε το **Songbird**.


3 Πατήστε **[Cancel]** (Άκυρο).

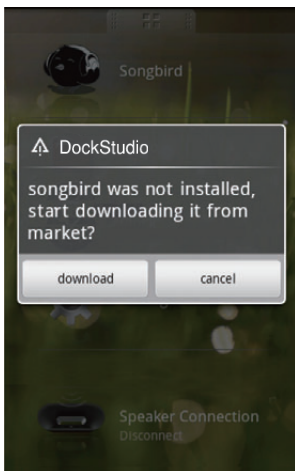


↳ Η συσκευή ξεκινά τη σάρωση για συσκευές Philips με δυνατότητα αυτόματης αντιστοίχισης.

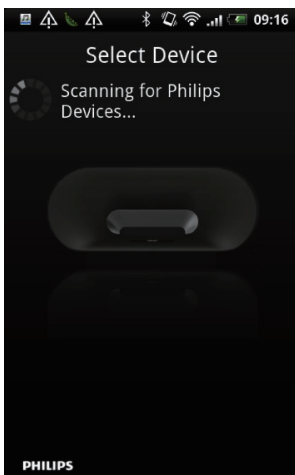


4 Όταν εμφανιστεί η ένδειξη **[PHILIPS AS141]** στη συσκευή σας, επιλέξτε την για να ξεκινήσει η διαδικασία σύνδεσης.
↳ Ίσως χρειαστούν λίγα δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί η σύνδεση.

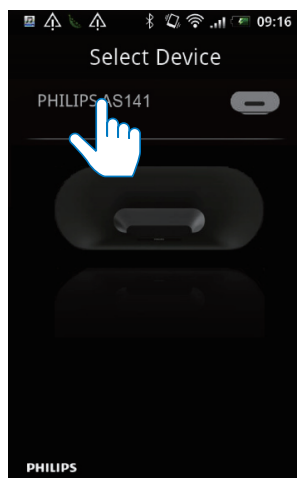

↳ Αφού ολοκληρωθεί η σύνδεση Bluetooth, μπορεί να εμφανιστεί ένα διαφορετικό εικονίδιο Bluetooth στο πάνω μέρος της οθόνης.

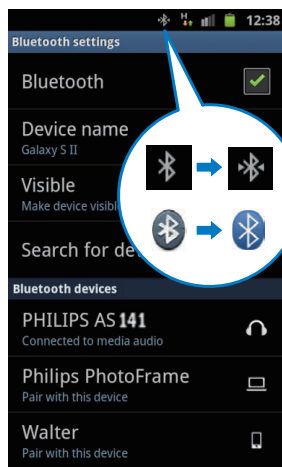

- 5 Ακούστε τη μουσική με το πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων της φορητής σας συσκευής.

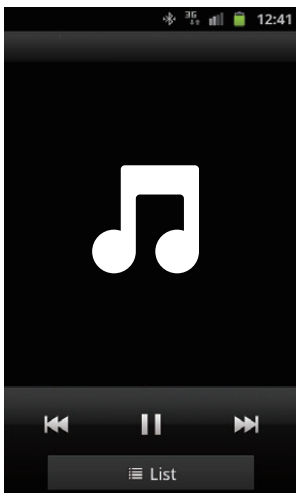

↳ Ο ήχος μεταδίδεται από το σύστημα βάσης σύνδεσης.

Επόμενη εκκίνηση


Την επόμενη φορά που θα εκκινήσετε την εφαρμογή **DockStudio**, συνδεθείτε στο σύστημα βάσης σύνδεσης μέσω Bluetooth, όπως περιγράφεται παρακάτω.

- 1 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth του συστήματος βάσης σύνδεσης.

- 2 Εκκινήστε την εφαρμογή **Philips DockStudio** και μεταβείτε στο μενού.



- 3 Πατήστε [**Speaker Connection**] (Σύνδεση ηχείου) για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη σύνδεση Bluetooth.

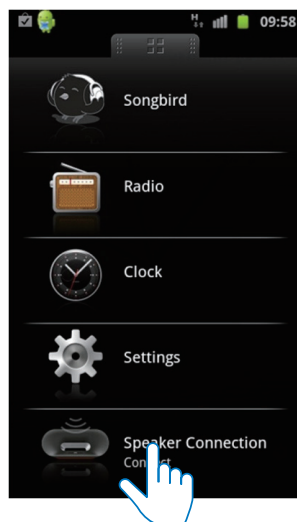


↳ Ίσως χρειαστούν λίγα δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί η σύνδεση.

- 4 Αναπαραγάγετε ήχο στη φορητή συσκευή.
↳ Ο ήχος μεταδίδεται από το σύστημα βάσης σύνδεσης.

Αυτόματος συγχρονισμός ώρας

Μετά την ενεργοποίηση της σύνδεσης Bluetooth μέσω της εφαρμογής **Philips DockStudio**, το σύστημα βάσης σύνδεσης συγχρονίζει αυτόματα την ώρα με τη συσκευή σας που διαθέτει τη λειτουργία Bluetooth.

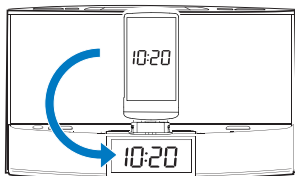

Αναπαραγωγή ήχου με το Philips Songbird

Η εφαρμογή **Philips Songbird** είναι ένα απλό και εύχρηστο πρόγραμμα Η/Υ και εφαρμογή Android. Σας επιτρέπει να βρίσκετε, να αναπαράγετε και να συγχρονίζετε άψογα τα πολυμέσα από τον υπολογιστή σας προς τις συσκευές Android.

Εγκατάσταση του Songbird σε συσκευή Android


- 1 Πατήστε το εικονίδιο **DockStudio** στη συσκευή Android.



- ↳ Εμφανίζεται το μενού **DockStudio**.




2 Πατήστε [Songbird].

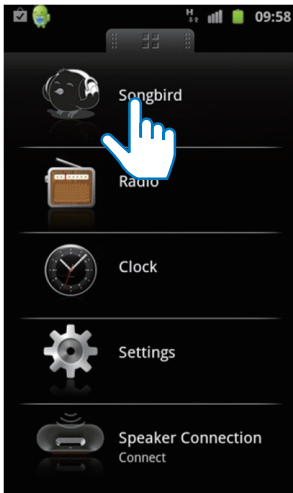


↳ Θα σας ζητηθεί να κατεβάσετε το Songbird.


3 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να κατεβάσετε την εφαρμογή.

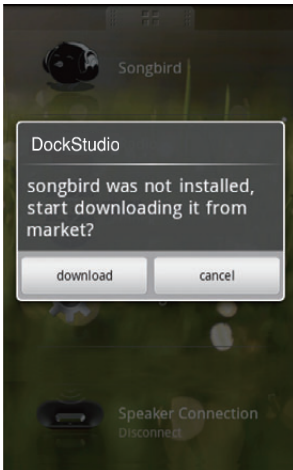


4 Μετά την εγκατάσταση, πατήστε [Open] (Άνοιγμα) για να μεταβείτε στο μενού του Songbird.

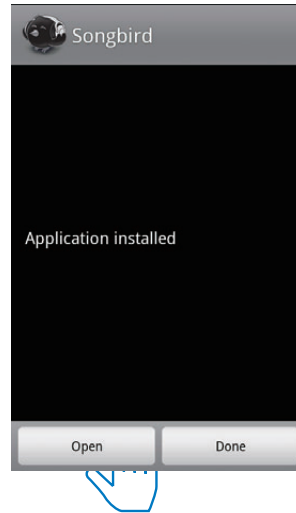

5 Επιλέξτε ένα κομμάτι και κατόπιν πατήστε το κουμπί ► για αναπαραγωγή.

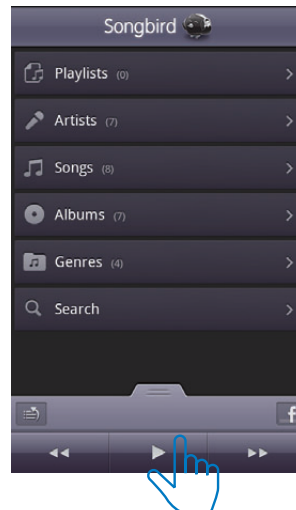

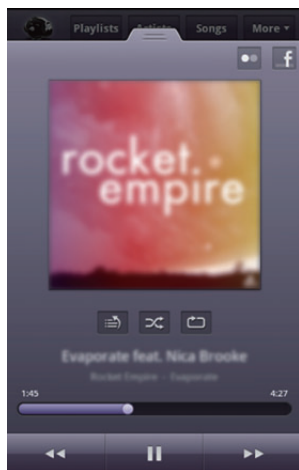

Εγκατάσταση του Songbird σε υπολογιστή

- 1 Μεταβείτε στη διεύθυνση www.philips.com/songbird.
- 2 Αναζητήστε το **Songbird**.

songbird 🔍

- 3 Κατεβάστε την τελευταία έκδοση της εφαρμογής **Songbird**.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εγκαταστήσετε το **Philips Songbird** στον υπολογιστή σας.

Συγχρονισμός με υπολογιστή μέσω του Philips Songbird




Σημείωση


- Βεβαιώστε ότι έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία αποθήκευσης USB.

- 1 Στον υπολογιστή, εκκινήστε το **Philips Songbird**.

- 2 Συνδέστε τη συσκευή Android στον υπολογιστή με ένα καλώδιο USB. Περιμένετε μέχρι το **Songbird** να αναγνωρίσει τη συσκευή.
↳ Η συσκευή εμφανίζεται στο **Philips Songbird** μόλις την αναγνωρίσει ο υπολογιστής.

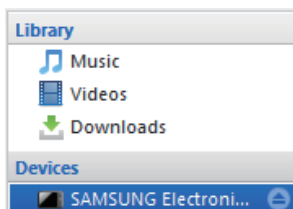


- ↳ Αν συνδέετε τη συσκευή στο **Philips Songbird** για πρώτη φορά, εμφανίζεται μια αναδυόμενη οθόνη. Επιλέξτε τον αυτόματο συγχρονισμό, όπως σας ζητείται.

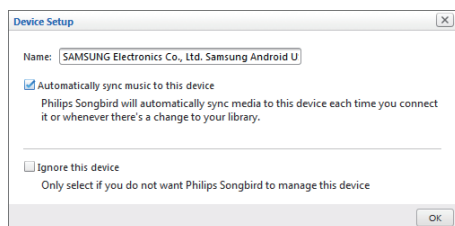

- ↳ Η συσκευή συγχρονίζεται αυτόματα με το **Philips Songbird**.

Αν δεν επιλέξετε τον αυτόματο συγχρονισμό, μπορείτε να συγχρονίσετε τη συσκευή με το **Songbird** με μη αυτόματο τρόπο.

- 1 Επιλέξτε τη συσκευή στο **Devices** (Συσκευές).

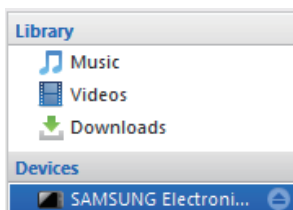

- 2 Επιλέξτε **Manual** (Μη αυτόματο) ή **Auto** (Αυτόματο).

Audio Syncing: **Manual** **Auto** | **Sync**

- 3 Πατήστε **Συγχρονισμός**.

↳ Αν έχετε επιλέξει τον αυτόματο συγχρονισμό, ο αυτόματος συγχρονισμός ξεκινά αυτομάτως όταν συνδέσετε τη συσκευή στον υπολογιστή.


Χρήση περισσότερων λειτουργιών με το DockStudio

Με το **Philips DockStudio**, μπορείτε επίσης να ακούτε διαδικτυακό ραδιόφωνο, να ρυθμίζετε αφυπνίσεις και να ορίζετε χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας.


Ρύθμιση αφύπνισης

Με το **Philips DockStudio**, μπορείτε να ρυθμίζετε πολλαπλές αφυπνίσεις και να μαθαίνετε τα τελευταία νέα για τον καιρό. Η έξυπνη αυτή εφαρμογή μπορεί ακόμη και να σας ειδοποιεί όταν οι καιρικές συνθήκες είναι κατάλληλες για τις αγαπημένες σας εξωτερικές δραστηριότητες!

- 1 Εκκινήστε την εφαρμογή.

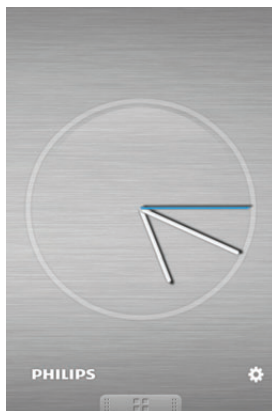


- 2 Πατήστε το εικονίδιο * για να μεταβείτε στο μενού ρύθμισης ρολογιού.

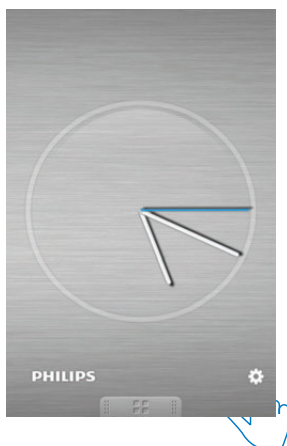


- 3 Πατήστε **[Alarm settings]** (Ρυθμίσεις αφύπνισης).



- 4 Πατήστε **+** για να μεταβείτε στο μενού ρύθμισης αφύπνισης.

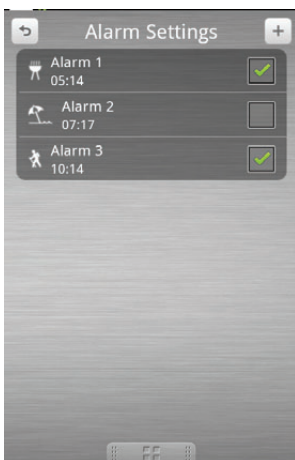

- 5 Ρυθμίστε την αφύπνιση και πατήστε **[Save]** (Αποθήκευση) στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.
↳ Η νέα αφύπνιση αποθηκεύεται και εμφανίζεται στην οθόνη.

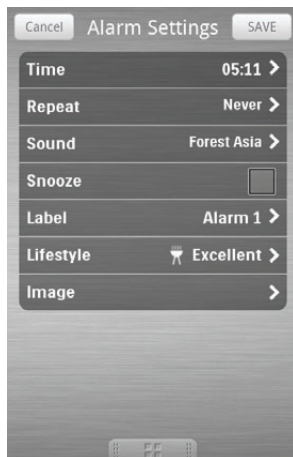


Σημείωση


- Στην καρτέλα **[Lifestyle]** (Τρόπος ζωής) μπορείτε να επιλέξετε το αγαπημένο σας σπορ και τον καιρό που προτιμάτε (εξαιρετ κόσ, καλός ή αϊθριος). Η αφύπνιση δεν θα ηχήσει αν ο καιρός δεν είναι αρκετά καλός.

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας


- 1 Εκκινήστε το **Philips DockStudio**.

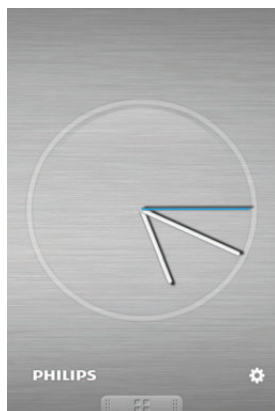

- 2 Πατήστε το εικονίδιο ⚙ για να μεταβείτε στο μενού του χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας.

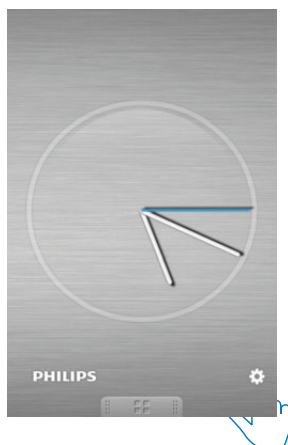

- 3 Επιλέξτε μια χρονική περίοδο για το χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας και στη συνέχεια πατήστε **[Start]** (Εναρξη).

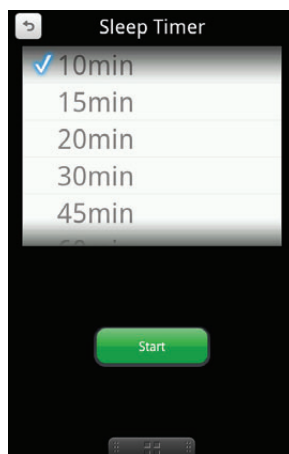


Σημείωση

- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν υπάρχει η εφαρμογή **Philips Songbird**.


Ακρόαση διαδικτυακού ραδιοφώνου

- 1 Συνδέστε τη συσκευή Android και το σύστημα βάσης σύνδεσης μέσω Bluetooth.
- 2 Ανοίξτε το **Philips DockStudio** για να μεταβείτε στο κεντρικό μενού.

- 3 Πατήστε **[Radio]** (Ραδιόφωνο) στην οθόνη.

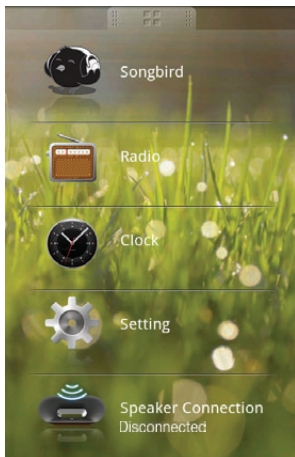

- 4 Αναζητήστε ραδιοφωνικό σταθμό στη γραμμή αναζήτησης.

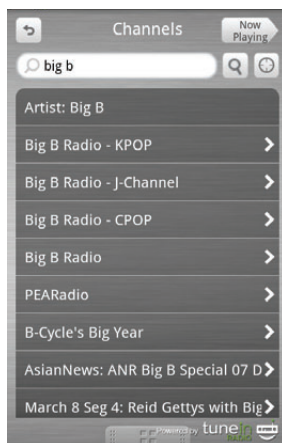


- 5 Στη λίστα των αποτελεσμάτων αναζήτησης, επιλέξτε το ραδιοφωνικό σταθμό που προτιμάτε.
- ↳ Ο επιλεγμένος ραδιοφωνικός σταθμός αρχίζει να μεταδίδεται.

Σύνδεση και φόρτιση του τηλεφώνου Android


Σύνδεση του τηλεφώνου Android

Για να φορτίσετε το τηλέφωνο Android, πρέπει να το συνδέσετε στο σύστημα βάσης σύνδεσης.


- 1 Ελέγξτε τον προσανατολισμό της υποδοχής micro USB στο τηλέφωνο Android.

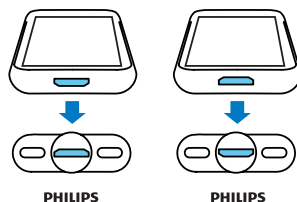


↳ Αν η υποδοχή USB έχει κάλυμμα, αναποδογυρίστε το προς τα έξω.

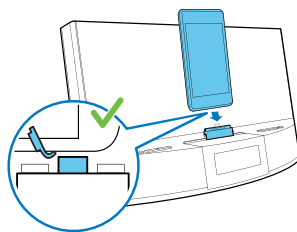


- 2 Αν είναι απαραίτητο, περιστρέψτε την υποδοχή USB στο σύστημα βάσης σύνδεσης και στη συνέχεια τοποθετήστε το τηλέφωνο Android στη βάση.

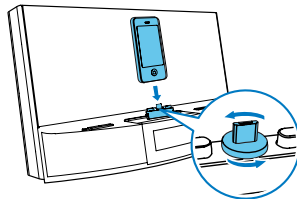

- 3 Ρυθμίστε τα προστατευτικά αριστερά και δεξιά της υποδοχής, για να σταθεροποιήσετε το τηλέφωνο.

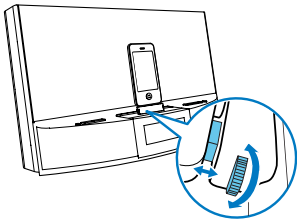

- 4 Σύρετε την υποδοχή για να τοποθετήσετε το τηλέφωνό σας στο μέσο του συστήματος βάσης σύνδεσης.

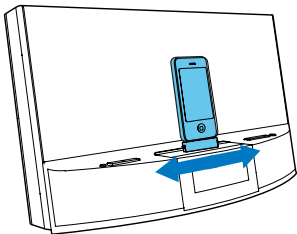


Σημείωση

- Εάν η υποδοχή micro USB βρίσκεται στην κορυφή και χρησιμοποιείτε σύστημα Android έκδοσης 2.3 ή νεότερης, θα υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης περιστροφής της οθόνης.


Χρήση επέκτασης βάσης

Εάν η υποδοχή USB του τηλεφώνου βρίσκεται προς το πλαϊνό μέρος, χρησιμοποιήστε την παρεχόμενη επέκταση βάσης για να ισορροπήσετε το συνδεδεμένο τηλέφωνο όπως φαίνεται στην εικόνα.

- 1 Περιστρέψτε τα δύο ρυθμιστικά για να φέρετε τα προστατευτικά στη χαμηλότερη θέση.

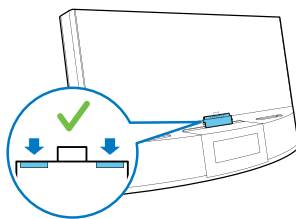

- 2 Τοποθετήστε την επέκταση βάσης επάνω στη βάση σύνδεσης.

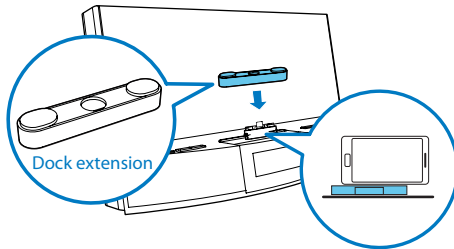

- 3 Συνδέστε το τηλέφωνό σας.

Φόρτιση τηλεφώνου Android

Όταν το σύστημα βάσης σύνδεσης είναι συνδεδεμένο στην πρίζα, το συνδεδεμένο τηλέφωνο αρχίζει αυτόματα να φορτίζει, ακόμη και σε λειτουργία αναμονής.

5 Ακρόαση ραδιοφώνου FM

Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM



Συμβουλή

- Τοποθετήστε την κεραία όσο το δυνατόν πιο μακριά από την τηλεόραση, το VCR ή άλλη πηγή ακτινοβολίας.
- Για καλύτερη λήψη, προεκτείνετε πλήρως την κεραία και προσαρμόστε τη θέση της.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε πηγή δέκτη FM.
- 2 Πατήστε **◀◀ / ▶▶** για δύο δευτερόλεπτα.
↳ Το σύστημα συντονίζεται αυτόματα σε ένα σταθμό με ισχυρό σήμα λήψης.
- 3 Επαναλάβετε το βήμα 2 για να συντονιστείτε σε περισσότερους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Για μη αυτόματο συντονισμό σε ραδιοφωνικό σταθμό:

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **◀◀ / ▶▶** μέχρι να εντοπίσετε τη βέλτιστη λήψη.

Αυτόματη απομνημόνευση ραδιοφωνικών σταθμών FM



Σημείωση

- Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι 20 ραδ οφωνικούς σταθμούς FM.

Σε λειτουργία δέκτη, πατήστε το **PROG** για δύο δευτερόλεπτα.

↳ Το σύστημα βάσης σύνδεσης αποθηκεύει όλους τους διαθέσιμους ραδιοφωνικούς σταθμούς FM και μεταδίδει αυτόματα τον πρώτο διαθέσιμο σταθμό.

Μη αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM

- 1 Συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό FM.
- 2 Πατήστε **PROG**.
↳ Ο προρυθμισμένος αριθμός αρχίζει να αναβοσβήνει.
- 3 Πατήστε επανειλημμένα **▲ / ▼** για να επιλέξετε έναν αριθμό.
- 4 Πατήστε ξανά **PROG** για επιβεβαίωση.
- 5 Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4 για να αποθηκεύσετε άλλους σταθμούς.



Σημείωση

- Για να αφαιρέσετε έναν ήδη αποθηκευμένο σταθμό, αποθηκεύστε έναν άλλο σταθμό στη θέση του.

Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού

Σε λειτουργία δέκτη, πατήστε επανειλημμένα **▲ / ▼** για να επιλέξετε έναν προρυθμισμένο αριθμό.

6 Άλλες λειτουργίες

Ρύθμιση ώρας

- 1 Για να μεταφέρετε το σύστημα βάσης σύνδεσης σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Φ**.
- 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **SET TIME** για δύο δευτερόλεπτα.
↳ Τα ψηφία της ώρας και των λεπτών αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 3 Για να ρυθμίσετε την ώρα και τα λεπτά, πατήστε επανειλημμένα **▲ / ▼** και **◀▶**.
- 4 Πατήστε **SET TIME** για επιβεβαίωση.
↳ Αρχίζει να αναβοσβήνει η ένδειξη **[12H]** ή **[24H]**.
- 5 Πατήστε το **▲ / ▼** για να επιλέξετε μορφή 12/24 ωρών.
- 6 Πατήστε **SET TIME** για επιβεβαίωση.
↳ Εμφανίζεται η ώρα που ρυθμίσατε.

Ρύθμιση αφύπνισης

Ρύθμιση αφύπνισης

Σε λειτουργία αναμονής, μπορείτε να ρυθμίσετε δύο διαφορετικές ώρες αφύπνισης.



Σημείωση

- Βεβα ωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά τα ρολόι.

- 1 Πατήστε το **AL1/AL2** για δύο δευτερόλεπτα για να μεταβείτε στη λειτουργία ρύθμισης αφύπνισης.

↳ Τα ψηφία της ώρας και των λεπτών αρχίζουν να αναβοσβήνουν.

- 2 Για να ρυθμίσετε την ώρα και τα λεπτά, πατήστε επανειλημμένα **▲ / ▼** και **◀▶**.
- 3 Πατήστε **AL1/AL2** για επιβεβαίωση.

Επιλογή πηγής αφύπνισης



Σημείωση

- Για τον ήχο αφύπνισης, μπορείτε να επιλέξετε το βομβητή, το ραδιοφωνικό κανάλι που ακούγατε την τελευταία φορά ή το κομμάτι που ακούγατε την τελευταία φορά στη συσκευή Android.

Προσαρμόστε το στοιχείο ελέγχου **AL1/AL2 RADIO-BUZZ-DOCK** για να επιλέξετε πηγή αφύπνισης και για τις δύο αφυπνίσεις.



Σημείωση

- Αν επιλέξετε το **DOCK** ως πηγή αφύπνισης, βεβα ωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τη συσκευή σας στο σύστημα βάσης σύνδεσης.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αφύπνισης

- 1 Πατήστε **AL1/AL2** για προβολή των ρυθμίσεων αφύπνισης.
 - 2 Πατήστε πάλι **AL1/AL2** για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αφύπνισης.
↳ Το εικονίδιο αφύπνισης εμφανίζεται όταν η αφύπνιση είναι ενεργοποιημένη και εξαφανίζεται όταν είναι απενεργοποιημένη.
 - Για να διακόψετε τον ήχο της αφύπνισης, πατήστε το αντίστοιχο **AL1/AL2**.
- ↳ Η αφύπνιση θα επαναληφθεί την επόμενη μέρα.

Επανάληψη αφύπνισης

Όταν ηχεί η αφύπνιση, πατήστε **SNOOZE**.

↳ Η αφύπνιση αναβάλλεται και επαναλαμβάνεται εννέα λεπτά αργότερα.

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας

Το σύστημα βάσης σύνδεσης μπορεί να μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία αναμονής μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα. Πατήστε επανειλημμένα **SLEEP**, για να επιλέξετε το χρονικό διάστημα του χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας (σε λεπτά).

↳ Όταν ο χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας είναι ενεργοποιημένος, εμφανίζεται το **zZ**.

Για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη

Πατήστε επανειλημμένα το **SLEEP** μέχρι να εμφανιστεί το **[OFF]** (απενεργοποίηση).

Αναπαραγωγή ήχου από εξωτερική συσκευή

Με αυτή τη συσκευή, μπορείτε να ακούσετε μουσική από εξωτερικές συσκευές.

- 1 Συνδέστε το καλώδιο MP3 link:
 - στην υποδοχή **MP3 LINK**.
 - στην υποδοχή ακουστικών μιας εξωτερικής συσκευής.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε πηγή MP3 link.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη .
- 3 Ενεργοποιήστε την αναπαραγωγή μουσικής στην εξωτερική συσκευή (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).

Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης

Πατήστε επανειλημμένα το **BRIGHTNESS**, για να επιλέξετε διαφορετικά επίπεδα φωτεινότητας.

7 Πληροφορίες προϊόντος

Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Κατανάλωση ενέργειας κατά την αναμονή	<2 W
Μέγ. φορτίο εξόδου Android	5V $\equiv$ 1A
Διαστάσεις	
– Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)	290 x 160 x 113 χιλ.
Βάρος	
– Με τη συσκευασία	2 κιλά
– Κύρια μονάδα	1,4 κιλά

Προδιαγραφές

Ενισχυτής

Ονομαστική ισχύς εξόδου	20W RMS
-------------------------	------------

Δέκτης

Εύρος συντονισμού	FM: 87,5 - 108 MHz
Ευαισθησία	
– Μονοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο 26dB	FM: <22 dBf
Αναζήτηση επιλεκτικότητας	FM: <28 dBf
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	FM: <2%
Λόγος σήματος προς θόρυβο	FM: >55 dB

Γενικές πληροφορίες

Ρεύμα AC	Μοντέλο: AS190-100-AE180, Είσοδος: 100-240 V ~, 50/60Hz, 0,7A, Εξοδος: 10V $\equiv$ 1,8A
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	<35 W

8 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, φροντίστε να βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και να έχετε πρόχειρο τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας AC της μονάδας είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι περνάει ρεύμα από την πρίζα AC.

Δεν παράγεται ήχος ή ο ήχος είναι κακής ποιότητας

- Ρυθμίστε την ένταση ήχου στο σύστημα βάσης σύνδεσης και στη συσκευή Android.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Android είναι συνδεδεμένη στο σύστημα βάσης σύνδεσης μέσω Bluetooth.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της μονάδας και της τηλεόρασης ή του VCR.
- Προεκτείνετε πλήρως την κεραία FM.

Η ρύθμιση ρολογιού/χρονοδιακόπτη διαγράφηκε

- Υπήρξε διακοπή ρεύματος ή το τροφοδοτικό αποσυνδέθηκε.
- Ρυθμίστε ξανά το ρολόι/χρονοδιακόπτη.

Η αφύπνιση δεν λειτουργεί

- Ρυθμίστε σωστά το ρολόι/την αφύπνιση.

Πληροφορίες για τη συσκευή Bluetooth

Η αναπαραγωγή μουσικής δεν είναι διαθέσιμη στο σύστημα ακόμα και μετά την επιτυχημένη σύνδεση με Bluetooth.

- Η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το σύστημα για την αναπαραγωγή μουσικής.

Η ποιότητα ήχου δεν είναι καλή μετά τη σύνδεση με συσκευή με δυνατότητα Bluetooth.

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά στο σύστημα ή απομακρύνετε τυχόν εμπόδια που υπάρχουν μεταξύ της συσκευής και του συστήματος.

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με το σύστημα.

- Η συσκευή δεν υποστηρίζει τα προφίλ που απαιτούνται για το σύστημα.
- Δεν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Bluetooth της συσκευής. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της συσκευής για να μάθετε πώς ενεργοποιείται η λειτουργία.
- Το σύστημα δεν βρίσκεται σε λειτουργία συντονισμού.
- Το σύστημα έχει συνδεθεί ήδη με άλλη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth. Αποσυνδέστε αυτήν τη συσκευή ή όλες τις υπόλοιπες συνδεδεμένες συσκευές και ξαναπροσπαθήστε.

Η συντονισμένη συσκευή συνδέεται και αποσυνδέεται διαρκώς.

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά στο σύστημα ή απομακρύνετε τυχόν εμπόδια που υπάρχουν μεταξύ της συσκευής και του συστήματος.
- Για ορισμένες συσκευές η σύνδεση με Bluetooth μπορεί να απενεργοποιείται αυτόματα, για την εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό δεν υποδηλώνει δυσλειτουργία του συστήματος.

9 Σημείωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Philips Consumer Electronics ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.



Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.

Ανακύκλωση



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. Όταν δείτε το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ρόδες πάνω σε προϊόν, τότε αυτό το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/EK:



Μην απορρίπτετε ποτέ αυτό το προϊόν μαζί με άλλα απορρίμματα του σπιτιού σας. Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τους τοπικούς κανόνες σχετικά με την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή απόρριψη του παλιού σας προϊόντος θα βοηθήσει στην αποτροπή τυχόν αρνητικών επιπτώσεων που ενδέχεται να υπάρξουν στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο). Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Η Philips διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα προϊόντα της οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να είναι υποχρεωμένη να προσαρμόσει αντίστοιχα τα αποθέματά της.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AS141_12_CCR_V1.0

