

PHILIPS

Urheilu-
kuulokkeet

5000-sarja

TAA5508



Käyttöopas

Rekisteröi tuotteesi saadaksesi tukea osoitteessa

www.philips.com/support

Sisällys

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Tärkeitä turvallisuusohjeita | 2 |
| | Kuulon suojaaminen | 2 |
| | Yleiset tiedot | 2 |
| 2 | Bluetooth-kuulokkeesi | 3 |
| | Mitä pakkaus sisältää | 3 |
| | Muut laitteet | 3 |
| | Langattomien Bluetooth-kuulokkeiden yleiskatsaus | 4 |
| 3 | Aloitus | 5 |
| | Akun lataaminen | 5 |
| | Nappikuulokkeiden laitto korviin | 6 |
| | Sovelluksen lataus | 6 |
| | Nappikuulokkeiden paritus Bluetooth-laitteen kanssa ensimmäistä kertaa | 6 |
| | Parita nappikuulokkeet toisen Bluetooth-laitteen kanssa | 7 |
| 4 | Nappikuulokkeiden käyttö | 8 |
| | Yhdistä nappikuulokkeet Bluetooth-laitteeseesi ANC:n (aktiivinen melunvaimennus) hallinta | 9 |
| | Virta päälle/pois | 9 |
| | Puheluiden ja musiikin hallinta | 9 |
| | Ääniavustaja | 10 |
| | Nappikuulokkeiden merkkivalon tila | 10 |
| | Latauskotelon merkkivalon tila | 10 |
| 5 | Nappikuulokkeiden tehdasasetusten palautus | 11 |
| 6 | Tekniset tiedot | 11 |
| 7 | Huomautus | 12 |
| | Vaativuuden mukaisuustodistus | 12 |
| | Vanhan tuotteen ja akun/paristojen hävittäminen | 12 |
| | Integroidun akun irrottaminen | 12 |
| | EMF:n noudattaminen | 13 |
| | Ympäristötiedot | 13 |
| | Vaativuuden mukaisuustodistus | 13 |
| 8 | Tavaramerkit | 15 |
| 9 | Usein kysytyt kysymykset | 16 |

1 Tärkeitä turvallisuusohjeita

Kuulon suojaaminen



Vaara

- Kuulovaurioiden välttämiseksi rajoita kuulokkeiden käyttöaikaa korkealla äänenvoimakkuudella ja aseta äänenvoimakkuus turvalliselle tasolle. Mitä korkeampi äänenvoimakkuus, sitä lyhyempi turvallinen kuuntelu-aika on.

Huomioi seuraavat ohjeet käyttäessäsi kuulokkeita.

- Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.
- Älä säädä äänenvoimakkuutta korkeammalle korviesi totuttua edelliseen äänenvoimakkuuteen.
- Älä säädä äänenvoimakkuutta niin korkealle, ettet kuule ympäristöäsi.
- Käytä kuulokkeita varoen tai lopeta niiden käyttö väliaikaisesti riskialttiissa tilanteissa.
- Kuulokkeiden tuottama liiallinen äänenpaine voi heikentää kuuloa.
- Kuulokkeiden käyttö molemmat korvat peittäen autolla ajamisen aikana ei ole suositeltua, ja se voi olla joillain alueilla laitonta.
- Vältä oman turvallisuutesi vuoksi musiikin kuuntelua tai puheluiden puhumista liikenteessä tai muissa mahdollisesti vaarallisissa ympäristöissä, jotta keskittymisesi ei herpaannu.

Yleiset tiedot

Vaurioiden tai toimintahäiriöiden välttäminen:



Huomio

- Älä altista kuulokkeita liialliselle lämmölle.
- Älä pudota kuulokkeita.
- Kuulokkeita ei saa pudottaa, eikä niiden päälle saa roiskua nesteitä. (Katso tuotekohtainen IP-luokitus)
- Älä upota kuulokkeita veteen.
- Älä lataa kuulokkeita, jos liitin tai latausportti on märkä.
- Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät alkoholia, ammoniakkia, bentseeniä tai hankaavia aineita.
- Käytä tuotteen puhdistamiseen pehmeää liinaa, joka on tarvittaessa kostutettu pienellä määrällä vettä tai jatkettu miedolla saippualla.
- Sisäistä akustoa ei saa altistaa liialliselle lämmölle, kuten suoralle auringonvalolle, tullelle tai muulle vastaavalle.
- Akun vääränlainen vaihto voi aiheuttaa räjähdysvaaran. Korvaa vain samanlaisella tai vastaavalla akulla.
- Ilmoitetun IP-luokituksen saavuttamiseksi latausportin tulee olla suljettu.
- Akun heittäminen tulleen tai kuumaan uuniin tai sen mekaaninen murskaaminen tai leikkaaminen voi johtaa räjähdykseen.
- Akun jättäminen äärimmäisen korkeaan lämpötilaan voi johtaa räjähdykseen tai helposti syttyvän nesteen tai kaasun vuotamiseen.
- Äärimmäisen alhaiselle ilmanpaineelle altistettu akku voi johtaa räjähdykseen tai helposti syttyvän nesteen tai kaasun vuotamiseen.
- Tulipaloriskin välttämiseksi laitteen mukana toimitetaan ulkoinen virtalähde, jonka lähtö on PS1-standardin mukainen (lähtöteho alle 15 W)

Käyttö- ja säilytyslämpötila ja -ilmankosteus

- Säilytä paikassa, jossa lämpötila on -20–50 °C ja suhteellinen ilmankosteus enintään 90 %.
- Käytä paikassa, jossa lämpötila on 0–45 °C ja suhteellinen ilmankosteus enintään 90 %.
- Akun käyttöikä saattaa lyhentyä korkeassa tai alhaisessa lämpötilassa.
- Akun vaihtaminen vääränlaiseen akkuun voi vahingoittaa kuulokkeita ja akkua vakavasti (esimerkiksi kun kyseessä on litiumtyyppin akku).

2 Bluetooth-kuulokkeesi

Onnittelut ostostasi, ja tervetuloa Philips-perheeseen! Saadaksesi täyden hyödyn Philipsin tarjoamasta tuesta rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/support. Näillä Philips-kuulokkeilla voit:

- Nauttia kätevästi langattomista handsfree-puheluista
- Nauttia musiikista ja hallita musiikin toistoa langattomasti
- Vaihdelta puheluiden ja musiikin välillä

Mitä pakkaus sisältää



Langattomat urheilukuulokkeet
Philips TAA5508



Korvatulpat x 6




Nauha



Type-C-latauskaapeli (vain lataamiseen)



Pikaopas



Maailmanlaajuinen takuu






Turvallisuustietolehtinen

Muut laitteet

Matkapuhelin tai mobiililaitte (esim. kannettava tietokone, tabletti, Bluetooth-sovittimet, MP3-soittimet jne.), jotka tukevat Bluetoothia ja ovat yhteensopivia kuulokkeiden kanssa (katso "Tekniset tiedot" sivulla 11).

Langattomien Bluetooth-kuulokkeiden yleiskatsaus

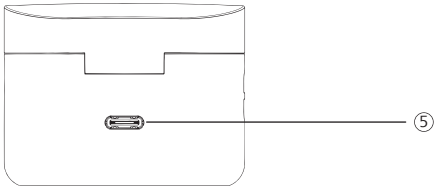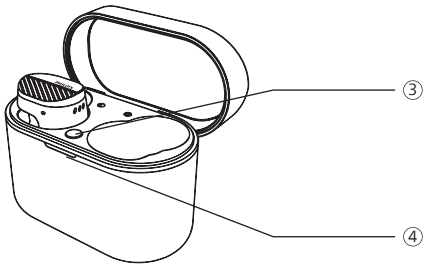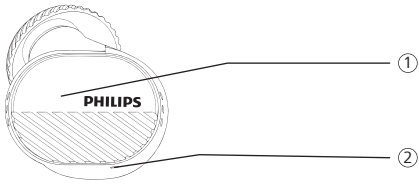

- ① Monitoimikosketuspainike (MFT)
- ② Merkkivalo (nappikuulokkeet)
- ③ Bluetooth-parituspainike
- ④ Merkkivalo (akun tila tai latauksen tila)
- ⑤ USB-C-latausportti

3 Aloitus


Akun lataaminen

Huomautus

- Ennen kuin käytät kuulokkeita, aseta ne latauskoteloon ja lataa niiden akkua 2 tuntia akun optimaalista kapasiteettia ja käyttöikää varten.
- Käytä vain alkuperäistä USB-C-latauskaapelia vaurioiden välttämiseksi.
- Lopeta puhelu ennen lataamista. Nappikuulokkeiden lataaminen sammuttaa ne.
- Jos kuulokkeita ei käytetä pitkään aikaan, akku alkaa menettää varaustaan. Tämän menetyksen välttämiseksi lataa akku täyteen vähintään kolmen kuukauden välein.

Latauskotelo

Kytke yksi USB-C-kaapelin pää latauskoteloon ja toinen pää virtalähteeseen.

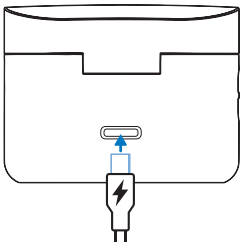


Vinkki

- Latauskotelo toimii nappikuulokkeiden kannettavana vara-akkuna. Kun latauskotelon akku on täynnä, sillä pystyy lataamaan nappikuulokkeiden akun täyteen 3 kertaa.

Nappikuulokkeet

Aseta nappikuulokkeet latauskoteloon.

- Nappikuulokkeet alkavat latautumaan ja valkoinen merkkivalo syttyy
- Kun nappikuulokkeiden akku on täynnä, valkoinen valo sammuu

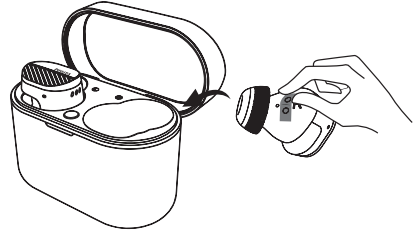

Vinkki



- Akun täyteen lataamisessa kestää tavallisesti kaksi tuntia (nappikuulokkeiden tai latauskotelon) USB-kaapeliilla.

Nappikuulokkeiden laitto korviin

Valitse sopivimmat korvatulpat


Kun napit pysyvät korvissa tiukasti, ne tarjoavat parhaan äänenlaadun ja melunvaimennuksen.

- 1 Kokeile, mitkä korvatulpat tarjoavat parhaan äänenlaadun ja tuntuvat mukavimmilta.
- 2 Mukana on kolme eri kokoa silikonisia tulppia: suuret, keskikokoiset ja pienet.



Nappikuulokkeiden laittaminen korviin

- 1 Tarkasta, kumpi kuuloke menee vasempaan ja kumpi oikeaan korvaan.
- 2 Laita napit korviin ja kierrä niitä hieman, kunnes ne pysyvät hyvin paikallaan.

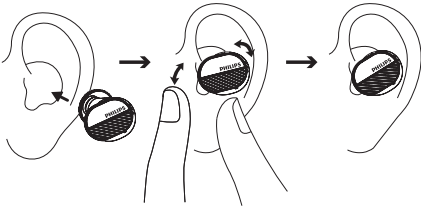

Sovelluksen lataus

Skannaa QR-koodi / paina Lataa-painiketta tai hae hakusanoilla Philips Headphones Apple App Storesta tai Google Play -kaupassa ja lataa sovellus.



Philips Headphones -sovelluksella voit hallita kuuntelemaasi musiikkia. Voit mukauttaa ääniä saadaksesi parhaan musiikki- ja puhelukokemuksen.

Nappikuulokkeiden paritus Bluetooth-laitteen kanssa ensimmäistä kertaa

- 1 Varmista, että kuulokkeiden akku on täynnä ja että kuulokkeet ovat pois päältä.
- 2 Avaa latauskotelon kansi. Nappikuulokkeet ovat paritustilassa ja valmiina yhdistettäväksi.
 - ↳ Molempien nappikuulokkeiden merkkivalot vilkkuvat vuorottain valkoisena ja sinisenä
 - ↳ Nappikuulokkeet ovat nyt paritustilassa ja valmiina muodostamaan pariytteen Bluetooth-laitteen kanssa (esim. matkapuhelimen)
- 3 Käynnistä Bluetooth-laitteesi Bluetooth-toiminto.
- 4 Parita napit Bluetooth-laitteesi kanssa. Katso ohjeet tähän Bluetooth-laitteesi käyttöoppaasta.

Huomautus

- Kun nappikuulokkeiden virta kytetään päälle, jos ne eivät löydä aiemmin yhdistettyjä Bluetooth-laitteita, aseta ne parinmuodostustilaan (paina kotelon painiketta 3 sekuntia molemmat nappikuulokkeet kotelossa ja kansi auki).

Seuraavassa esimerkissä näkyy, miten nappikuulokkeet paritetaan Bluetooth-laitteen kanssa.

- 1 Käynnistä Bluetooth-laitteesi Bluetooth-toiminto, valitse **Philips TAA5508**.
- 2 Anna nappikuulokkeiden salasana "0000" (4 nollaa) pyydettyä. Jos laitteessa on Bluetooth 3.0 tai korkeampi versio, salasanaa ei tarvitse syöttää.



Philips TAA5508

Yksi nappikuuloke (monotila)

Ota joko oikea tai vasen nappikuuloke latauskotelosta käyttääksesi sitä monotilassa. Nappikuuloke kytkeytyy päälle automaattisesti.

Huomautus

- Ota toinen nappikuuloke latauskotelosta, ja ne parittuvat automaattisesti keskenään.

Parita nappikuulokkeet toisen Bluetooth-laitteen kanssa

Jos haluat parittaa toisen Bluetooth-laitteen nappikuulokkeiden kanssa, laita ne paritustilaan (paina kotelon painiketta 3 sekuntia siten, että molemmat napit ovat kotelossa ja kansi on auki) ja etsi toinen laite tavallisen paritusprosessin mukaisesti.



Huomautus

- Nappikuulokkeet voivat tallentaa muistiinsa 4 laitetta. Jos yrität parittaa yli 4 laitetta, ensin paritettu laite korvataan uudella.

Usean pisteen yhteys

Paritus

- Parita kuulokkeet 2 laitteeseen, esim. matkapuhelimeen ja kannettavaan tietokoneeseen

Vaihda laitteiden välillä

- Musiikkia voi kuunnella vain 1 laitteesta kerrallaan. Toinen laite on puheluita varten.
- Pysäytä äänentoisto 1 laitteelta ja aloita äänen toistaminen toiselta laitteelta.



Huomautus

- Toistettaessa ääntä laitteesta 1, puhelun vastaanottaminen laitteella 2 pysäyttää automaattisesti laitteen 1 toiston. Ja puhelu ohjataan automaattisesti kuulokkeisiin.
- Puhelun päättäminen jatkaa automaattisesti toistoa laitteesta 1.

4 Nappi- kuulokkeiden käyttö

Yhdistä nappikuulokkeet Bluetooth-laitteeseesi

1 Käynnistä Bluetooth-laitteesi Bluetooth-toiminto.

2 Avaa latauskotelon kansi.

↳ Sininen merkkivalo vilkkuu.

↳ Nappikuulokkeet etsivät viimeksi yhdistetyn Bluetooth-laitteen ja yhdistävät siihen uudelleen automaattisesti. Jos viimeksi yhdistetty laite ei ole saatavilla, nappikuulokkeet hakevat toiseksi viimeiseksi yhdistettyä laitetta ja yhdistävät siihen.



Vinkki

- Jos kytket Bluetooth-laitteesi Bluetooth-toiminnon päälle nappikuulokkeiden käynnistämisen jälkeen, sinun on siirryttävä laitteen Bluetooth-valikkoon ja yhdistää nappikuulokkeet laitteeseen manuaalisesti.



Huomautus


- Joissain Bluetooth-laitteissa yhdistäminen voi tapahtua automaattisesti. Tässä tapauksessa sinun on siirryttävä laitteesi Bluetooth-valikkoon ja yhdistää nappikuulokkeet Bluetooth-laitteeseen manuaalisesti.

ANC:n (aktiivinen melunvaimennus) hallinta

ANC:n ottaminen käyttöön

Eri ANC-tiloja voidaan vaihdella kaksoisnapauttamalla oikeaa nappikuuloketta.

- ANC-toiminto aktivoidaan automaattisesti, kun nappikuuloke asetetaan korvaan.
- Koskettamalla MFT-painiketta kahdesti kertaa ANC-toiminto kytkeytyy pois päältä
- Koskettamalla MFT-painiketta uudelleen kaksi kertaa kuulokkeet siirtyvät tietoisuustilaan

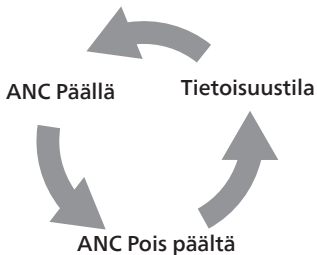

| Tehtävä | MFT | Käyttö |
|----------------------|--------------------|---|
| ANC päällä | Vasen nappikuuloke | Kaksoisnapauta |
| ANC pois päältä | Vasen nappikuuloke | Kaksoisnapauta |
| Tietoisuustila | Vasen nappikuuloke | Kaksoisnapauta |
| Nopea tietoisuustila | Vasen nappikuuloke | Jatka koskettamista piippauksen jälkeen |

Virta päälle/pois

| Tehtävä | MFT | Käyttö |
|--|-----|--|
| Nappikuulokkeiden päälle kytkeminen | | Ota nappikuulokkeet pois latauskotelosta kytkeäksesi ne päälle |
| Nappikuulokkeiden kytkeminen pois päältä | | Aseta nappikuulokkeet takaisin latauskoteloon kytkeäksesi ne pois päältä |

Puheluiden ja musiikin hallinta

Musiikinhallinta

| Tehtävä | MFT | Käyttö |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Toista tai pysäytä musiikki | Oikea nappikuuloke | Kaksoisnapauta |
| Seuraava raita | Oikea nappikuuloke | Napauta kolmesti |
| Edellinen raita | Vasen nappikuuloke | Napauta kolmesti |
| Äänenvoimakkuuden säätö + | Oikea nappikuuloke | Napauta kerran ja kosketa pitkään |
| Äänenvoimakkuuden säätö - | Vasen nappikuuloke | Napauta kerran ja kosketa pitkään |

Puhelunhallinta

| Tehtävä | MFT | Käyttö |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Vastaa puheluun / lopeta puhelu | Oikea/vasen nappikuuloke | Yksittäinen napautus |
| Lopeta puhelu / puhelun hylkäys | Oikea/vasen nappikuuloke | Kaksoisnapauta |

Ääniavustaja

| Tehtävä | Painike | Käyttö |
|--|--------------------|---|
| Äänestä aktivoituva (Siri/Google) avustaja | Oikea nappikuuloke | Jatka koskettamista piippauksen jälkeen |
| Ääniavustajan käytön lopettaminen | Oikea nappikuuloke | Yksittäinen napautus |

Nappikuulokkeiden merkkivalon tila

| Nappikuulokkeiden tila | Merkkivalo |
|--|---|
| Nappikuulokkeet on yhdistetty Bluetooth-laitteeseen | Valkoinen merkkivalo välähtää kerran |
| Nappikuulokkeet ovat valmiina paritettavaksi | Merkkivalo vilkkuu vuorotellen sinisenä ja valkoisena |
| Nappikuulokkeet ovat päällä, muttei yhdistetty Bluetooth-laitteeseen | Valkoinen merkkivalo vilkkuu sekunnin välein (automaattinen sammutus 3 minuutin kuluttua) |
| Akun virta vähissä (nappikuulokkeet) | Valkoinen valo vilkkuu kolmesti viiden sekunnin välein |
| Akku on täynnä (latauskotelo) | Katso kotelon merkkivalojen merkitykset |

Latauskotelon merkkivalon tila

| Ladattaessa | Merkkivalo |
|---------------------------------------|--|
| Akku vähissä | Ruskeankeltainen merkkivalo syttyy |
| Suhteellisen riittävä akun varaustaso | Valkoinen merkkivalo syttyy |
| Käytössä, kansi auki | Merkkivalo |
| Akku vähissä | Valkoinen merkkivalo vilkkuu hitaasti neljän syklin ajan |
| Suhteellisen riittävä akun varaustaso | Pois päältä |

5 Nappi-kuulokkeiden tehdasasetusten palautus

Jos törmäät paritus- tai yhteysvirheeseen, voit palauttaa nappikuulokkeiden tehdasasetukset seuraavasti:

- 1 Mene Bluetooth-laitteella Bluetooth-valikkoon ja poista **Philips TAA5508** laiteluettelosta.
- 2 Sammuta Bluetooth-laitteesi Bluetooth-toiminto.
- 3 Aseta nappikuulokkeet takaisin latauskoteloon ja avaa kansi.
- 4 Paina kotelon painiketta kahdesti.
- 5 Noudata kohdan ”Nappikuulokkeiden käyttö – Yhdistä nappikuulokkeet Bluetooth-laitteeseesi” ohjeita.
- 6 Parita napit Bluetooth-laitteesi kanssa, valitse **Philips TAA5508**.

Jos nappikuulokkeet eivät reagoi, voit alla olevalla ohjeella palauttaa nappikuulokkeiden tehdasasetukset.

- Aseta nappikuulokkeet takaisin latauskoteloon ja avaa kansi. Paina kotelon painiketta yli kymmenen sekuntia.

6 Tekniset tiedot

- Musiikin toisto-aika (ANC päällä): 7 + 21 tuntia
- Musiikin toisto-aika (ANC pois päältä): 8 + 23 tuntia
- Valmiustila-aika: 200 tuntia
- Latausaika: 2 tuntia
- Molemmissa napeissa on 53 mAh:n litiumioniakku, latauskotelossa on 600 mAh:n litiumioniakku
- Bluetooth-versio: 5.3
- Yhteensopivat Bluetooth-profiilit:
 - HFP (Hands-Free Profile)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Tuetut äänikoodekit: AAC, LC3, SBC
- Taajuusalue: 2,402–2,480 GHz
- Lähettimen teho: < 10 dBm
- Käyttökantama: Jopa 10 metriä
- Automaattinen sammutus
- USB-C-portti latausta varten
- Akku vähissä -varoitusta käytettävissä



Huomautus

- Teknisii ominaisuuksia voidaan muuttaa ilmoittamatta.

7 Huomautus

Vaatumustenmukaisuustodistus

Täten MMD Hong Kong Holding Limited ilmoittaa, että tämä tuote on yhdenmukainen direktiivin 2014/53/EU ja UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 tärkeimmän vaatimuksen ja muiden oleellisten ehtojen kanssa. Vaatumustenmukaisuustodistus löytyy osoitteesta www.philips.com/support.

Vanhan tuotteen ja akun/paristojen hävittäminen



Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu käyttäen laadukkaita materiaaleja ja komponentteja, jotka voidaan kierrättää ja uusiokäyttää.



Tämä tuotteen merkintä tarkoittaa, että tuote noudattaa Euroopan direktiiviä 2012/19/EU.



Tämä merkintä tarkoittaa, että tuote sisältää sisäänrakennetun ladattavan akun, jonka Euroopan direktiivi 2013/56/EU kattaa ja jota ei voida hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Suosittelemme vahvasti viemään tuotteen viralliseen keräyspisteeseen tai Philipsin huoltokeskukseen, jossa ammattilainen irrottaa ladattavan akun. Ota selvää paikallisista sähköisten sähkölaitteiden ja elektroniikkatuotteiden sekä ladattavien akkujen kierrätysjärjestelmistä. Noudata

paikallisia säännöksiä äläkä koskaan hävitä tuotetta tai ladattavia akkuja tavallisen kotitalousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden ja ladattavien akkujen asianmukainen hävitys auttaa vähentämään negatiivista vaikutusta ympäristöön ja ihmisten terveyteen.


Integroidun akun irrottaminen

Jos maassasi ei ole keräys-/kierrätysjärjestelmää elektroniikkatuotteille, voit suojella ympäristöä irrottamalla ja kierrättämällä akun ennen nappikuulokkeiden hävittämistä.

- Varmista ennen akun irrottamista, että nappikuulokkeet on poistettu latauskotelosta.



- Varmista ennen akun poistamista, että latauskotelo on irrotettu USB-latauskaapelista.

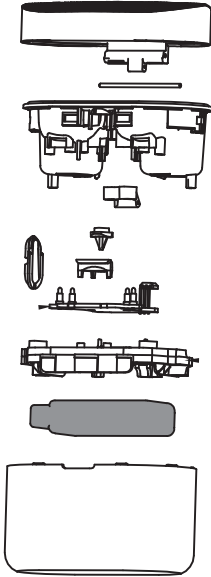

EMF:n noudattaminen

Tämä tuote on yhdenmukainen kaikkien sähkömagneettisille kentille altistumista koskevien sovellettavien standardien ja säännösten kanssa.

Ympäristötiedot

Turha pakkausmateriaali on jätetty pois. Olemme yrittäneet tehdä pakkauksesta mahdollisimman helpon lajitella kolmeen materiaaliin: pahvi (laatikko), polystyreenivahto (pehmuste) ja polyetyleni (pussit, suojalevy). Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja uusiokäyttää, jos siihen erikoistunut yritys purkaa sen. Tarkasta paikalliset säännökset pakkausmateriaaleja, rikkoutuneita akkuja ja vanhoja laitteita koskien.

Vaatimustenmu- kaisuustodistus

Laite on yhdenmukainen FCC-säännösten osan 15 kanssa. Käyttöön sovelletaan kahta seuraavaa ehtoa:

1. Laite ei saa tuottaa haitallisia häiriöitä, ja
2. Tämän laitteen on voitava vastaanottaa kaikki häiriöt, kuten ei-toivottuun toimintaan johtavat häiriöt.

FCC-säännökset

Tämä laite on testattu ja todettu olevan yhdenmukainen luokan B digitaalisten laitteiden rajojen puitteissa (FCC-säännösten osa 15). Nämä rajat on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotikäytössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa, ja jos sitä ei ole asennettu ja käytetä käyttöohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioyhteyksiin.

Emme anna takuuta siitä, että häiriöitä ei synny tietynlaisella kokoonpanolla. Jos laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radion tai television signaaliin, jonka voi havaita sammuttamalla ja käynnistämällä laitteen, käyttäjää suositellaan kokeilemaan korjaamaan häiriö yhdellä tai usealla seuraavista tavoista:

- Käännä tai sijoita vastaanottoantenni uudelleen.
- Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.
- Liitä laite pistorasiaan, joka on eri piirissä kuin se, johon vastaanotin on liitetty.
- Pyydä apua myyjältä tai kokeneelta radio-/televisioasentajalta.

FCC:n säteilyaltistumislausunto:

Tämä laite on yhdenmukainen FCC:n säteilyaltistumisen rajojen kanssa koskien hallitsematonta ympäristöä.

Tätä lähetintä ei saa sijoittaa samaan paikkaan tai käyttää rinnakkain toisen antennin tai lähettimen kanssa.

Huomio: Käyttäjän tulee huomioida, että muutokset tai muokkaukset, joita yhdenmukaisuudesta vastaava taho ei ole hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän valtuutuksen käyttää laitetta.

Kanada:

Tämä laite sisältää lisensittömän lähettimen/vastaanottimen (tai lähettimiä/vastaanottimia), jotka ovat yhdenmukaisia Innovation, Science and Economic Development Canadian lisensittömien RSS:ien kanssa. Käyttöön sovelletaan kahta seuraavaa ehtoa: (1) Tämä laite ei saa tuottaa häiriöitä. (2) Tämän laitteen on voitava vastaanottaa kaikki häiriöt, kuten laitteen ei-toivottuun toimintaan johtavat häiriöt.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage ; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

IC:n säteilyaltistumislausunto:

Tämä laite on yhdenmukainen Kanadan säteilyaltistumisen rajojen kanssa koskien hallitsematonta ympäristöä.

Tätä lähetintä ei saa sijoittaa samaan paikkaan tai käyttää rinnakkain toisen antennin tai lähettimen kanssa.

8 Tavaramerkit

Bluetooth

Bluetooth®-sanamerkki ja logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja MMD Hong Kong Holding Limited käyttää tällaisia merkkejä lisenssin alaisena. Muut tavaramerkit ja kauppanimet kuuluvat niiden omistajille.

Siri

Siri on Apple Inc.:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Google

Google ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

9 Usein kysytyt kysymykset

Bluetooth-nappikuulokkeeni eivät käynnisty.

Akun varaustaso on alhainen. Lataa nappikuulokkeet.

En pysty parittamaan Bluetooth-nappikuulokkeitani Bluetooth-laitteeni kanssa.

Bluetooth on pois käytöstä. Ota Bluetooth-laitteen Bluetooth-toiminto käyttöön ja kytke Bluetooth-laite päälle ennen nappikuulokkeiden kytkemistä päälle.

Paritus ei toimi.

- Aseta molemmat nappikuulokkeet latauskoteloon.
- Varmista, että olet poistanut käytöstä aiemmin yhdistettyjen Bluetooth-laitteiden Bluetooth-toiminnon.
- Poista Philips TAA5508 Bluetooth-laitteen Bluetooth-luettelosta.
- Parita nappikuulokkeet (katso "Nappikuulokkeiden paritus Bluetooth-laitteen kanssa ensimmäistä kertaa" sivulla 6).

Bluetooth-laite ei löydä nappikuulokkeita.

- Nappikuulokkeet voivat olla yhdistettynä aiemmin paritettuun laitteeseen. Sammuta yhdistetty laite tai siirrä se kuuluvuusalueen ulkopuolelle.

- Paritus voi olla nollautunut tai nappikuulokkeet on aiemmin paritettu toisen laitteen kanssa. Parita nappikuulokkeet Bluetooth-laitteen kanssa uudelleen käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti. (katso Nappikuulokkeiden paritus Bluetooth-laitteen kanssa ensimmäistä kertaa sivulla 6).

Bluetooth-nappikuulokkeeni on yhdistetty stereoääntä tukevaan matkapuhelimeen, mutta musiikki kuuluu vain matkapuhelimen kaiuttimesta.

Katso matkapuhelimesi käyttöopas. Valitse, että haluat kuunnella musiikkia nappikuulokkeiden kautta.

Äänenlaatu on huono, ja kuulokkeista kuuluu rätinää.

- Bluetooth-laite on kuuluvuusalueen ulkopuolella. Pienennä nappikuulokkeiden ja Bluetooth-laitteen välistä etäisyyttä tai poista niiden välissä olevat esteet.
- Lataa nappikuulokkeet.

Äänenlaatu on huono suoratoistettaessa matkapuhelimesta, on erittäin hidas tai suoratoisto ei toimi lainkaan.

Varmista, että matkapuhelimesi tukee (mono-) HFP:n lisäksi myös A2DP:tä ja BT4.0x:ää (tai korkeampaa) (katso Tekniset tiedot sivulla 11).



2023 © MMD Hong Kong Holding Limited. Kaikki oikeudet pidätetään. Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilmoittamatta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja niiden käyttö on lissenssin alaista. Tätä tuotetta valmistaa ja sitä myydään MMD Hong Kong Holding Limitedin tai sen tytäryhtiöiden toimesta, ja MMD Hong Kong Holding Limited on tämän tuotteen takuun myöntäjä. Kaikki muut yritys- ja tuotenimet voivat olla omistajayritystensä tavaramerkkejä.

