

Мы всегда готовы помочь!

Зарегистрируйте свое устройство и получите поддержку на
www.philips.com/welcome

SBT550WHI/12



Руководство пользователя

PHILIPS

Содержание

1	Важная информация!	3
	Техника безопасности	3
	Уведомление	3
2	Акустическая система Bluetooth	5
	Введение	5
	Комплект поставки	5
	Описание основного устройства	5
3	Начало работы	6
	Подключение питания	6
	Включение	6
4	Воспроизведение	7
	Воспроизведение с устройства Bluetooth	7
	Воспроизведение с внешнего устройства	8
	Управление воспроизведением	8
5	Сведения об изделии	9
	Характеристики	9
6	Устранение неисправностей	10

1 Важная информация!

Техника безопасности

Важные инструкции по безопасности

- Ознакомьтесь с данными инструкциями.
- Обратите внимание на все предупреждения.
- Следуйте всем указаниям.
- Запрещается использовать данный прибор вблизи воды.
- Очищайте устройство только сухой тканью.
- Запрещается блокировать вентиляционные отверстия устройства. Устанавливайте устройство в соответствии с инструкциями производителя.
- Запрещается устанавливать устройство возле источников тепла, таких как батареи отопления, обогреватели, кухонные плиты и другие приборы (включая усилители), излучающие тепло.
- Не наступайте на сетевой шнур и не заземляйте его, особенно в области вилки, розетки и в месте выхода из прибора.
- Используйте только принадлежности/аксессуары, рекомендованные производителем.
- Отключайте прибор от сети во время грозы или во время длительного перерыва в использовании.
- При необходимости технической диагностики и ремонта обращайтесь только к квалифицированным специалистам. Проведение диагностики необходимо при любых повреждениях

прибора, например при повреждении сетевого шнура или вилки, попадании жидкости или какого-либо предмета в прибор, воздействии дождя или влаги, неполадках в работе или падении.

- Следует исключить попадание на телевизор капель или брызг.
- Не помещайте на прибор потенциально опасные предметы (например, сосуды с жидкостями и зажженные свечи).
- Если для отключения устройства используется сетевой шнур или приборный штепсель, доступ к ним должен быть свободным.



Предупреждение

- Запрещается снимать корпус устройства.
- Запрещается смазывать детали устройства.
- Запрещается устанавливать это устройство на другие электрические приборы.

Уведомление

Внесение любых изменений, неодобренных Philips Consumer Lifestyle, может привести к лишению пользователя права управлять оборудованием.

CE0890

Данный продукт соответствует требованиям директивы 1999/5/EC.



Изделие разработано и изготовлено с применением высококачественных деталей и компонентов, которые подлежат переработке и повторному использованию.



Маркировка символом перечеркнутого мусорного бака означает, что данное изделие попадает под действие директивы Европейского совета 2002/96/ЕС. Узнайте о раздельной утилизации электротехнических и электронных изделий согласно местному законодательству. Действуйте в соответствии с местными правилами и не выбрасывайте отработавшее изделие вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отработавшего изделия поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.



В изделии содержатся элементы питания, которые попадают под действие директивы ЕС 2006/66/ЕС и не могут быть утилизированы вместе с бытовым мусором. Узнайте о раздельной утилизации элементов питания согласно местному законодательству, так как правильная утилизация поможет предотвратить негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

Информация о влиянии на окружающую среду

Продукт не имеет лишней упаковки. Мы попытались сделать так, чтобы упаковочные материалы легко разделялись на три типа: картон (коробка), пенополистерол (буфер) и полиэтилен (мешки, защитный пенопластовый лист).

Материалы, из которых изготовлена система, могут быть переработаны и вторично использованы специализированными предприятиями. Соблюдайте местные нормативы по утилизации упаковочных материалов, выработавших ресурс батареек и отслужившего оборудования.

Незаконное создание копий материалов, защищенных от копирования, в том числе компьютерных программ, файлов, музыкальных записей и записей теле- и радиопередач, может являться нарушением закона об авторском праве и быть уголовно наказуемым. Данное оборудование не может быть использовано в этих целях.



Примечание

- Табличка с обозначениями расположена на нижней панели устройства.



Be responsible
Respect copyrights

2 Акустическая система Bluetooth

Поздравляем с покупкой, и добро пожаловать в клуб Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте устройство на веб-сайте www.philips.com/welcome.

Введение


При помощи данной акустической системы (АС) можно слушать аудиозаписи с совместимых Bluetooth-устройств и других аудиоустройств.

Комплект поставки

Проверьте комплектацию устройства.

- Основное устройство
- Краткое руководство
- Кабель питания — 1 шт.

Описание основного устройства

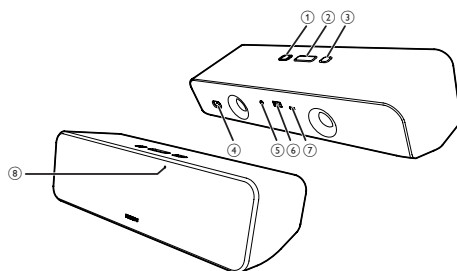

- ① • Включение/выключение устройства.
- ② • Регулировка громкости.
- ③ • В режиме Bluetooth: нажмите для запуска/приостановки воспроизведения.
• Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд для вывода АС из режима ожидания.
• Нажмите и удерживайте в течение 8 секунд, чтобы удалить все данные о подключениях, сохраненные в модуле Bluetooth.
- ④ Переменного тока~
• Гнездо электропитания.
- ⑤ MP3-LINK
• Подключение аудиоустройства.
- ⑥ Порт для зарядки 5 В
• Зарядка других устройств.
(Недоступно для устройств Apple)
- ⑦ Только для обновления программного обеспечения
- ⑧ Индикатор Bluetooth
• Горит, когда АС подключена к Bluetooth-устройству.
• Мигает, когда выполняется сопряжение отсоединенного Bluetooth.

3 Начало работы

Внимание

- Использование кнопок управления, настроек или выполнение действий, отличных от описанных ниже, может привести к опасному излучению и к другим опасным последствиям.

Всегда следуйте инструкциям, приведенным в данной главе.

При обращении в представительство компании Philips необходимо назвать номер модели и серийный номер устройства.

Серийный номер и номер модели указаны на нижней панели устройства. Укажите эти номера здесь:

Номер модели

Серийный номер

Включение

- Нажмите кнопку  на АС.
 - Индикатор Bluetooth (синий) начнет мигать.

Переключение в режим ожидания

АС переключается в режим ожидания в следующих случаях.

- В режиме Bluetooth:** с устройства Bluetooth аудиосигнал не поступает в течение 15 минут.
- В режиме MP3 Link:** аудиосигнал не поступает в течение 15 минут.

Примечание

- Когда АС переходит в режим ожидания, соединение Bluetooth разрывается; чтобы вывести АС из режима ожидания, удерживайте  в течение 2 секунд.


Подключение питания

Внимание

- Риск повреждения устройства! Убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряжению, указанному на задней панели АС.

Подключите шнур питания к:

- разъему питания на задней панели АС;
- розетке электросети.

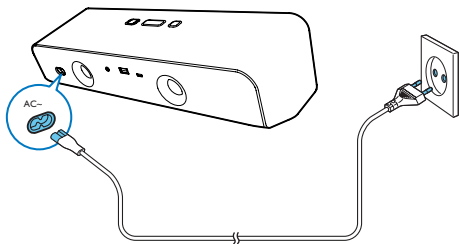

4 Воспроизведение


Воспроизведение с устройства Bluetooth

Через данную АС можно слушать записи с Bluetooth-устройств.

Примечание

- Рабочее расстояние между АС и подключаемым Bluetooth-устройством составляет примерно 10 метров.

- 1 Нажмите кнопку  на АС, чтобы включить Bluetooth.
↳ Индикатор Bluetooth начнет мигать.
- 2 Активируйте функцию Bluetooth на Bluetooth-устройстве (см. руководство пользователя устройства).
- 3 Для сопряжения на устройстве выберите "PHILIPS SBT550".
↳ На АС раздастся 2 звуковых сигнала, и индикатор Bluetooth загорится ровным светом.
 - Для более старых устройств необходимо ввести пароль сопряжения "0000".
- 4 Запустите воспроизведение музыки на Bluetooth-устройстве.

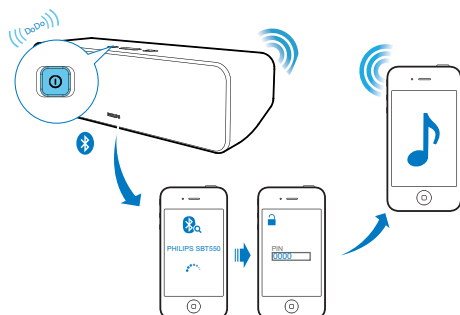

Воспроизведение с компьютера

Аудиозаписи также можно воспроизводить с компьютера через Bluetooth.

Примечание

- Прежде чем приступить к сопряжению, убедитесь, что на компьютере установлен драйвер Bluetooth.
- Указанные ниже шаги применимы только для ОС Windows 7. При использовании другой ОС/IOS см. справку по соответствующей ОС/IOS.

- 1 Нажмите кнопку  на АС, чтобы включить Bluetooth.
↳ Индикатор Bluetooth начнет мигать.
- 2 Включите функцию Bluetooth на компьютере.
- 3 Добавьте Bluetooth-устройство на компьютере и выберите "PHILIPS SBT550" для сопряжения.
↳ На АС раздастся 2 звуковых сигнала, и индикатор Bluetooth загорится ровным светом.
- 4 На компьютере выберите "PHILIPS SBT550" в качестве подключенного устройства по умолчанию.
 - 1). В нижнем правом углу главного экрана Windows дважды щелкните значок динамика () и в меню параметров выберите **Playback Devices** (Устройства воспроизведения).
 - 2). Щелкните необходимую АС правой кнопкой мыши и выберите **Set as Default communication Device** (Установить в качестве подключенного устройства по умолчанию).
- 5 Запустите воспроизведение музыки на компьютере.


Воспроизведение с внешнего устройства

С помощью этой АС можно также прослушивать музыку с внешних аудиоустройств.

Примечание

- Данная АС способна воспроизводить музыку через MP3-LINK, только если связь Bluetooth приостановлена или отключена.

- 1 Подключите кабель MP3 Link к:
 - разъему MP3-LINK (3,5 мм) на задней панели АС;
 - разъему для наушников на внешнем устройстве.
- 2 Запустите воспроизведение на устройстве.

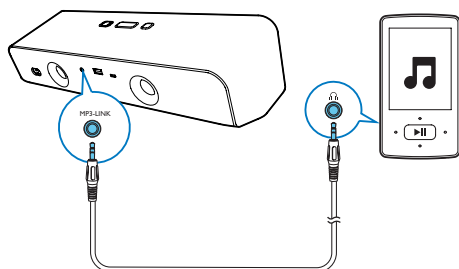

Управление воспроизведением

Во время воспроизведения

- нажмите **VOL +/-**, чтобы увеличить или уменьшить уровень громкости.
- нажмите **▶||** для запуска/приостановки воспроизведения.
↳ Доступно только в режиме Bluetooth.

5 Сведения об изделии

Примечание

- Информация о продукте может быть изменена без предварительного уведомления.

Характеристики

Усилитель	
Номинальная выходная мощность	2 x 10 Вт (среднеквадр. мощность)
Отношение сигнал/шум	> 67 дБ
Aux-in Link	600 мВ (среднеквадр.), 20 кОм

Bluetooth	
Характеристики Bluetooth	V2.1
Поддерживаемые профили	A2DPv1.2,AVRCPv1.0

Общая информация	
Сеть переменного тока	Вход: 100-240 В, 50/60 Гц
Энергопотребление во время работы	10 Вт
Энергопотребление в режиме ожидания	<0,5 Вт
Размеры — основное устройство (Ш x В x Г)	380 x 110 x 149 мм
Вес — основное устройство	1,5 кг

6 Устранение неисправностей



Предупреждение

- Запрещается снимать корпус устройства.

Для сохранения действия условий гарантии запрещается самостоятельно ремонтировать систему.

При возникновении неполадок в процессе использования данной системы перед обращением в сервисную службу проверьте следующие пункты. Если не удастся решить проблему, посетите веб-сайт Philips (www.philips.com/welcome). При обращении в компанию Philips устройство должно находиться поблизости, номер модели и серийный номер должны быть известны.

Отсутствует питание

- Проверьте правильность подключения сетевой вилки АС.
- Проверьте наличие электропитания в сетевой розетке.

Нет звука

- Настройте громкость.

АС не реагирует

- Перезапустите АС.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

SBT550_12_UM_V1.0

