

# PHILIPS

## Prenosné rádio

### Séria 1000

R1506



# Používateľská príručka

Zaregistrujte si svoj produkt a vyhľadajte podporu na:  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Obsah

|   |                             |   |
|---|-----------------------------|---|
| 1 | Dôležité                    | 2 |
|   | Bezpečnosť                  | 2 |
|   | Poznámka                    | 2 |
| 2 | Vaše prenosné rádio         | 3 |
|   | Úvod                        | 3 |
|   | Čo nájdete v krabici        | 3 |
|   | Prehľad prenosného rádia    | 3 |
| 3 | Začíname                    | 4 |
|   | Inštalácia batérie          | 4 |
| 4 | Počúvanie FM/MW rádia       | 5 |
|   | Preladenie na rádio stanice | 5 |
|   | Nastavenie hlasitosti       | 5 |
|   | Pripojenie k slúchadlám     | 5 |
| 5 | Informácie o výrobku        | 6 |
| 6 | Riešenie problémov          | 6 |

# 1 Dôležité

## Bezpečnosť

- Prečítajte si tieto pokyny.
- Dodržujte všetky varovania.
- Dodržujte všetky pokyny.
- Neblokujte vetracie otvory. Inštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.
- Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla ako sú radiátory, ohrievače, kamná alebo iné prístroje (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
- Všetok servisné úkony zverte kvalifikovanému servisnému personálu. Servis je potrebný, ak bol prístroj akýmkoľvek spôsobom poškodený, došlo k rozliatiu kvapaliny alebo ak do rádia spadli predmety, rádio bolo vystavené dažďu alebo vlhkosti, nefunguje normálne alebo ak rádio spadlo.
- Využívanie batérie **UPOZORNENIE** - Ak chcete zabrániť úniku z batérie, ktorý môže spôsobiť telesné poranenie, poškodenie majetku alebo poškodenie prenosného rádia:
  - Všetky batérie nainštalujte správne, + a - podľa označenia na jednotke.
  - Vyberte batérie, keď sa jednotka dlhšie nepoužíva.
  - Batéria nesmie byť vystavená zdrojom nadmerného tepla, ako je slnečné žiarenie, oheň a pod.
- Toto prenosné rádio nesmie byť vystavené kvapkajúcej ani striekajúcej vode.
- Na prenosné rádio nedávajte žiadne zdroje nebezpečnosti (napr. predmety naplnené tekutinou, zapálené sviečky).

## Poznámka

Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou MMD Hong Kong Holding Limited, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľov na prevádzkovanie výrobku. Spoločnosť TP Vision Europe B.V. týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia Smernice 2014/53/EU. Vyhlásenie o zhode nájdete na stránke [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



Tento produkt sa zhoduje s požiadavkami rádiovkej interferencie Európskeho spoločenstva.



Pri navrhovaní výrobku a jeho výrobe sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Tento symbol znamená, že sa produkt nesmie zlikvidovať v rámci komunálneho odpadu a mal by sa zavieŕať na vhodné zberné miesto na recykláciu. Postupujte podľa miestnych predpisov a nikdy nelikvidujte výrobok ani nabíjateľné batérie s bežným komunálnym odpadom. Správna likvidácia starých výrobkov a nabíjateľných batérií pomáha zabrániť negatívnemu dosahu na životné prostredie a ľudské zdravie.



Tento symbol znamená, že výrobok obsahuje batérie, ktorú na základe smernice Európskej únie 2013/56/EÚ nemožno likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a batérií. Postupujte podľa miestnych predpisov a nikdy nelikvidujte výrobok ani batérie s bežným komunálnym odpadom. Správna likvidácia starých výrobkov a batérií pomáha zabrániť negatívnemu dosahu na životné prostredie a ľudské zdravie.

## 2 Vaše prenosné rádio

Blahoželáme vám k nákupu a vítame vás medzi používateľmi výrobkov spoločnosti Philips! Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj výrobok na adrese [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Úvod


S týmto prenosným rádiom môžete

- počúvanie FM/MW rádia

### Čo nájdete v krabici

Skontrolujte a preverte obsah vášho balenia:

- Hlavná jednotka
- Stručná príručka
- Bezpečnostný list
- Záruka

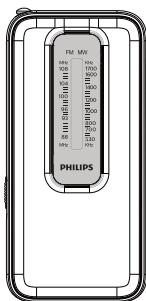

1



2





3



PHILIPS

### Prehľad prenosného rádia

- ① **Teleskopická anténa**  
– zlepší sa FM príjem.
- ② **TUNING**  
– v režime FM/MW sa nalaďi stanica.
- ③ **ON ●●●●● OFF**  
– zapne/vypne sa sústava.  
– nastaví sa hladina zvuku.
- ④   
– 3,5 mm zásuvka pre slúchadlá.
- ⑤ **Volič Band**  
– zvolí vlnové pásmo: FM alebo MW.
- ⑥ **Priestor pre batériu**

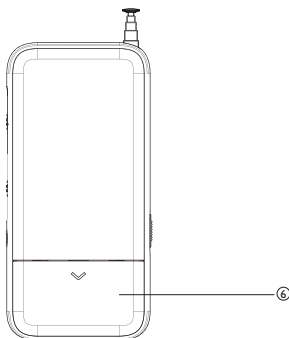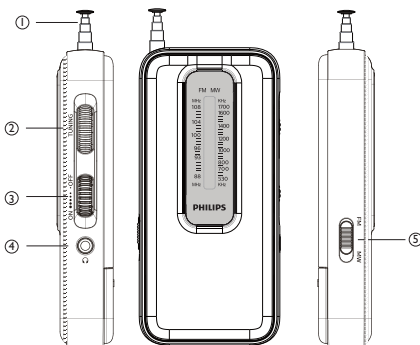

# 3 Začíname

Postupujte vždy podľa pokynov v tejto kapitole v danom poradí.


## Inštalácia batérie



### Výstraha

- Riziko výbuchu! Udržujte batérie mimo tepla, slnečného žiarenia alebo plameňa. Nikdy nelikvidujte batérie v ohni.
- Batérie obsahujú chemické látky, takže by sa mali správne zlikvidovať.
- Nemiešajte typy batérií: napríklad alkalické s karbonovými zinkovými. V jednej sústave používajte len batérie rovnakého typu.

Vložte 2 AAA batérie (neposkytnuté) so správnou polaritou (+/-) podľa obrázku.

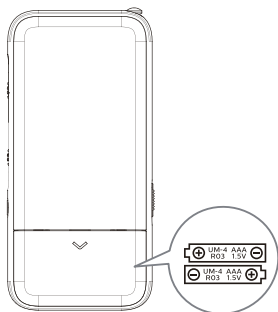

# 4 Počúvanie FM/MW rádia



## Poznámka

- Prenosné rádio uchovávajte mimo dosahu iných elektronických zariadení, aby nedošlo k rušeniu rádia.
- Pre lepší príjem úplne rozťahnite a upravte polohu antény FM.

---

## Preladenie na rádio stanice

- 1 Otáčajte ovládač ON ●●●●● OFF, aby ste zapli sústavu.
- 2 Nastavte volič pásma na FM alebo MW.
- 3 Vyberte si svoju stanicu s pomocou ovládača TUNING.
- 4 Ak chcete vypnúť rádio, otočte ovládač ON ●●●●● OFF na OFF.

---

## Nastavenie hlasitosti

Nastavte zvuk s pomocou ovládača ON ●●●●● OFF.

---

## Pripojenie k slúchadlám

Môžete pripojiť slúchadlá do zásuvky na slúchadlá.

-> Reprodukory sa potom vypnú.

## 5 Informácie o výrobku

### Poznámka

- Informácie o produkte podliehajú zmene bez predchádzajúceho oznámenia.

### Napájanie

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Typ batérie     | Veľkosť AAA (LR3) |
| Napätie batérie | 1,5V              |
| Počet batérií   | 2                 |

### Tuner/Príjem/Vysielanie

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| Pásma tunera | FM 88 - 108 MHz<br>MW 530 - 1700 kHz |
|--------------|--------------------------------------|

### Zvuk

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Zvukový systém       | Mono                |
| Ovládanie hlasitosti | Rotačný (analogový) |
| Výstupný výkon       | 100 mW RMS          |

### Pripojiteľnosť

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Audio/Video výstup | Slúchadlá (3,5 mm) |
|--------------------|--------------------|

### Všeobecné informácie

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Rozmery<br>(Š x V x H)     | 56 x 116,2 x 22 mm |
| Hmotnosť (Hlavná jednotka) | 88 g               |

## 6 Riešenie problémov

### Upozornenie

- Neodstraňujte kryt produktu.

Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa nepokúšajte sami opraviť zariadenie. Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytnú problémy, predtým, ako požiadate o servis, skontrolujte nasledujúce body. Ak problém pretrváva, prejdite na webovú stránku spoločnosti Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Ak sa obrátite na spoločnosť Philips, uistite sa, že zariadenie je blízko a je k dispozícii číslo modelu a sériové číslo.

### Žiadny zvuk/výkon

- Nie je nastavená hlasitosť
- Nastavte VOLUME.
- Batérie sú vybité/nesprávne vložené
- Správne vložte (nové) batérie
- Slúchadlá sú pripojené k sústave
- Odpojte slúchadlá.

### Zlý rádio signál.

- Slabý rádio signál
- Pri FM rozťahujte, nakláňajte a otáčajte teleskopickú anténu pre najlepší možný príjem. Zmenšite jej dĺžku, ak je signál príliš silný.
- Pri MW sústava používa zabudovanú anténu. Nasmerujte túto anténu pre najlepší príjem otočením celej sústavy.
- Keď vkladáte nové batérie, nemiešajte staré batérie s novými.
- Vyberte batérie, keď sa sústava dlhšie nepoužíva. Batérie obsahujú chemické látky, takže by sa mali správne zlikvidovať.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Všetky práva vyhradené. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a používajú sa na základe licencie. Tento výrobok bol vyrobený a predáva sa na zodpovednosť spoločnosti MMD Hong Kong Holding Limited alebo jednej z jej pridružených spoločností a spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited poskytuje výhradnú záruku na tento výrobok.