

PHILIPS

Boxă portabilă

BT7700

Manual de utilizare



Înregistrează-ți produsul și obține asistență la
www.philips.com/support

Cuprins

1 Important	1
Siguranța	1
Notă	1
2 Difuzorul tău Bluetooth	3
Introducere	3
Ce se află în cutie	3
Prezentare generală a difuzorului	4
3 Pornirea	4
Încarcă bateria încorporată.	4
Pornirea/oprirea	5
4 Utilizarea dispozitivelor Bluetooth	6
Conectarea unui dispozitiv Bluetooth	6
Conectarea a două dispozitive Bluetooth simultan	6
Redarea de pe un dispozitiv Bluetooth	7
Deconectarea unui dispozitiv	7
Reconectează un dispozitiv	7
Ștergere informații despre sincronizare	7
Controlarea apelurilor	8
5 Alte caracteristici	8
Ascultarea la un dispozitiv extern	8
Încărcarea dispozitivului	9
Reglarea volumului	9
6 Specificații	10
7 Depanarea	11
Generalități	11
Despre dispozitivul Bluetooth	11

1 Important

Siguranța



Avertisment

- Nu scoate niciodată carcasa acestui difuzor.
- Nu amplasa niciodată acest difuzor peste alte echipamente electrice.
- Ferește acest difuzor de lumina directă a soarelui, de flăcări deschise sau de căldură.

- Asigură-te că există suficient spațiu liber în jurul boxei, pentru ventilație.
- După utilizarea în condiții de umezeală, curăță imediat produsul cu o lavetă uscată și moale.
- Bateria nu trebuie să fie expusă la surse de căldură excesivă, de tipul radiațiilor solare, focului sau al altor surse similare.
- Nu așeza nicio sursă de pericol pe difuzor (de exemplu, lumânări aprinse).



Notă

- Plăcuța cu date tehnice se află pe partea stângă a difuzorului.

Notă

Orice schimbări sau modificări aduse acestui dispozitiv care nu sunt aprobate în mod expres de către Gibson Innovations pot anula autoritatea utilizatorului de a folosi echipamentul.

Conformitate

CE 0890

Prin prezenta, Gibson Innovations declară că acest produs este în conformitate cu cerințele de bază și cu alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. Declarația de conformitate este disponibilă la adresa www.philips.com/support.

Grija pentru mediu

Evacuarea produsului vechi și a bateriei



Produsul tău este proiectat și fabricat din materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate.



Acest simbol pe un produs înseamnă că produsul este reglementat de Directiva Europeană 2012/19/UE.



Acest simbol înseamnă că produsul conține o baterie reîncărcabilă încorporată acoperită de Directiva Europeană 2013/56/UE, care nu poate fi eliminată împreună cu gunoiul menajer. Vă recomandăm să duceți produsul la un punct oficial de colectare sau un centru de service Philips pentru ca bateria reîncărcabilă să fie scoasă de un profesionist.

Vă rugăm să vă informați despre sistemul de colectare separată pentru produse electrice și electronice și baterii

reîncărcabile. Urmăți reglementările locale și nu eliminați niciodată produsul și bateriile reîncărcabile împreună cu gunoiul menajer. Eliminarea corectă a produselor vechi și a bateriilor reîncărcabile ajută la prevenirea consecințelor negative asupra mediului și sănătății umane.



Precauție

- Îndepărtarea bateriei încorporate anulează garanția și poate determina distrugerea produsului.

Consultă întotdeauna un profesionist pentru a îndepărta bateria încorporată a produsului.

Informații de mediu

Toate ambalajele inutile au fost omise. Am încercat să realizăm un ambalaj ușor de separat în trei materiale: carton (cutie), spumă de polistiren (umplură) și polietilenă (pungi, foaie protectoare de spumă.)

Sistemul tău este alcătuit din materiale care pot fi reciclate și reutilizate, în condițiile dezasamblării de către o companie specializată. Te rugăm să respecti reglementările locale privind eliminarea la deșeuri a materialelor de ambalare, a bateriilor consumate și a echipamentelor vechi.

Notă privind mărcile comerciale



Cuvântul, marca și logo-urile Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către Gibson Innovations Limited se realizează sub licență. Alte mărci înregistrate și mărci comerciale sunt cele ale proprietarilor lor.

2 Difuzorul tău Bluetooth

Felicitări pentru achiziție și bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă produsul la www.philips.com/welcome.

Introducere


Acest difuzor a trecut testul de protecție la stropire (IPX4) și poate fi utilizat în apropierea apei.

Cu acest difuzor, poți

- să te bucuri de semnal audio de la dispozitivele cu Bluetooth activat sau de la alte dispozitive externe și
- să încarci dispozitivele externe.


Ce se află în cutie

Verifică și identifică conținutul pachetului:

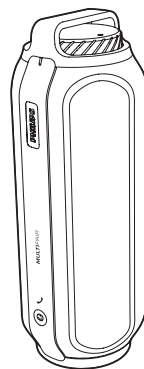

- Difuzor
- Cablu USB pentru încărcare
- Materiale imprimate

Prezentare generală a difuzorului

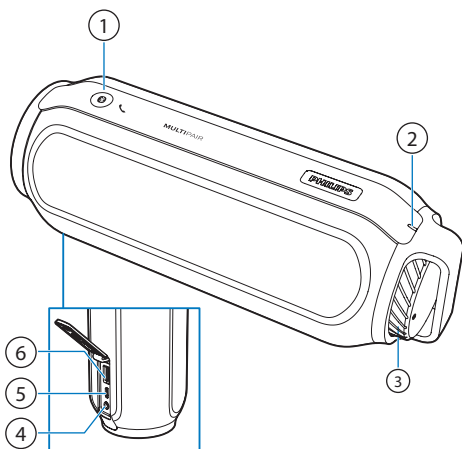

- ①
 - Intră în modul de sincronizare cu Bluetooth.
 - După conexiunea cu Bluetooth, răspunde la un apel primit.
 - Șterge informațiile despre sincronizarea cu Bluetooth.
- ② **Indicator cu LED**
 - Indicator baterie sau starea conexiunii Bluetooth.
- ③ **Buton pentru volum ()**
 - Pornește sau oprește difuzorul.
 - Reglează volumul.
- ④ **AUDIO IN**
 - Conectează un dispozitiv audio extern.
- ⑤ **DC IN**
 - Încarcă bateria încorporată.
- ⑥ **CHARGING (5 V $\equiv$ 2,1 A)**
 - Încarcă dispozitivul extern.

3 Pornirea

Urmează întotdeauna în ordine instrucțiunile din acest capitol.

Încarcă bateria încorporată.


Difuzorul este alimentat de bateria reîncărcabilă încorporată.

Notă

- Încărcarea completă a bateriei durează aproximativ patru ore (este recomandat să utilizezi un adaptor de 5 V, 2,1 A). Încărcarea s-ar putea să dureze mai mult atunci când curentul de încărcare este sub 2 A.
- Bateria reîncărcabilă are un număr limitat de cicluri de încărcare. Durata de viață a bateriei și numărul de cicluri de încărcare variază în funcție de utilizare și setări.
- Indicatorul cu LED luminează intermitent în roșu atunci când bateria este descărcată.

Pentru a reîncărca bateria încorporată:

- Conectează boxa la sursa de alimentare c.a. utilizând un adaptor (nu este furnizat).

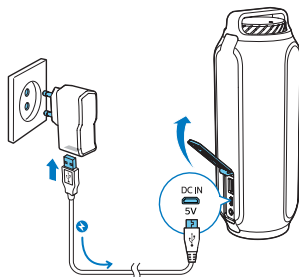

Stare sistem	Stare baterie	Stare LED
Act	Alimentare scăzută	Roșu intermitent timp de 10 minute, apoi se schimbă în albastru.
Act	Sub încărcare	Roșu continuu timp de 5 secunde, apoi se schimbă în albastru
Dez	Sub încărcare	Roșu intens
Dez	Încărcat complet	Oprire

Comutarea la modul standby


Difuzorul comută automat la modul standby atunci când este inactiv timp de 15 minute.



Notă

- Pentru a scoate difuzorul din modul standby, apasă  din partea de sus a difuzorului.

Pornirea/oprirea

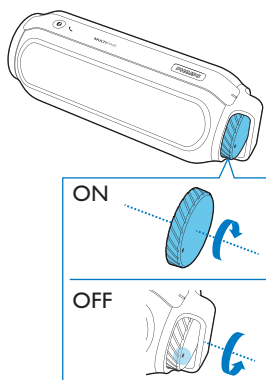

Pentru a porni sau a opri difuzorul, rotește butonul în sens orar sau în sens anti-orar până când auzi un clic.

- ↳ Atunci când difuzorul este pornit, indicatorul LED albastru luminează intermitent.
- ↳ Atunci când difuzorul este oprit, indicatorul LED albastru se oprește.

4 Utilizarea dispozitivelor Bluetooth

Cu acest difuzor, poți asculta fișiere audio de pe dispozitive compatibile Bluetooth și poți controla apelurile primite prin Bluetooth.

Conectarea unui dispozitiv Bluetooth

Notă

- Asigură-te că funcția Bluetooth este activată pe dispozitivul tău și că dispozitivul este setat ca vizibil pentru toate celelalte dispozitive Bluetooth.
- Orice obstacol între acest difuzor și dispozitivul Bluetooth poate reduce raza de acțiune.
- Păstrează aparatul la distanță de orice alt dispozitiv electronic care poate provoca interferențe.
- Raza operațională dintre acest difuzor și un dispozitiv Bluetooth este de aproximativ 10 metri.

- 1 Pornește difuzorul.
 - ↳ Indicatorul LED albastru luminează intermitent.
- 2 Pe dispozitivul Bluetooth, activează Bluetooth și caută dispozitive Bluetooth care pot fi sincronizate (consultă manualul de utilizare al dispozitivului).
- 3 Pentru sincronizare, selectează **[Philips BT7700]** afișat pe dispozitivul tău. Dacă este necesar, introdu „0000” ca parolă de sincronizare.

- ↳ După o conectare reușită, difuzorul semnalizează sonor de două ori, iar indicatorul LED luminează continuu în albastru.

Conectarea a două dispozitive Bluetooth simultan

Poți sincroniza și conecta maximum două dispozitive cu Bluetooth activat la acest difuzor, în același timp.

- Dacă difuzorul este deja conectat la un singur dispozitiv, apasă și menține apăsat  timp de două secunde, pentru a intra în modul de sincronizare.
 - ↳ Indicatorul Bluetooth luminează albastru intermitent rapid.
 - ↳ Difuzorul este pregătit pentru sincronizare cu un nou dispozitiv Bluetooth.
 - ↳ Dispozitivul precedent este conectat în continuare la difuzor.
- Dacă difuzorul este conectat la două dispozitive în același timp și numai un dispozitiv redă semnal audio, apasă și menține apăsat  timp de două secunde, pentru a intra în modul de sincronizare.
 - ↳ Dispozitivul inactiv este deconectat.
 - ↳ Difuzorul este pregătit pentru sincronizare cu un nou dispozitiv Bluetooth.
- Dacă difuzorul este conectat la două dispozitive în același timp și niciunul nu redă semnal audio, apasă și menține apăsat  timp de două secunde, pentru a intra în modul de sincronizare.
 - ↳ Primul dispozitiv conectat este deconectat.

- ↳ Difuzorul este pregătit pentru sincronizare cu un nou dispozitiv Bluetooth.

Indicator cu LED	Descriere
Luminează intermitent și rapid albastru	Gata pentru sincronizare
Luminează intermitent și lent albastru	Conectarea dispozitivului conectat anterior
Albastru continuu	Conectat

Redarea de pe un dispozitiv Bluetooth



Notă

- Redarea muzicii se întrerupe atunci când există un apel primit și se reia când se încheie apelul.

După conectarea Bluetooth reușită, redă sunet pe orice dispozitiv conectat.

- ↳ Transmite semnalul audio de la dispozitivul tău compatibil Bluetooth către boxă.

Deconectarea unui dispozitiv

- Oprește alimentarea difuzorului;
- Dezactivează Bluetooth de pe dispozitivul tău; sau
- Deplasează dispozitivul în afara razei de comunicare.

Reconectează un dispozitiv

- Atunci când pornești difuzorul, acesta încearcă să reconecteze automat ultimul dispozitiv conectat;
- Dacă nu reușește, selectează **[Philips BT7700]** în meniul Bluetooth pentru a începe reconectarea.

Ștergere informații despre sincronizare

Țineți apăsat pe  timp de 10 secunde.

Controlarea apelurilor

După conectarea Bluetooth, poți controla un apel primit cu acest difuzor.

Buton	Funcție
	Apasă pentru a răspunde la un apel primit. Apasă și menține apăsat timp de două secunde pentru a respinge un apel primit. În timpul unui apel, apasă pentru a încheia apelul curent. În timpul unui apel, apasă și menține apăsat timp de două secunde, pentru a transfera apelul către dispozitivul tău mobil.


5 Alte caracteristici

Ascultarea la un dispozitiv extern

Cu acest difuzor, poți asculta și la un dispozitiv audio extern, cum ar fi un player MP3.

Notă

- Asigură-te că redarea de muzică prin Bluetooth este oprită.

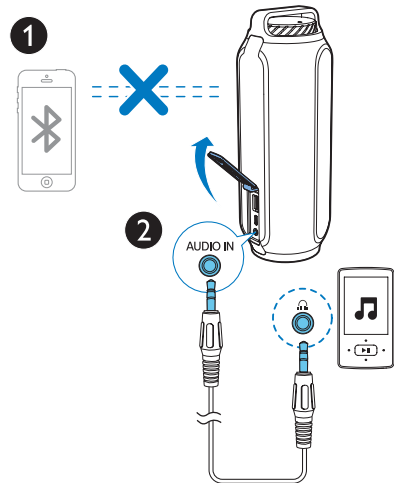

- 1 Deschide capacul de protecție din partea de jos a difuzorului.
- 2 Conectează un cablu de intrare audio (nefurnizat) cu un conector de 3,5 mm la ambele capete la
 - mufa **AUDIO IN** de pe acest difuzor și
 - mufa pentru căști de pe dispozitivul extern.

- 3 Redă sunetul pe dispozitivul extern (consultă manualul de utilizare al acestuia).



Sfat

- Atunci când începi redarea de muzică de la un dispozitiv Bluetooth conectat, difuzorul comută automat la sursa Bluetooth.


Reglarea volumului

În timpul redării muzicii, rotește butonul pentru a mări sau a micșora volumul.

Încărcarea dispozitivului

Cu acest difuzor, îți poți încărca dispozitivele externe, cum ar fi telefonul mobil, playerul MP3 sau alte dispozitive mobile.

- 1 Conectează difuzorul la dispozitiv cu cablul USB.

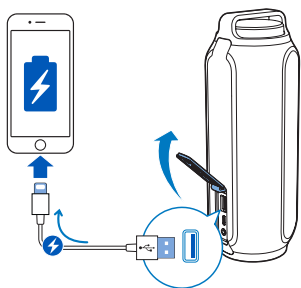

- 2 Pornește difuzorul.
- ↳ Odată ce dispozitivul este recunoscut, începe încărcarea.



Notă

- Când nivelul bateriei este scăzut sau difuzorul este conectat la sursa de alimentare c.a., încărcarea se oprește.

6 Specificații

 **Notă**

- Informațiile despre produs pot fi modificate fără înștiințare prealabilă.

Putere nominală de ieșire (Amplificator)	2 x 7,5 W RMS ≤1 % THD
Răspuns în frecvență acustică	63-20.000 Hz, +/-3 dB
Driver boxă	2 X 1,75" gamă completă, 4 Ω
Îmbunătățire bas	2 x radiator pasiv
Versiune Bluetooth	V4.1
Profiluri Bluetooth acceptate	HFP V1.6, A2DP V1.2, AVRCP V1.4
Bandă de frecvență Bluetooth / Putere de ieșire	Bandă 2,402 GHz ~ 2,480 GHz ISM / ≤ 4 dBm (Clasa 2)
Nivel intrare AUX	650mV RMS
Rezistență la apă	IPX4
Baterie încorporată	Baterie Li-ion (3,7 V, 6.000 mAh)
Timp de redare în modul baterie	Aprox. 12 ore
Durată de încărcare	4 ore (cu sursă de putere specificată de 2,1 A)
Încărcare USB	prin mufa INTRARE CC
Putere nominală de ieșire sursă de alimentare	5 V / Max. 2,1A

Dimensiuni	
- Unitate principală (L x Î x A)	81 x 214 x 76 mm
Greutate	
- Unitate principală	0,7 kg

7 Depanarea



Avertisment

- Nu scoate niciodată carcasa acestui dispozitiv.

Pentru a menține validitatea garanției, nu încerca niciodată să repara sistemul pe cont propriu.

Dacă întâmpini probleme când utilizezi acest dispozitiv, verifică următoarele puncte, înainte de a solicita service.

Dacă problema rămâne nerezolvată, accesează site-ul Web Philips (www.philips.com/support). Când contactezi Philips, asigură-te că ai la îndemână dispozitivul și că numărul modelului și cel de serie sunt disponibile.

Generalități

Lipsă alimentare

- Reîncarcă difuzorul.

Lipsă sunet

- Reglează volumul pe acest produs.
- Reglează volumul pe dispozitivul conectat.
- În modul AUDIO IN, asigură-te că redarea de muzică prin Bluetooth este oprită.
- Asigură-te că dispozitivul tău Bluetooth se află în raza operațională.

Dispozitivul extern nu se încarcă.

- Asigură-te că dispozitivul este conectat corect la difuzor.
- Dacă nivelul bateriei este scăzut, încărcarea se oprește.
- Atunci când difuzorul este conectat la sursa de alimentare c.a. pentru încărcare, nu poți încărca dispozitivul.

Indicatorul cu LED luminează intermitent în roșu de cinci ori, apoi devine roșu continuu, iar boxa nu răspunde la nicio apăsare pe buton.

- Boxa este în modul demo. Apasă și menține apăsat  timp de 20 secunde pentru a ieși din acest mod.

Despre dispozitivul Bluetooth

Calitatea audio este slabă după conectarea cu un dispozitiv cu Bluetooth activat.

- Recepția Bluetooth este de slabă calitate. Deplasează aparatul mai aproape de acest produs sau îndepărtează orice obstacol dintre acestea.

Nu s-a putut găsi [Philips BT7700] pe dispozitivul tău pentru sincronizare.

- Apasă și menține apăsat  timp de două secunde pentru a intra în modul de sincronizare, apoi încearcă din nou.

Nu se poate conecta cu dispozitivul.

- Funcția Bluetooth a dispozitivului nu este activată. Consultă manualul de utilizare al dispozitivului cu privire la modalitatea de activare a funcției.
- Acest produs este deja conectat cu două dispozitive Bluetooth. Apasă și menține apăsat  timp de două secunde, iar apoi încearcă din nou.

Dispozitivul sincronizat se conectează și se deconectează constant.

- Recepția Bluetooth este de slabă calitate. Deplasează aparatul mai aproape de acest produs sau îndepărtează orice obstacol dintre acestea.

- Pentru unele dispozitive, conexiunea Bluetooth poate fi dezactivată automat, ca o caracteristică de economisire a energiei. Acest lucru nu indică o funcționare defectuoasă a acestui produs.



2016 © Gibson Innovations Limited. Toate drepturile rezervate.

Acest produs a fost fabricat de Gibson Innovations Ltd. și este comercializat sub responsabilitatea acestei companii, iar Gibson Innovations Ltd. este garantul cu privire la acest produs.

Philips și emblema Philips în formă de scut sunt mărci comerciale înregistrate ale Koninklijke Philips N.V. și sunt utilizate sub licență.

BT7700_00 _UM_V1.0

