


PHILIPS

BASS+

On-ear

TABH305

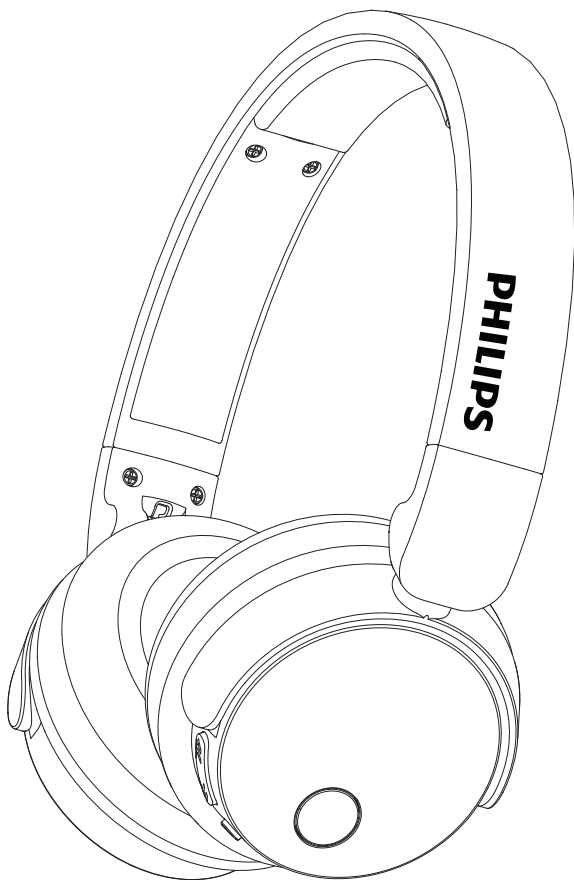

Korisnički priručnik

Registrirajte svoj proizvod i potražite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važna sigurnosna pravila	2
	Sigurnost u pogledu sluha	2
	Opće informacije	2
2	Vaše Bluetooth naglavne slušalice	3
	Što se nalazi u kutiji	3
	Ostali uređaji	3
	Pregled vaših Bluetooth naglavnih slušalica	3
3	Počnite s radom	4
	Napunite svoje slušalice	4
	Uparite slušalice s vašim mobilnim telefonom	4
4	Korištenje vaših slušalica	5
	Spajanje slušalica s Bluetooth uređajem	5
	Upravljanje pozivima i glazbom	5
	Nošenje slušalica	6
5	Tehnički podaci	7
6	Napomena	8
	Obavijest o usklađenosti	8
	Izjava o sukladnosti	8
	Zbrinjavanje starog proizvoda i baterije	8
	Zaštitni znakovi	9
7	Česta pitanja	10

1 Važna sigurnosna pravila

Sigurnost u pogledu sluha



Opasnost

- Kako biste izbjegli oštećivanje sluha, ograničite vrijeme tijekom kojeg koristite slušalice i podesite glasnoću na sigurnu razinu. Što je razina glasnoće veća, to bi trajanje slušanja trebalo biti kraće.

Prilikom uporabe slušalica se obavezno pridržavajte sljedećih smjernica.

- Slušajte na razumnoj razini glasnoće tijekom razumnog vremenskog razdoblja.
- Pazite kako ne biste neprekidno povećavali razinu glasnoće kako vam se sluh prilagođava.
- Ne povećavajte razinu glasnoće toliko visoko da ne čujete što se zbiva oko vas.
- U potencijalno opasnim situacijama trebali biste biti oprezni ili privremeno prekinuti uporabu.
- Pretjerano snažan zvučni tlak iz slušalica i naglavnih slušalica može uzrokovati gubitak sluha.
- Ne preporučuje se korištenje naglavnih slušalica koja prekrivaju oba uha tijekom vožnji, što u nekim zemljama može biti i protuzakonito.
- Radi vlastite sigurnosti izbjegavajte ometanje od strane glazbe ili telefonskih poziva dok ste u prometu ili drugim potencijalno opasnim okruženjima.

Opće informacije

Kako biste izbjegli oštećenje ili kvar:



Oprez

- Slušalice ne izlažite pretjeranoj toplini
- Pazite da vam slušalice ne padnu.
- Slušalice ne izlažite kapanju i prskanju tekućine.
- Nemojte dopustiti da se slušalice urone u vodu.
- Ne koristite bilo kakva sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazivna sredstva.
- Ako ih je potrebno očistiti, upotrijebite mekanu krpu, prema potrebi navlaženu minimalnom količinom vode ili razrijeđenom blagom sapunicom.
- Ugrađena baterija se ne smiju izlagati velikoj toplini kao što je sunčevo zračenje, vatra ili sl.
- Postoji opasnost od eksplozije u slučaju nepravilne zamjene baterije. Umećite samo jednake ili istovrijedne baterije.
- Nikada ne koristite slušalice dok upravljate motornim vozilom, vozite bicikl, trčite ili hodate u prometnim područjima. To je opasno a često i protuzakonito.

O temperaturama rada i pohrane te vlažnosti


- Temperatura rada: 0°C (32°F) do 40°C (104°F)
- Temperatura skladištenja: -10°C (14°F) do 45°C (113°F)
- Vлага rada: 8% - 90% relativne vlažnosti (bez kondenzacije)
- Vлага pohrane: 5% - 90% relativne vlažnosti (bez kondenzacije)
- Maksimalna visina rada: 3000 m
- U uvjetima visoke ili niske temperature trajanje baterije može biti kraće.

2 Vaše Bluetooth naglavne slušalice


Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na adresi www.philips.com/welcome. Pomoću ovih bežičnih slušalica tvrtke Philips možete:

- uživati u praktičnim bežičnim handsfree pozivima;
- uživati u glazbi i bežično njome upravljati;
- prebacivati između poziva i glazbe.
- uživati u prigušenju buke.

Što se nalazi u kutiji

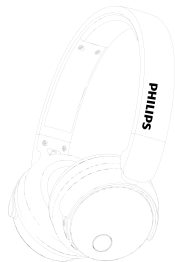

Philips Bluetooth naglavne slušalice
TABH305

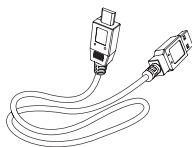

USB kabel za punjenje (samo za punjenje)





Vodič za brzi početak

Ostali uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. prijenosno računalo, PDA, Bluetooth prilagodnici, MP3 reproduktori itd.) koji podržavaju Bluetooth i kompatibilni su sa slušalicama (pogledajte „Tehnički podaci“ na stranici 7).

Pregled vaših Bluetooth naglavnih slušalica

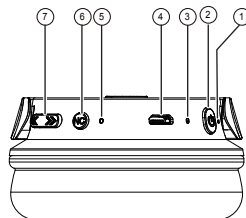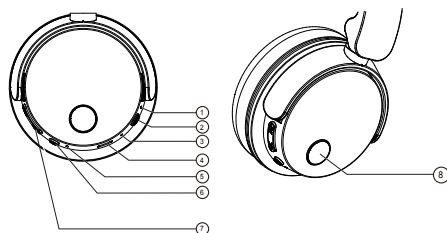

- ① LED indikator
- ② (uklj. / isklj. / uparivanje)
- ③ Mikrofon
- ④ Mikro USB utor za punjenje
- ⑤ LED indikator aktivnog prigušenja buke (ANC)
- ⑥ Gumb za uključivanje/ isključivanje aktivnog prigušenja buke (ANC)
- ⑦ Gumb za upravljanje glasnoćom / zapisima
- ⑧ MFB gumb (upravljanje glazbom / pozivima)

3 Počnite s radom

Napunite svoje slušalice



Napomena

- Prije prvog korištenja slušalica bateriju puniti sat i pol kako biste postigli optimalan kapacitet i vijek trajanja baterije.
- Kako biste izbjegli oštećenja koristite samo izvorni USB kabel za punjenje.
- Završite poziv prije punjenja slušalica, jer će spajanje slušalica na punjenje isključiti slušalice.

Spojite isporučeni USB kabel za punjenje na:

- mikro USB priključak za punjenje na slušalicama i;
 - punjač / USB priključak na računalu
- ↳ Tijekom punjenja LED svijetli bijelo a isključi se kada se slušalica u potpunosti napuni.



Savjet

- Punjenje obično traje 2 sata.



Uparite slušalice s vašim mobilnim telefonom

Uparite slušalice s mobilnim telefonom prije prve uporabe. Uspješnim uparivanjem uspostavlja se jedinstvena šifrirana veza između slušalica i mobilnog telefona. Slušalice pohranjuju posljednjih 8 uređaja u memoriju. Ako pokušate upariti više od 8 uređaja, najranije upareni uređaj se zamjenjuje novim.

- 1 Provjerite jesu li slušalice potpuno napunjene.
- 2 Pritisnite i zadržite  gumb 2 sekunde kako biste uključili slušalice.
- 3 Aktivirajte Bluetooth na vašem mobilnom telefonu.
 - ↳ Kod prethodno uparenih uređaja, uređaj će se automatski upariti s slušalicama. Čut će se glasovna obavijest „Device connected“ (Uređaj povezan).
 - ↳ Za uparivanje novih uređaja na svom mobilnom telefonu odaberite Philips TABH305, nakon čega će se uređaj upariti sa slušalicama. Čut će se glasovna obavijest „Device connected“ (Uređaj povezan). Detaljne informacije potražite u korisničkom priručniku mobilnog telefona.

Sljedeći primjer navodi kako upariti slušalice s mobilnim telefonom.

- 1 Aktivirajte Bluetooth na vašem mobilnom telefonu, odaberite Philips TABH305.
- 2 Ukoliko se to od vas zatraži, unesite lozinku slušalica "0000" (4 nule). Za one mobilne telefone koji imaju Bluetooth 3.0 ili noviji, nema potrebe za unosom lozinke.

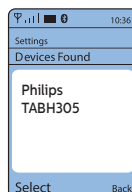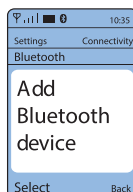

4 Korištenje vaših slušalica

Spajanje slušalica s Bluetooth uređajem

- 1 Uključite mobilni telefon / Bluetooth uređaj.
- 2 Pritisnite i zadržite  gumb 2 sekunde kako biste uključili slušalice.
 - ↳ Bijela LED lampica treperi.
 - ↳ Zatim treperi plava LED lampica i aktivira se glasovna obavijest „Device connected“ (Uređaj povezan).
 - ↳ Slušalice se ponovno automatski povezuju s posljednje povezanim mobilnim telefonom / Bluetooth uređajem. Ako posljednji uređaj nije dostupan, slušalice će se pokušati ponovno povezati s drugim posljednje povezanim uređajem.



Savjet

- Ako se vaš mobilni telefon / Bluetooth uređaj ne može automatski ponovno povezati, pokušajte se ponovno povezati ručno klikom na naziv slušalica unutar Bluetooth postavki na vašem mobilnom telefonu / Bluetooth uređaju.
- Za brisanje popisa uređaja za uparivanje na slušalicama, pritisnite gumb MFB (upravljanje glazbom / pozivima) dulje od 10 sekundi.



Napomena

- Ako se slušalice ne uspiju povezati s bilo kojim Bluetooth uređajem u dometu tijekom 5 minuta, one će se automatski isključiti kako bi se produljio vijek trajanja baterije.

Upravljanje pozivima i glazbom

Uključivanje/isključivanje

Zadatak	Gumb	Rad
Uključivanje slušalica.	 (uklj. / isklj. / uparivanje)	Pritisnite i zadržite gumb 2 sekunde.
Isključite slušalice.	 Uklj. / isklj. / uparivanje	Pritisnite i zadržite gumb 5 sekunde. ↳ Bijela LED lampica je uključena i postupno se isključuje.

Upravljanje glazbom

Zadatak	Gumb	Rad
Reproducirajte ili pauzirajte glazbu.	MFB gumb (upravljanje glazbom / pozivima)	Pritisnite jednom.
Povećanje razine glasnoće.	Gumb za upravljanje glasnoćom / zapisima «	Pritisnite jednom.
Smanjenje razine glasnoće.	Gumb za upravljanje glasnoćom / zapisima »	Pritisnite jednom.
Slijedeći zapis.	Gumb za upravljanje glasnoćom / zapisima «	Dugi pritisak.
Prethodni zapis.	Gumb za upravljanje glasnoćom / zapisima »	Dugi pritisak.

Upravljanje razgovorom

Zadatak	Gumb	Rad
Uspostavite / prekinite poziv.	MFB gumb (upravljanje glazbom / pozivima)	Pritisnite jednom. ↳ 1 zvučni signal.

Zadatak	Gumb	Rad
Odbijanje dolaznog poziva	MFB gumb (upravljanje glazbom / pozivima)	Pritisnite jednom. ↳ 1 zvučni signal.
Promijenite pozivatelja tijekom poziva.	MFB gumb (upravljanje glazbom / pozivima)	Dugi pritisak
Isključite / uključite mikrofona tijekom poziva.	MFB gumb (upravljanje glazbom / pozivima)	Triput pritisnite. ↳ 2 zvučna signala

Glavovno upravljanje


Zadatak	Gumb	Rad
Siri / google voice	MFB gumb (upravljanje glazbom / pozivima)	Dugi pritisak

Drugi statusni indikatori slušalica

Status slušalica	Indikator
Dok su slušalice u stanju čekaња ili dok slušate glazbu slušalice su povezane s Bluetooth uređajem.	Plava LED lampica treperi svakih 8 sekundi.
Slušalice su spremne za uparivanje.	LED lampica naizmjenice treperi plavo i bijelo.
Slušalice su uključene, ali nisu povezane s Bluetooth uređajem.	Ako se ne može uspostaviti veza, plava LED lampica treperi brzo i slušalice će se isključiti unutar 5 minuta.
Niska razina baterije.	Bijela LED lampica treperi dvaput na svakih 150 sekundi sve dok se baterija ne isprazni
Baterija napunjena.	Bijela LED lampica se isključuje.

Nošenje slušalica

Podesite traku za glavu tako da odgovara vašoj glavi.

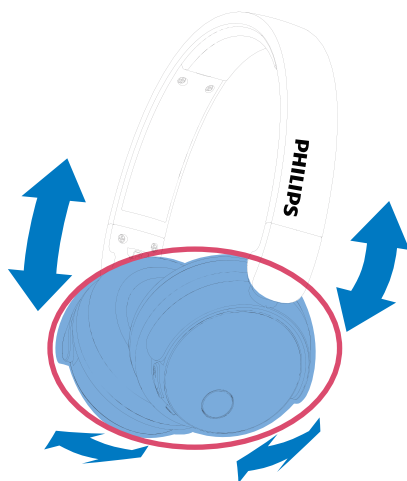

Savjet

- Nakon uporabe, okrenite slušalice radi lakšeg pohranjivanja.

5 Tehnički podaci

- Vrijeme slušanja glazbe (ANC omogućeno uz Bluetooth): 15 sati
- Vrijeme razgovora (ANC omogućeno uz Bluetooth): 15 sati
- Vrijeme čekanja (ANC omogućeno uz Bluetooth): 15 sati
- Uobičajeno vrijeme punjenja: 2 sata
- Punjiva litij-polimerska baterija (530 mAh)
- Bluetooth 4.2, Bluetooth mono podrška (profil za slušalice - HSP, profil bez ruku - HFP), Bluetooth stereo (profil za naprednu distribuciju zvuka - A2DP; profil daljinskog upravljača za audio video-AVRCP)
- Frekvencijski raspon: 2,402-2,480GHz
- Snaga odašiljača: $\leq 4\text{dBm}$
- Mikro-USB priključak za punjenje
- Podržava SBC
- Raspon rada: Do 10 metara (33 stopa)
- Digitalno prigušenje jeke i buke
- Upozorenje o slaboj bateriji: dostupno
- 18 sati reprodukcije s uključenim BT-om i isključenim ANC-om



Napomena

- Tehnički podaci uređaja predmet su izmjene bez prethodne najave.

6 Napomena

Obavijest o usklađenosti

Obavijest za SAD

Uređaj je u skladu s pravilima FCC-a, 15. dio.

Rad ovisi o dva sljedeća uvjeta:

- ① **Ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i**
- ② **Ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.**

FCC pravila

Ova oprema je ispitana i utvrđeno je da je u skladu s ograničenjima za digitalne uređaje klase B, u skladu s 15. dijelom FCC pravila. Ta su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenom okruženju. Ova oprema generira, koristi i može emitirati radiofrekvencijsku energiju i, ako se ne instalira i koristi u skladu s uputama za uporabu, može prouzročiti štetne smetnje radijskim komunikacijama. Međutim, ne postoji jamstvo da se u određenoj instalaciji smetnje neće pojaviti. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radijskom ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnika se potiče da pokuša ispraviti smetnje pomoću jedne ili više sljedećih mjera:

- Premjestite antenu za prijem.
- Povećajte udaljenost između opreme i prijemnika
- Spojite opremu u utičnicu strujnog kruga na kojem nije priključen i prijemnik.
- Za pomoć se obratite prodavaču iliiskusnom radio / TV tehničaru.

FCC izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema je u skladu s FCC ograničenjima izloženosti zračenju određenima za nekontrolirano okruženje. Ovaj odašiljač ne smije se nalaziti na istom mjestu niti

raditi zajedno s nekom drugom antenom ili odašiljačem

Obavijest za Kanadu:

Ovaj uređaj je u skladu sa standardom RSS Kanade koji je izuzet od licencnih propisa Industry Canada. Rad ovisi o dva sljedeća uvjeta: (1) Ovaj uređaj možda neće uzrokovati štetne interferencije i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti bilo koju primljenu interferenciju, uključujući interferenciju koja može uzrokovati neželjeni rad.
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema je u skladu s Kanadskim ograničenjima izloženosti zračenju određenima za nekontrolirano okruženje. Ovaj odašiljač ne smije se nalaziti na istom mjestu niti raditi zajedno s nekom drugom antenom ili odašiljačem

Operez: Korisnika se upozorava da promjene ili izmjene koje nije izričito odobrila strana odgovorna za usklađenost mogu poništiti korisnikovo ovlaštenje za korištenje opreme.

Izjava o sukladnosti

Ovime, MMD Hong Kong Holding Limited izjavljuje da je ovaj proizvod udovoljava osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim uvjetima Direktive 2014/53/EU. Izjavu o usklađenosti možete pronaći na www.p4c.philips.com.

Zbrinjavanje starog proizvoda i baterije

Ovaj proizvod može sadržavati olovo i živu. Zbog ekoloških razloga, zbrinjavanje ovih materijala može biti regulirano. Za informacije o zbrinjavanju ili recikliranju se obratite lokalnim vlastima ili posjetite www.recycle.philips.com.

Ovaj proizvod sadrži baterije koje se ne mogu izvaditi:

- Nemojte ih paliti. U slučaju pregrijavanja baterije mogu eksplodirati.
- Za informacije o zbrinjavanju ili recikliranju se obratite lokalnim vlastima ili posjetite www.recycle.philips.com.



Vaš proizvod je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti, koje se mogu reciklirati i ponovno koristiti.




Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Europskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži ugrađenu punjivu bateriju koja je pokrivena Europskom direktivom 2013/56/EU koja se ne zbrinjavati zajedno s običnim kućnim otpadom. Preporučujemo da svoj proizvod odnesete na službeno mjesto za prikupljanje ili servisni centar tvrtke Philips kako bi stručnjaci izvadili punjivu bateriju. Informirajte se o lokalnom sustavu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i punjivih baterija. Pridržavajte se lokalnih propisa i nikada nemojte zbrinjavati proizvod i punjive baterije zajedno s običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže pri sprečavanju negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Ako u vašoj zemlji ne postoji sustav prikupljanja / recikliranja elektroničkih proizvoda, možete zaštititi okoliš vađenjem i odnošenjem baterije na recikliranje prije nego slušalice odložite na zbrinjavanje.

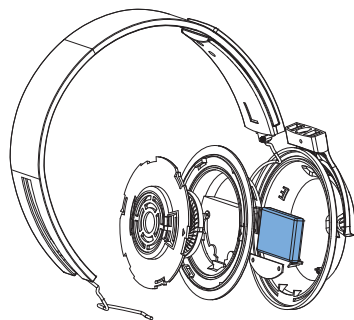

Zaštitni znakovi

Bluetooth

Bluetooth® oznaka i logotipi registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba tih oznaka od strane MMD Hong Kong Holding Limited je pod licencom. Ostali zaštitni znakovi i trgovački nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.

Izvadite ugrađenu bateriju



Napomena

- Prije vađenja baterije provjerite jesu li slušalice odspojene od USB kabela za punjenje.

7 Česta pitanja

Moja Bluetooth slušalica se ne uključuje.

Razina napunjenosti baterije je niska.

Napunite slušalice.

Ne mogu upariti Bluetooth slušalicu s mobilnim telefonom.

Bluetooth je onemogućen. Omogućite Bluetooth značajku na mobilnom telefonu i nakon što uključite slušalicu uključite mobilni telefon.

Uparivanje ne radi.

Provjerite jesu li slušalice u načinu uparivanja.

- Slijedite korake opisane u ovom korisničkom priručniku.

Mobilni telefon ne može pronaći slušalicu.

- Slušalice se mogu povezati s prethodno uparenim uređajem. Isključite spojeni uređaj ili ga pomaknite izvan dometa.
- Uparivanje se možda poništilo ili su slušalice prethodno bile uparene s drugim uređajem. Ponovno uparite slušalicu s mobilnim telefonom kao što je opisano u korisničkom priručniku.

Moja Bluetooth slušalica povezana je s Bluetooth stereo mobilnim telefonom, ali glazba se reproducira samo na zvučniku mobilnog telefona.

Pogledajte korisnički priručnik vašeg mobilnog telefona. Odaberite za slušanje glazbe putem slušalica.

Glasovno biranje ili ponovno biranje na mom mobilnom telefonu ne radi.

Vaš mobilni telefon možda ne podržava ovu značajku.

Druga strana me ne može čuti putem mobitela.

Mikrofon je isključen. Pritisnite MFB gumb (upravljanje glazbom / pozivima) tri puta kako biste omogućili mikrofon.

Kvaliteta zvuka je loša i čuje se pucketanje. Bluetooth uređaj je izvan dometa. Smanjite udaljenost između slušalica i Bluetooth uređaja ili uklonite prepreke između njih.

Kvaliteta zvuka je loša kada je streaming s mobilnog telefona vrlo spor ili audio streaming uopće ne radi.

Pobrinite se da vaš mobilni telefon podržava ne samo (mono) HSP / HFP, već da podržava i A2DP (pogledajte „Tehnički podaci“ na 7. stranici).

Čujem, ali ne mogu upravljati glazbom na svom Bluetooth uređaju (npr. reprodukcija / pauziranje / preskakanje unaprijed / unazad). Provjerite podržava li Bluetooth audio izvor AVRCP (pogledajte „Tehnički podaci“ na 7. stranici).

Za daljnju podršku posjetite www.philips.com/support.



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL: www.anatel.gov.br

Philips e Philips Shield Emblem registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom.

Ovaj proizvod je proizveden i prodaje se pod odgovornošću tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih podružnica, a tvrtka MMD Hong Kong Holding Limited je jamac u vezi s ovim proizvodom.

