

Registrujte váš výrobek a získajte podporu na

www.philips.com/welcome

SDV8622/12



Návod na obsluhu

PHILIPS

Obsah

1 Dôležité.....	3
Bezpečnosť.....	3
Použitie v interiéri	3
Použitie v exteriéri	3
Recyklácia	3
2 Vaša SDV8622/12.....	4
Obsah balenia.....	5
3 Začíname.....	6
Inštalácia.....	6
Nastavenie digitálneho tunera s touto anténou	9
4 Často kladené otázky	10
5 Záruka a servis	10
7 Slovník.....	11



Použitie ovládačov, nastavení alebo iných postupov ako sú odporúčané v tomto návode môže mať za následok nebezpečné žiarenie alebo nekorektné fungovanie prístroja.

1 Dôležité

Bezpečnosť

Tento návod obsahuje dôležité informácie o Philips interiérovej televíznej anténe.

Prečítajte si ho pozorne pred inštaláciou a nastavením.

Použitie v interiéri

- Prístroj nevystavujte kvapkaniu ani striekaniu vody a nedávajte naň predmety obsahujúce tekutiny, ako sú napríklad vázy.
- Na úplné odpojenie napájania odpojte zástrčku od elektrickej siete.
- Keď používate napájací kábel ako odpojovacie zariadenie, musí zostať jednoducho dostupný.
- Na zariadenie nedávajte zdroje otvoreného ohňa ako sú zapálené sviečky.

Použitie v exteriéri

- Ak prvýkrát inštalujete anténu, pre vlastnú bezpečnosť i bezpečnosť ostatných požiadajte o pomoc profesionála.
- Vykonajte čo najviac činností na zemi.
- Pozorne zvolte miesto inštalácie. Pamätajte: elektrické a telefónne vedenie vyzerá podobne. Pre vašu bezpečnosť sa nedotýkajte káblov, pretože to môže spôsobiť smrteľný úraz.
- Uistite sa, že miesto inštalácie je štrukturálne schopné uniesť hmotnosť (hmotnosť antény, hmotnosť námrazy, hmotnosť snehu a sila vetra).

- Správne utesnite proti pretečeniu v mieste inštalácie.
- Neinštalujte anténu vo vlhkom alebo veternom počasí.
- Ak začne anténa padať, snažte sa jej vyhnúť. Pamätajte: anténa, stojan, kábel a vodiče sú výborne vodiče elektrického prúdu. Aj jemný dotyk týchto častí s elektrickým vedením môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
- Ak niektorá z častí antény príde do kontaktu s elektrickým vedením, nedotýkajte sa jej a nepokúšajte sa ju sami zložiť. Kontaktujte miestnu elektrikársku spoločnosť. Odstránia ju bezpečne.
- Ak nastane nehoda s vysokým vedením, kontaktujte ihneď miestnu elektrikársku spoločnosť.

Recyklácia



Zariadenie je navrhnuté a vyrobené z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a opätovne použiť.

Keď je na výrobku symbol prečiarknutej nádoby na odpady, znamená to, že výrobok vyhovuje Európskej smernici 2002/96/EC:



Nikdy nelikvidujte tento výrobok spoločne s bežným domácim odpadom. Informujte sa prosím o miestnych predpisoch o separovanom zbere elektrických a elektronických zariadení. Správnu likvidáciu starého zariadenia pomáhate zabrániť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.



Keď je toto logo na výrobku, znamená, že bol zaplatený finančný príspevok príslušnému recyklačnému systému.


© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené. Reprodukcia časti alebo celku je zakázaná bez písomného súhlasu vlastníka autorských práv. Ochranné známky sú vlastníctvom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.



2 Vaša SDV8622/12

Blahoželáme ku kúpe a vitajte vo Philips!
Pre plné využitie podpory, ktorú ponúka značka Philips, zaregistrujte váš produkt na www.philips.com/welcome.

Obsah balenia

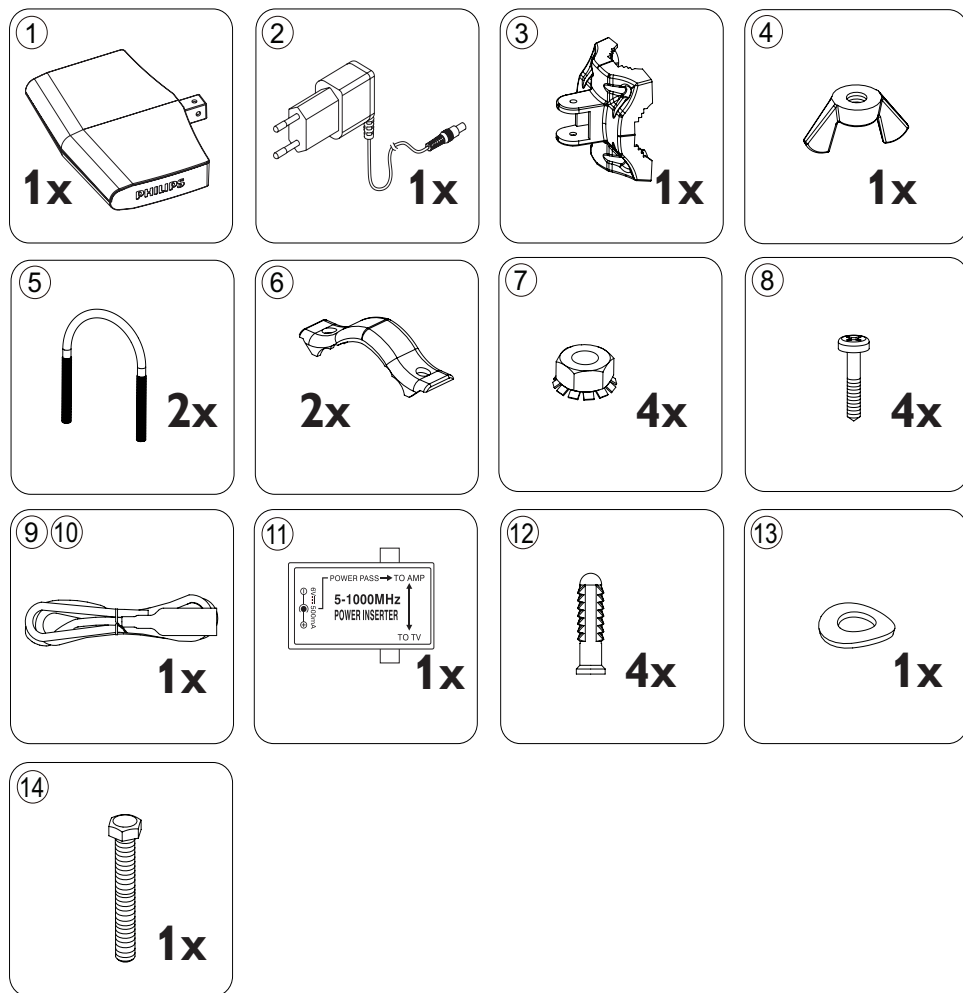

- ① SDV8622/12 anténa
- ② Napájací adaptér 100-240V AC / 6V DC 500mA
- ③ Držiak na stenu/stojan
- ④ Matica
- ⑤ U-držiaky
- ⑥ Svorky na stojan
- ⑦ Matice so svornou podložkou


- ⑧ 25 mm skrutky do dreva
- ⑨ 6 m koaxiálneho kábla s konektormi
- ⑩ Kryt
- ⑪ Zosilňovač signálu
- ⑫ Plastové hmoždinky
- ⑬ Podložka
- ⑭ 40 mm skrutka

3 Začíname

Inštalácia

Informácia o inštalácii

Táto anténa používa napájací modul na napájanie anténneho zosilňovača. Je dôležité pre správnu prevádzku tejto antény, aby bol zosilňovač pripojený medzi anténu a zariadenia ako sú rozdeľovače, transformátory, siete, atď.

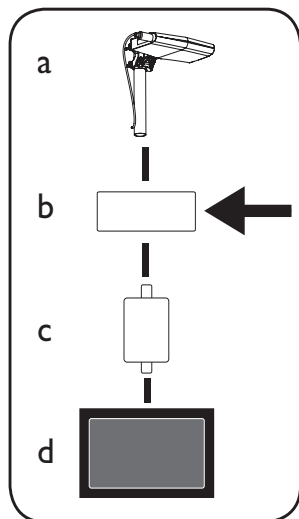

a	Anténa
b	Zosilňovací modul
c	Rozdeľovač alebo zosilňovač (nedodaný)
d	TV alebo video zariadenie

Zistenie sily signálu

Pred inštaláciou zvolte najvhodnejšiu pozíciu pre optimálny príjem. Je dôležité, aby mala anténa cestu bez prekážok k vysielачu. Pre najlepšie výsledky sa uistite, že anténa smeruje na pozíciu vysielачa.



Poznámka:

- Zvolte pozíciu v blízkosti okna, kde má anténa najlepší výhľad na vysielач.



Poznámka:

- Umiestnite anténu mimo kovových povrchov pre zabránenie rušeniu.


Montáž na stenu do interiéru




Poznámka:

- Dokončíte čo najviac montážnych prác na zemi prd inštaláciou na stenu alebo na anténny stojan.



- 1 Použite maticu ④, podložku ⑬ a šesťuholníkovú skrutku ⑭ na pripevnenie antény k stene/ stojanu.

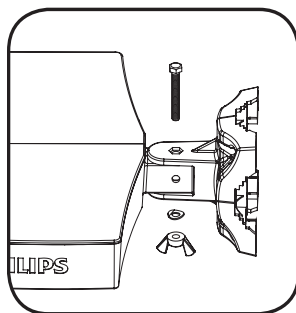

- 2 Použite otvory pre skrutky na držiaku ③ ako vodítko pre naznačenie pozícií pre skrutky do dreva.

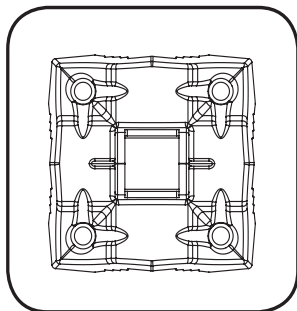

- 3 Použite skrutky do dreva ⑧ pre upevnenie antény k drevenej stene.

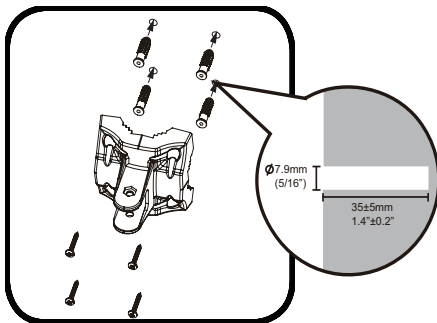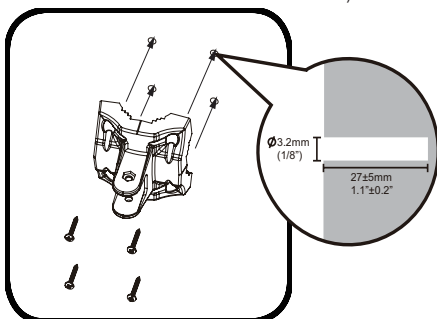


Montáž do exteriéru




Poznámka:


- Dokončíte čo najviac montážnych prác na zemi. Zdvihnite kompletnú anténu po poskladaní.
- 1 Použite maticu ④, podložku ⑬ a šesťuholníkovú skrutku ⑭ pre pripevnenie antény k držiaku/ stojanu.

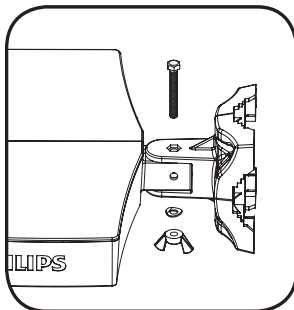

- 2 Vložte U-držiaky ⑤ do otvorov stojanu ③. Nasuňte svorky ⑥ na U-držiaky. Pripevnite štyri matice s podložkami ⑦ k U-držiakom ⑤.

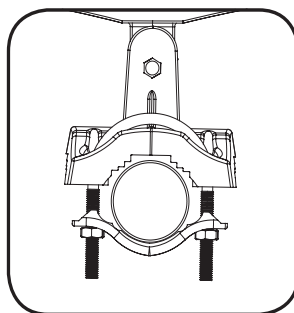


- 3 Pripevnite sadu k stojanu pevne.

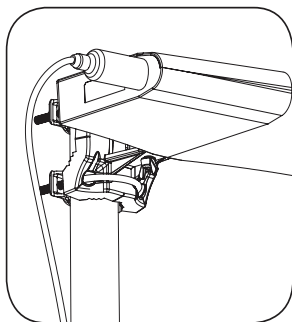



- 4 Otočte sadu pre nastavenie smeru.




- 5 Pripojte koaxiálny kábel ⑨ k F konektoru na spodnej strane zariadenia. Nasadte kryt ⑩ na pripojenie.

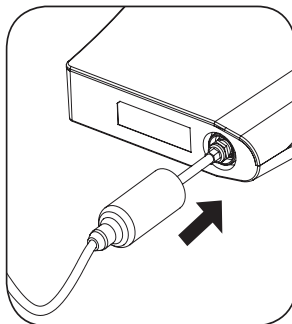

Natočenie

Môžete vykonať 90 stupňové natočenie antény alebo montážneho bodu.

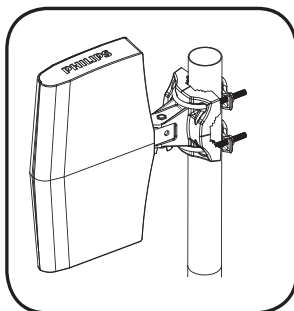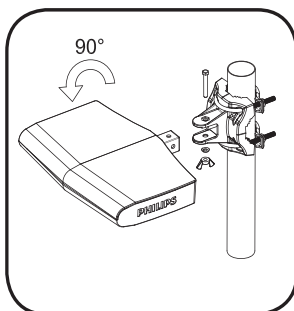

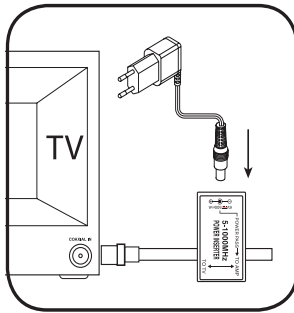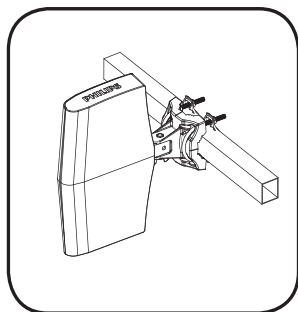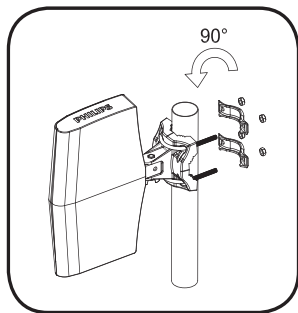

Upozornenie:

- Zosilňovač a adaptér sú určené len pre použitie v interiéri.



Tip:

- Táto anténa obsahuje 6 m 3C-2V koaxiálneho kábla. Ak nepostačuje pre vaše potreby, nahraďte kábel s RG-6 koaxiálnym káblom namiesto pridania predĺženia.

Pripojenie k TV



Poznámka:

- Zosilňovač (zosilňovač + napájanie) musí byť umiestnené v línii medzi anténu a rozdeľovač alebo ďalšie zariadenia.
- 1 Pripojte koaxiálny kábel ⑨ z antény ku konektoru označenému AMP na zosilňovači ⑪.
 - 2 Pripojte zosilňovač ⑪ k anténemu vstupu na TV, digitálnom set-top boxe, rozdeľovači alebo inom zariadení.
 - 3 Pripojte napájací konektor ② k zosilňovaču ⑪ a potom pripojte adaptér k 100-240 V AC sieťovej zásuvke.

Môžete inštalovať dostupné kanály pomocou digitálneho TV tunera. Tento automatický proces je časťou nastavenia tunera. Uistite sa, že je anténa nastavená správne predtým, ako môže tuner prijímať dostupné kanály.

Sú dva spôsoby pripojenia antény k TV:

- Pripojte anténu k digitálnemu tuneru. Ak je sila signálu dostatočná, kanály je možné uložiť do tunera automaticky.
- Pripojte anténu priamo k TV. Naladte analógové kanály a vyhľadajte najlepšiu pozíciu antény. Potom prepojte anténu k digitálnemu tuneru. Uistite sa, že sila signálu je dostatočná pred inštaláciou kanálov tunerom.

4 Často kladené otázky

Môže táto anténa fungovať s analógovým vysielaním?

Áno, táto anténa môže prijímať analógové televízne vysielanie v UHF a VHF pásmach.

Môže táto anténa prijímať digitálne vysielanie alebo pracovať s HD-DVB vysielaním?

Áno, táto anténa je navrhnutá pre príjem digitálneho DVB a HDTV vysielania v UHF & VHF pásmach.

Môžem anténu napájať DC napájaním na lodi, RV alebo v kempu?

Áno, má DC napájací konektor na zadnej strane antény. Pripojte kábel/adaptér k anténe a potom pripojte k zdroju.

Kde mám umiestniť anténu pre získanie najlepšieho možného príjmu?

Zvoľte pozíciu v blízkosti okna, kde má anténa čistý výhľad na vysielateľ.



Tip:

- Pre najlepší príjem umiestnite anténu mimo kovových povrchov, aby ste zabránili rušeniu.

Môžem nastaviť túto anténu s digitálnym tunerom?

Áno, túto anténu môžete nastaviť s digitálnym tunerom. (viď "Nastavenie digitálneho tunera s touto anténou").

5 Záruka a servis

Informácie o záruke môžete nájsť na:

www.philips.com/welcome

Pre technickú podporu nám odošlite email s číslom modelu výrobku a detailným popisom problému na: accessorysupport@philips.com

7 Slovník

A

Anténa

Zariadenie, buď drôtová alebo prút, ktoré zachytáva signály rozhlasovej frekvencie alebo vyžaruje vysielaný RF signál.

D

DVB (Digitálne video vysielanie)

DVB je sada medzinárodne akceptovaných otvorených štandardov pre digitálne televízie.

F

FM (Frekvenčná modulácia)

V rozhlasovom vysielaní: spôsob modulácie, v ktorej sa frekvencia prenosového napätia mení s frekvenciou modulačného napätia.

K

Koaxiál

Jeden medený vodič, ovinutý vrstvou izolácie, pokrytý medeným tienením a nakoniec pokrytý izoláciou.

Nevyvážený prenos s konštantnou impedanciou. Vo zvuku sa tento typ používa štandardne pre nízko-úrovňové, linkové signály v RCA konektoroch.

H

HDTV (High-Definition televízia)

Je to vysielací systém digitálnej televízie s vyšším rozlíšením ako klasické televízne systémy (štandardné TV, alebo SDTV). HDTV je digitálne vysielanie; skoršie aplikácie používali analógové vysielanie, ale dnes sa používajú digitálne televízne (DTV) signály, vyžadujúce menšiu šírku pásma z dôvodu digitálnej video kompresie.

U

UHF (Ultra vysoká frekvencia)

V rozhlasovom alebo TV vysielaní: je to frekvenčný rozsah elektromagnetických vln, ktoré ležia medzi 300 MHz a 3 GHz (3000 MHz).

V

VHF (Veľmi vysoká frekvencia)

V rozhlasovom alebo TV vysielaní: je to frekvenčný rozsah elektromagnetických vln, ktoré ležia medzi 30 MHz a 300 MHz.

Z

Zosilňovač

Zariadenie, jedno stupňový alebo veľký obvod s viacerými stupňami pre vytvorenie zisku, napr. na zväčšenie signálu.



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.