

Мы всегда готовы помочь!  
Зарегистрируйте свое устройство и получите  
поддержку на  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



SPA2335



Руководство пользователя

**PHILIPS**



# Содержание

---

<b>1</b>	<b>Важная информация!</b>	<b>2</b>
	Техника безопасности	2
	Уведомление	3
<hr/>		
<b>2</b>	<b>Мультимедийная акустическая система</b>	<b>4</b>
<hr/>		
<b>3</b>	<b>Использование мультимедийной акустической системы</b>	<b>5</b>
<hr/>		
<b>4</b>	<b>Сведения об изделии</b>	<b>6</b>
<hr/>		
<b>5</b>	<b>Определение и устранение неисправностей</b>	<b>7</b>

# 1 Важная информация!

---

## Техника безопасности

---

### Важные инструкции по безопасности

- Прочтите эти инструкции и внимательно следуйте им.
- Не допускайте попадания на устройство капель или брызг воды. Не ставьте на устройство емкости, наполненные жидкостью, например вазы.
- Чтобы полностью отключить электропитание, необходимо извлечь вилку шнура питания устройства из сетевой розетки.
- Доступ к вилке сетевого шнура устройства должен всегда оставаться свободным во время использования.
- Запрещается помещать на устройство источники открытого огня, например зажженные свечи.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей, открытого огня и других источников тепла.
- Отключайте устройство от электросети во время грозы или при длительном перерыве в использовании.
- При отключении вилки от розетки электросети тяните за вилку, а не за шнур.
- Используйте только принадлежности/аксессуары, рекомендованные производителем.
- Если шнур питания или штепсель используются для отключения устройства, доступ к ним должен оставаться свободным.



## Предупреждение

- Запрещается снимать корпус устройства.
- Запрещается устанавливать это устройство на другие электрические устройства.

---

## Уведомление

Внесение любых изменений, не одобренных непосредственно WOOX Innovations, могут привести к утрате пользователем права на использование устройства.



Данное изделие соответствует требованиям Европейского Союза по радиопомехам.



---

## Утилизация старого изделия

Маркировка символом перечеркнутого мусорного бака означает, что данное изделие попадает под действие директивы Европейского совета 2002/96/ЕС. Узнайте о отдельной утилизации электротехнических и электронных изделий согласно местному законодательству. Действуйте в соответствии с местными правилами и не выбрасывайте отработавшее изделие вместе с бытовыми отходами.



Правильная утилизация отработавшего изделия поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

### **Информация о влиянии на окружающую среду**

Продукт не имеет лишней упаковки. Мы попытались сделать так, чтобы упаковочные материалы легко разделялись на три типа: картон (коробка), пенополистерол (буфер) и полиэтилен (мешки, защитный пенопластовый лист).

Материалы, из которых изготовлена система, могут быть переработаны и вторично использованы специализированными предприятиями. Соблюдайте местные нормативы по утилизации упаковочных материалов, выработавших ресурс батареек и отслужившего оборудования.

## **2 Мультимедийная акустическая система**

Поздравляем с покупкой и приветствуем в клубе Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте устройство на веб-сайте [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).


# 3 Использование мультимедийной акустической системы



## Примечание

- При нажатии на кнопку **ON/OFF**  на пульте ДУ для переключения в режим ожидания устройство по-прежнему будет подключено к электросети.

- 1 Подключите штекер АС к разъему **AUDIO OUTPUT** (Аудиовыход) ( ① ).
- 2 Подключите штекер аудиовхода на пульте ДУ к разъему аудиовыхода на компьютере ( ② ).
- 3 Подключите вилку к розетке электросети ( ③ ).
- 4 На пульте ДУ нажмите на кнопку  **ON/OFF**, чтобы включить мультимедийную акустическую систему ( ④ ).  
↳ На пульте ДУ загорится индикатор зеленого цвета.
- 5 Настройте громкость с помощью регулятора **VOL** (громкость) на пульте ДУ или через приложение на компьютере.
- 6 Поворачивайте регулятор **BASS** (НЧ) для настройки низких частот ( ⑤ ).
- 7 После использования нажмите на кнопку  **ON/OFF** на пульте ДУ, чтобы выключить мультимедийную акустическую систему, и отсоедините ее от электросети.

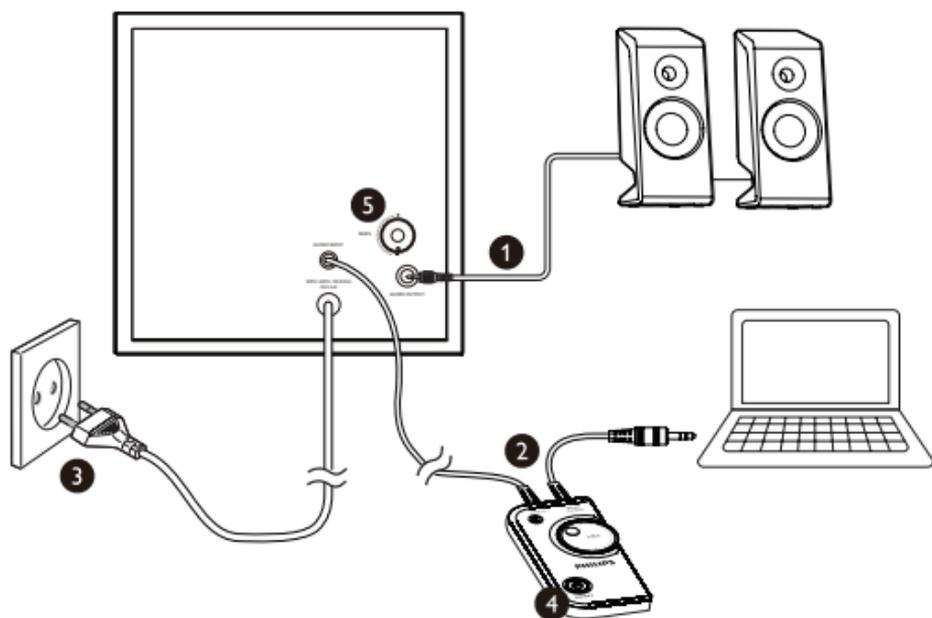

## 4 Сведения об изделии

Входная мощность сети перем. тока	100—240 В~, 50/60 Гц, 350 мА
Энергопотребление в режиме работы	35 Вт
Энергопотребление в режиме ожидания	<0,5 Вт
Размеры	
- Основное устройство (Ш x В x Г)	190 x 225 x 200 мм

## 5 Определение и устранение неисправностей

Для сохранения действия условий гарантии запрещается самостоятельно ремонтировать систему.

При возникновении неполадок в процессе использования устройства перед обращением в сервисную службу проверьте следующее. Если проблему решить не удалось, зарегистрируйте продукт и воспользуйтесь технической поддержкой на веб-сайте [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

- Убедитесь, что АС установлены правильно.
- Убедитесь, что горит светодиодный индикатор.

Место для прикрепления  
кассового и товарного чеков

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Российская Федерация, Республика Беларусь, Казахстан Республикасы\*

<b>Модель:</b>	<i>Заполнение обязательно</i>
<b>Серийный номер:</b>	<i>Заполнение обязательно</i>
<b>Дата продажи:</b>	<i>Заполнение обязательно</i>
<b>ПРОДАВЕЦ:</b>	
<b>Название торговой организации:</b>	<i>Заполнение обязательно</i>
<b>Телефон торговой организации:</b>	<i>Заполнение обязательно</i>
<b>Адрес и E-mail:</b>	<i>Заполнение желательно</i>



Изделие получил в исправном состоянии, в полной комплектности, с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, претензий к качеству и внешнему виду не имею. Всё изложенное в инструкции по эксплуатации и гарантийном талоне обязуюсь выполнять и гарантирую выполнение всеми пользователями изделия.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

(ФИО и подпись покупателя)

**Внимание! Требуется полное заполнения гарантийного талона продавцом!**

Гарантийный талон недействителен при его некорректном или неполном заполнении, без печати продавца и подписи покупателя. Кассовый и товарный чеки о покупке должны быть прикреплены к настоящему гарантийному талону.

**Уважаемый Потребитель!**

**Благодарим Вас за покупку изделия под торговой маркой Philips**

При покупке изделия просим проверить правильность наименования изделия, серийный номер и наименование модели приобретаемого Вами изделия, доверяем быть идентичным записи в гарантийном талоне. Не допускается внесения в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае некорректного или неполного заполнения гарантийного талона, а также если чек не был предоставлен к изделию, просим Вас обратиться к продавцу.

Изделие представляет собой комплексный прибор. При бережном и внимательном отношении и использовании его в соответствии с правилами эксплуатации оно будет служить долго. В ходе эксплуатации изделия не допускайте механических повреждений корпуса изделия, попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых и пр., в течение всего срока службы следите за сохранностью полной идентификационной информации с наименованием модели и серийного номера на изделии. При обращении в сервисный центр, пожалуйста, предоставьте оригиналы документов, прилагаемые к изделию при его продаже (таблицу гарантийной информации, товарный и кассовый чеки, накладные, инвентаризационный опись и иные документы). Если в процессе эксплуатации Вы обнаружили, что параметры работы изделия отличаются от указанных в инструкции пользователя, обратитесь, пожалуйста, к консультанту в Информационный Центр.

Информацию «WOX Investments Limited» (WOXK Investments Limited), пятый этаж строения Флаем Экспозитумс, Сайне Парк Вег Авето, Гомхог Сайне Парк, Штарм, Нью Территория, Гонконг, на территории России и Таможенного Союза (в случае импортирующей организации: ООО «ВООКС Инвестишнс Евразиа», РФ, 123022 г. Москва, ул.Сергея Макуева, д.13. Импортер на территории России и Таможенного Союза принимает претензии потребителей в случае, предусмотренных Законом РФ «Об защите прав потребителей» от 07.02.1992 N 2309-16, в отношении товара, приобретенного на территории Российской Федерации. Юридические лица принимают претензии в отношении товара, приобретенного на территории Республики Казахстан ул. Манаса, 32А, Алматы, Казахстан. Если покупатель Вами изделие требует специальной установки и подключения, рекомендуем обратиться в организацию, специализирующуюся на оказании такого рода услуг. Лицо (компания), осуществившее Вам установку, несет ответственность за правильность проведенной работы. Помните, квалификация установка и подключение изделия существуют для его дальнейшего правильного функционирования и гарантийного обслуживания.

**Сроки и условия гарантии:**

Наименование изделия	Срок гарантии**	Срок службы**
Домашние медиацентры	1 год	5 лет
Стильные аудиосистемы, проигрыватели, переносные и автомобильные, автомобильные медиацентры и усилители	1 год	3 года
Портативные устройства, носимые проигрыватели, диктофоны, фотофоны, компьютерная периферия, автомобильная акустика, индивидуальные аудиосистемы, устройства, обучающие плакаты ДУ	1 год	1 год

\*\**исключая то для передачи товара потребителю или с даты приобретения если дата передачи определять невозможно. Дату приобретения изделия Вы можете определить по серийному номеру (без ГТН/ИТН/ЕКС/С, для ГТ – энд, ИТ номер изделия, I – любой символ). Пример: А01123456789 – дата приобретения 28 ноября 2015г. В случае приобретения при оформлении даты истомления информации, пожалуйста, в Информационный Центр.*

Настоящая гарантия распространяется только на изделия, имеющие полную идентификационную информацию, приобретенные и используемые исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. По окончании срока службы обратиться в авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации изделия. Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

1. нарушения Потребителем прав эксплуатации, хранения или транспортировки изделия.
2. отсутствия или неадекватного обслуживания изделия согласно рекомендациям инструкции по эксплуатации;
3. использования неоригинальных аксессуаров и/или расходных материалов, предусмотренных инструкцией по эксплуатации (если их использование привело к нарушению работоспособности изделия);
4. действий третьих лиц;
- ремонта авторизованными лицами, внесение изменений конструктивных или схемотехнических изменений и изменений программного обеспечения
- отключения от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питания, телекоммуникационных и кабельных сетей; неправильной установки и/или подключения питания;
- подключения изделия к другому электропитанию в не соответствующем состоянии (любые соединения должны осуществляться только после отключения всех соединяемых изделий/таргетов от питающей сети).

5. действия непреодолимой силы (стихийное бедствие, пожар, война и т.д.).

Гарантия не распространяется также на расходные материалы и аксессуары ввиду того, не ограничиваясь следующими: лампы, лампы, светодиодные лампы, изделия из стекла, сменные лампы, батареи и аккумуляторы, защитные экраны, ленте дека с оригинальным сроком эксплуатации.

**Принципиальные сервисные центры в РФ: Москва, 119 Варшавский пр-т, вл. стр.35; Петербург, Ланевое ш., 65. Довольствие к информации о других ближайших к Вам сервисных центрах, адресах их работы, а также информации о продукции, Вы можете получить в Информационном центре по телефонам:**

Страна	Россия	Беларусь	Казахстан*
Телефон	8 800 200 0880 (бесплатный звонок в РФ, в т.ч. с мобильных телефонов), 8 (495) 961-1111	8 820 001 0068 (бесплатный звонок на территории РФ, в т.ч. с мобильных телефонов)	875 11 65 0123 (бесплатный звонок со стационарных телефонов на территории Казахстана)
Веб-сайт	<a href="http://www.philips.ru">www.philips.ru</a>	<a href="http://www.philips.by">www.philips.by</a>	<a href="http://www.philips.kz">www.philips.kz</a>

**Зарегистрируйте Ваше изделие на сайте [www.philips.ru/welcome](http://www.philips.ru/welcome) и узнайте о преимуществах участия в Клубе Philips**

\*Копируйте название компании/категорию товара/модель/серийный номер/номер изделия на [www.philips.kz](http://www.philips.kz) веб-сайте на [www.philips.ru](http://www.philips.ru)



Specifications are subject to change without notice

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

