

PHILIPS

Koptelefoon

8000 Serie

TAT8505



Handleiding

Registreer uw product voor ondersteuning op
www.philips.com/support

Inhoud

1	Belangrijke veiligheidsinstructies	2
	Gehoorschade	2
	Algemene informatie	2
2	Uw Bluetooth True Wireless oordopjes	3
	Verpakkingsinhoud	3
	Andere apparaten	3
	Overzicht van uw True Wireless oordopjes	4
3	Aan de slag	5
	Laad de batterij op	5
	Verbind de koptelefoon met uw mobiele telefoon	5
4	Gebruik van de koptelefoon	7
	Verbind de koptelefoon met een Bluetooth-apparaat	7
	Gebruik van ANC (actieve ruisonderdrukking)	7
	Beheer van oproepen en muziek	8
	LED-indicator status	9
	Spraakassistent	9
5	Koptelefoon resetten	10
6	Technische gegevens	10
7	Mededeling	11
	Conformiteitsverklaring	11
	Verwijdering van uw oude product en batterij	11
	Verwijder de ingebouwde batterij	11
	Naleving van EMF	12
	Milieu-informatie	12
	Kennisgeving van naleving	12
8	Handelsmerken	14
9	Veelgestelde vragen	15

1 Belangrijke veiligheids-instructies

Gehoorschade



Gevaar

- Om gehoorschade te voorkomen, moet u de tijd dat u een koptelefoon met hoog volume gebruikt beperken. Zet het volume altijd op een veilig niveau. Hoe hoger het volume, hoe korter de veilige luistertijd is.

Neem de volgende richtlijnen in acht wanneer u de koptelefoon gebruikt.

- Luister op redelijke volumes gedurende een redelijke periode.
- Voorkom dat u het volume continu naar boven bijstelt terwijl uw gehoor zich aanpast.
- Zet het volume niet zo hoog dat u niet kunt horen wat er om u heen gebeurt.
- Wees voorzichtig of stop gebruik in mogelijk gevaarlijke situaties.
- Overmatige geluidsdruk van oortelefoons en koptelefoons kan gehoorverlies veroorzaken.
- Het gebruik van een koptelefoon met beide oren tijdens het rijden wordt afgeraden en kan in sommige landen illegaal zijn tijdens het rijden.
- Vermijd afleiding door muziek of telefoongesprekken in het verkeer of andere potentieel gevaarlijke omgevingen.

Algemene informatie

Voorkom schade of storingen:



Opgelet

- Stel de oordopjes en de oplader niet bloot aan overmatige hitte.
- Stel de oordopjes en oplader niet bloot aan sterke schokken.
- De oordopjes en oplader niet blootstellen aan water of vocht.
- De oordopjes en oplader niet in water onderdompelen.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, ammoniak, benzeen of schuurmiddelen bevatten.
- Gebruik indien nodig een zachte doek, eventueel bevochtigd met een minimale hoeveelheid water of verdunde milde zeep om het apparaat te reinigen.
- De geïntegreerde batterij mag niet worden blootgesteld aan extreme hitte, direct zonlicht, vuur, enz.
- Er bestaat ontplofingsgevaar als de batterij wordt vervangen met een verkeerde batterij. Vervang alleen door hetzelfde of een equivalent type.

Bedrijfs- en opslagtemperaturen en vochtigheid

- Bewaren op een plaats met een temperatuur tussen -20°C (-4°F) en 50°C (122°F) (tot 90% relatieve vochtigheid).
- Gebruik bij een temperatuur tussen 0°C (32°F) en 45°C (113°F) (tot 90% relatieve vochtigheid).
- De levensduur van de batterij kan korter zijn bij hoge of lage temperaturen.
- Vervanging van een batterij door een onjuist type kan een beveiliging neutraliseren (bijvoorbeeld bij sommige typen lithiumbatterijen);
- Het weggooien van een batterij in het vuur of een hete oven, of het mechanisch pletten of snijden van een batterij kan een explosie veroorzaken;
- De batterij blootstellen aan extreem hoge temperaturen kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas;
- De batterij blootstellen aan extreem lage luchtdruk kan leiden tot een explosie of lekkage van brandbare vloeistof of gas.

2 Uw True Wireless oortelefoons



Snelstartgids


Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de ondersteuning die Philips biedt. Met deze Philips True Wireless oortelefoons kunt u:

- draadloos handsfree bellen;
- draadloos muziek bedienen;
- schakelen tussen oproepen en muziek.

Andere apparaten

Mobiele telefoon of apparaat (notebook, PDA, Bluetooth-adapters, MP3-spelers enz.) die Bluetooth ondersteunen en compatibel zijn met de koptelefoon (zie 'Technische gegevens' op pagina 8).


Verpakkingsinhoud

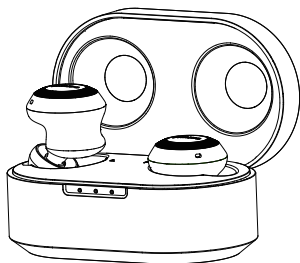

Philips True Wireless oortelefoons
Philips TAT8505




Vervangbare rubberen oordopjes x 3 paar

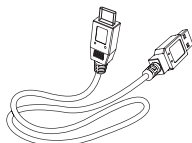

USB-C-oplaadkabel (alleen voor opladen)

Overzicht van uw True Wireless oortelefoons

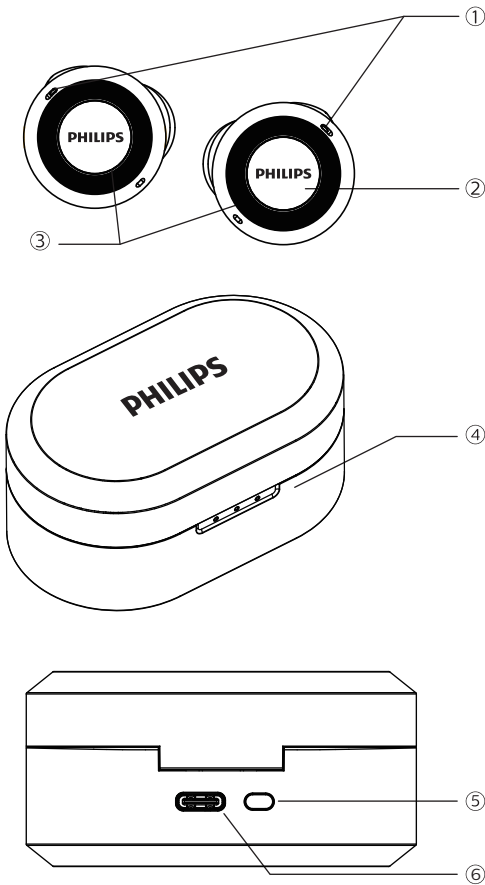

- ① Microfoon
- ② Multifunctionele knop
- ③ LED-indicator (oortdopjes)
- ④ LED-indicator (oplader)
- ⑤ Bluetooth-koppelingsknop
- ⑥ USB-C oplaadsleuf

3 Aan de slag

Batterij opladen


Opmerking

- Voordat u uw oordopjes de eerste keer gebruikt, plaatst u deze in de oplader en laadt u de batterij 3 uur op. Dit zorgt voor een optimale batterijcapaciteit en levensduur.
- Gebruik alleen de originele USB-C-oplaadkabel om schade te voorkomen.
- Beëindig uw gesprek voordat u de oordopjes oplaadt. Als u de oordopjes aansluit om op te laden, wordt het apparaat uitgeschakeld.

Oplader

Sluit het ene uiteinde van de USB-kabel aan op de oplader en het andere uiteinde op de stroombron.

- ↳ De oplader begint met opladen.
- Het laadproces wordt aangegeven door het blauwe LED-lampje op het voorpaneel.
- Wanneer de oplader volledig is opgeladen, gaat het blauwe lampje branden.

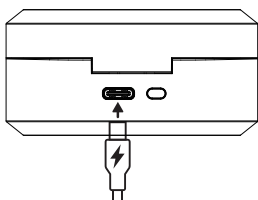


Tip

- De oplader dient als een draagbare back-upbatterij voor het opladen van de oordopjes. Wanneer de oplader volledig is opgeladen, kunnen de oordopjes 3 keer volledig worden opgeladen.

Oordopjes

Plaats de oordopjes in de oplader.

- ↳ De oordopjes worden opgeladen.
- Het opladen wordt bevestigd door een blauw LED-lampje op de oordopjes.
- Als de oordopjes volledig zijn opgeladen, gaat het blauwe lampje uit.

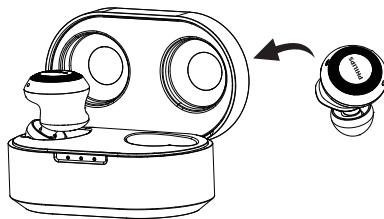

Tip

- Normaal duurt het volledig opladen via een USB-kabel 1,5 uur (voor de oordopjes of oplader).

Draadloos opladen

De oplader heeft een ingebouwde draadloze oplaadspoel. U kunt de batterij opladen met een draadloze oplader of een ander apparaat dat functioneert als draadloze oplader.


Opgelet

Voorzorgsmaatregelen bij draadloos opladen

- Plaats de oplader niet op de draadloze oplader wanneer geleidende materialen, zoals metalen voorwerpen en magneten, tussen de oplaadcassette en de draadloze oplader zijn geplaatst.
- Het oplader wordt mogelijk niet goed opgeladen of kan oververhit raken, of de oplader kan beschadigd raken.

De batterij opladen met een draadloze oplader.

- Plaats het oordopjes in de oplader.
- Sluit het klepje van de oplader.
- Plaats het midden van de oplader in het midden van de draadloze oplader.
- Koppel het oplader na volledig opladen los van de draadloze oplader.

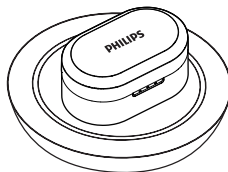


Tip

- Volledig opladen duurt 4 uur met draadloos opladen.
- Draadloze oplader is niet inbegrepen.

Oordopjes de eerste keer aan uw Bluetooth-apparaat koppelen

- 1 Zorg ervoor dat de koptelefoon volledig is opgeladen en is uitgeschakeld.
- 2 Open de bovenklep van de oplader en houd de koppelingsknop van de oplader ongeveer 3 seconden ingedrukt

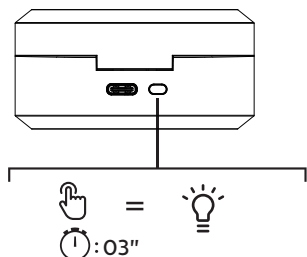

- ↳ De LED op beide oortjes knippert afwisselend wit en blauw.
- ↳ De oordopjes staan nu in de koppelingsmodus en zijn klaar voor koppeling met een Bluetooth-apparaat (bijv. een mobiele telefoon)

- 3 Schakel de Bluetooth-functie van uw Bluetooth-apparaat in.
- 4 Koppel de oordopjes met uw Bluetooth-apparaat. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw Bluetooth-apparaat.

Opmerking

- Als de oordopjes geen Bluetooth-apparaat kunnen vinden waarmee ze eerder werden verbonden, schakelen ze automatisch over naar de koppelingsmodus.

In het volgende voorbeeld ziet u hoe u de oordopjes aan uw Bluetooth-apparaat koppelt.

- 1 Schakel de Bluetooth-functie van uw Bluetooth-apparaat in en selecteer **Philips TAT8505**.

- 2 Voer het wachtwoord van de oordopjes in: **0000** (vier nullen) als daarom wordt gevraagd. Voor Bluetooth-apparaten met Bluetooth 3.0 of hoger, hoeft u geen wachtwoord in te voeren.



Philips TAT8505

Eén oordopje (mono-modus)

Neem rechter of linker oordopje uit de oplader voor mono gebruik. Het oordopje wordt automatisch ingeschakeld. U hoort "Inschakelen" uit het oordopje.

Opmerking

- Neem het tweede oordopje uit de oplader om ze automatisch te koppelen.

Oordopjes met een ander Bluetooth-apparaat koppelen

Als u een ander Bluetooth-apparaat hebt en deze met de oordopjes wilt koppelen, moet de Bluetooth-functie in het andere apparaat worden uitgeschakeld als het eerder was gekoppeld met Bluetooth. Volg daarna de stappen in 'De oordopjes de eerste keer aan uw Bluetooth-apparaat koppelen'.

Opmerking

- De oordopjes slaan 4 apparaat in het geheugen op. Als u meer dan 4 apparaten probeert te koppelen, wordt het eerder gekoppelde apparaat vervangen door het nieuwe apparaat.

4 De oordopjes gebruiken

Oordopjes verbinden met uw Bluetooth-apparaat

- 1
- Schakel de Bluetooth-functie van uw Bluetooth-apparaat in.
- 2
- Open de bovenklep van de oplader.

↳ De blauwe LED gaat knipperen.

↳ De oordopjes zoeken het laatst verbonden Bluetooth-apparaat en maken automatisch opnieuw verbinding. Als het laatst verbonden apparaat niet beschikbaar is, zoeken de oordopjes met een na laatst verbonden apparaat en maken verbinding.

 **Tip**

- De oordopjes kunnen met maar met 1 apparaat tegelijkertijd verbinding maken. Als u twee gekoppelde Bluetooth-apparaten hebt, schakelt u alleen de Bluetooth-functie in van het apparaat dat u wilt verbinden.
- Als u de Bluetooth-functie van uw Bluetooth-apparaat inschakelt nadat u de oordopjes hebt ingeschakeld, gaat u naar het Bluetooth-menu van het apparaat en koppelt u de oordopjes handmatig met het apparaat.

 **Opmerking**


- Als de oordopjes binnen 5 minuten geen verbinding maken met een Bluetooth-apparaat, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld om de batterij te sparen.
- Met sommige Bluetooth-apparaten is de verbinding mogelijk niet automatisch. In dit geval gebruikt u het Bluetooth-menu van uw apparaat en koppelt u de oordopjes handmatig met het Bluetooth-apparaat.

Controle ANC (actieve ruisonderdrukking)

ANC inschakelen

Verschillende ANC-modi kunnen worden geselecteerd door twee keer op het rechter oordopje te tikken.

- De ANC-functie wordt automatisch ingeschakeld wanneer de oordopjes in het oor worden geplaatst.
- Raak de MFB-knop twee keer aan om de Awareness-modus in te schakelen.
- Raak de MFB-knop nogmaals twee keer aan om de ANC-functie uit te schakelen.

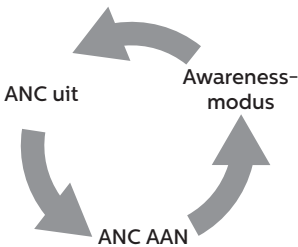

 **Tip**

- Door het oordopje te verwijderen, schakelt het automatisch over naar de slaapstand. Wanneer het oordopje terug wordt geplaatst, keert het terug naar de actieve modus.

Functie	Multi-functie knop	Bediening
ANC AAN	Rechter oordopje	Twee keer tikken
Awareness-modus	Rechter oordopje	Twee keer tikken
ANC UIT	Rechter oordopje	Twee keer tikken
Awareness-modus	Rechter oordopje	Tikken en vasthouden

Status ANC LED-indicator

Status koptelefoon	Indicator
ANC-modus is omgeschakeld	De blauwe LED gaat branden.

Inschakelen / uitschakelen

Functie	Multi-functie knop	Bediening
De oordopjes inschakelen.		Oordopjes uit oplader nemen om in te schakelen
De oordopjes uitschakelen.		Oordopjes in oplader plaatsen om uit te schakelen

Oproepen en muziek beheren

Muziek regelen

Functie	Multi-functie knop	Bediening
Muziek afspelen of pauzeren	Rechter oordopje	Raak 0,8s aan tot piep loslaten
Vooruit springen	Rechter oordopje	Drie keer tikken
Volume aanpassen +/-		Via mobiele telefoonbediening

Oproep beantwoorden


Functie	Multi-functie knop	Bediening
Oproep beantwoorden/ Schakelen tussen gesprekken	Rechter oordopje	Twee tikken
Oproep beëindigen/ Oproep weigeren	Rechter oordopje	Tikken en vasthouden

Oplader (3 blauwe LED)

LED van oplader (USB aan)	Indicator
	  
	  
	  
	   Blijf branden zolang USB is ingeschakeld

LED van oplader
(USB uit)

Indicator

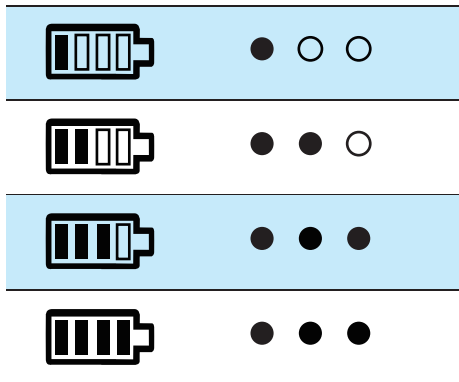

Tip


- Als USB is uitgeschakeld, brandt de LED 30 seconden nadat de oplader wordt geopend of gesloten

LED-indicator status

Status koptelefoon	Indicator
De oordopjes zijn verbonden met een Bluetooth-apparaat.	Witte led knippert elke 5 sec
De oordopjes zijn klaar om te koppelen	
De oordopjes zijn ingeschakeld maar niet verbonden met een Bluetooth-apparaat	De blauw-witte LED knippert afwisselend
Laag batterijniveau (oordopjes)	Blauwe LED knippert 2 x elke 5 sec
Batterij is volledig opgeladen (oordopjes).	Blauw-witte LED is uit
Batterij is volledig opgeladen (oplader).	Kijk naar de LED-indicators op de oplader

Batterij-LED-indicator op Bluetooth-apparaat


Toont een batterij-indicator op het Bluetooth-apparaat nadat deze is verbonden met de oordopjes.

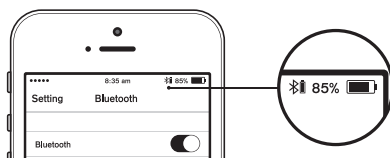

Voice Assistant

Functie	Knop	Bediening
Activeer spraakassistent (Siri/Google)	Linker oordopje	Tik en houd 2 seconden vast
Stop Voice Assistant	Linker oordopje	Een keer tikken
Google Fetch / Bevestigen	Linker oordopje	Twee keer tikken

Dragen

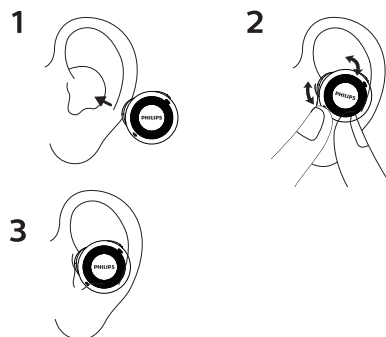

5 Reset de oordopjes

Als u problemen hebt met de koppeling, kunt u de volgende procedure uitvoeren om uw koptelefoon te resetten.

- 1 Ga op uw Bluetooth-apparaat naar het Bluetooth-menu en verwijder **Philips TAT8505** uit de apparatenlijst.
- 2 Schakel de Bluetooth-functie van uw Bluetooth-apparaat uit.
- 3 De multifunctionele knop langer dan 25 seconden op elk oordopjes aanraken.
- 4 Om de koptelefoon te koppelen met een Bluetooth-apparaat, plaatst u het oordopjes terug in de oplader om het apparaat uit te schakelen. Open de bovenklep van de oplader en houd de koppelingsknop van de oplader ongeveer 3 seconden ingedrukt. Schakel vervolgens de Bluetooth-functie van uw Bluetooth-apparaat in en selecteer **Philips TAT8505**.

6 Technische gegevens

- Muziektijd – ANC ingeschakeld: 5 uur
| ANC uitgeschakeld met Bluetooth: 6 uur
- Spreektijd – ANC ingeschakeld: 5 uur
| ANC uitgeschakeld: 6 uur
- Standby-tijd – 200 uur
- Oplaadtijd: 1,5 uur
- Lithium-ionbatterij 55 mAh op elk oordopje, Lithium-ionbatterij 560 mAh op oplader
- Bluetooth-versie: 5.0
- Compatibele Bluetooth-profielen:
 - HSP (Hands-Free Profile-HFP)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Ondersteunde audiocodec: SBC, AAC
- Frequentiebereik: 2.402-2.480 GHz
- Zendervermogen: < 10 dBm
- Werkbereik: Tot 10 meter
- Automatische uitschakelen Uit
- USB-C-poort voor opladen
- Draadloos opladen
- Waarschuwing batterij bijna leeg: beschikbaar



Opmerking

- Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

7 Mededeling

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart MMD Hong Kong Holding Limited dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53 / EU. U vindt de conformiteitsverklaring op www.p4c.philips.com.

Verwijdering van uw oude product en batterij



Uw product is ontworpen en vervaardigd met hoogwaardige materialen en componenten, die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.



Dit symbool op een product betekent dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2012/19 / EU.




Dit symbool betekent dat het product een ingebouwde oplaadbare batterij bevat die valt onder de Europese Richtlijn 2013/56/EU en die niet bij het normale huisvuil kan worden weggegooid. Wij raden u ten eerste aan om dit product naar een officieel inzamelpunt of een Philips-servicecentrum te brengen om de batterij op een professionele manier te laten verwijderen.

Informeer uzelf over het plaatselijk systeem voor gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten en oplaadbare batterijen. Volg de plaatselijke regels en gooi het product en de oplaadbare batterijen nooit weg met het normale huishoudafval. Correcte verwijdering van oude producten en oplaadbare batterijen helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen.


Verwijdering ingebouwde batterij

Als er in uw land geen inzamelings-/recyclingsysteem voor elektronische producten is, kunt u het milieu beschermen door de batterij te verwijderen en te recyclen voordat u de koptelefoon weggooit.

- De oordopjes loskoppelen van de oplader voordat u de batterij verwijderd.

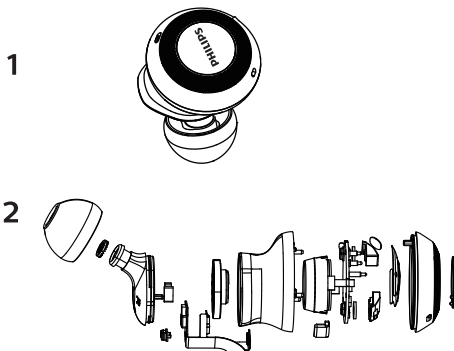

- De oplader loskoppelen van de USB-oplaadkabel voordat u de batterij verwijderd.

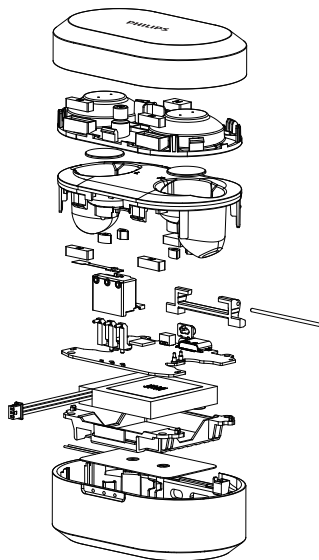

Naleving van EMF

Dit product voldoet aan alle toepasselijke normen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.

Informatie over het milieu

Alle overbodige verpakking is weggelaten. Wij hebben geprobeerd de verpakking gemakkelijk in drie materialen te scheiden: karton (doos), polystyreenschuim (buffer) en polyethyleen (zakken, beschermend schuimvel.)

Uw systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt als ze worden gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Neem de plaatselijke voorschriften in acht voor het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

Kennisgeving van naleving

Het apparaat voldoet aan de FCC-regels, deel 15. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
2. Dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

FCC-regels

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een Klasse B digitaal apparaat, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radio frequentie-energie

en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructiehandleiding, schadelijke storing aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat interferentie niet zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en in te schakelen, wordt de gebruiker geadviseerd om te proberen de interferentie te verhelpen met een of meer van de volgende maatregelen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne.
- Vergroot de afstand tussen apparatuur en ontvanger
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio / tv-technicus voor hulp.

FCC-verklaring inzake blootstelling aan straling:

Deze apparatuur voldoet aan de FCC-limieten voor blootstelling aan straling die zijn vastgelegd voor een ongecontroleerde omgeving.

Deze zender mag niet op dezelfde plaats worden geplaatst of worden gebruikt in combinatie met een andere antenne of zender.

Opgelet: De gebruiker wordt gewaarschuwd dat wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig kunnen maken

Canada:

Dit apparaat bevat licentie-vrije zender(s)/ontvanger(s) die voldoen aan de licentie-vrije RSS(s) van Innovation, Science and Economic Development Canada. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken. (2) Dit apparaat moet elke interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Verklaring IC-blootstelling aan straling:

Deze apparatuur voldoet aan de stralingslimieten van Canada die zijn vastgelegd voor ongecontroleerde omgevingen.

Deze zender mag niet op dezelfde plaats worden geplaatst of worden gebruikt in combinatie met een andere antenne of zender.

7 Handelsmerken

Bluetooth

Het Bluetooth® woordmerk en logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc., en elk gebruik van dergelijke merken door MMD Hong Kong Holding Limited gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectieve eigenaars.

Siri

Siri is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.

Google

Google en Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.

8 Veelgestelde vragen

Mijn Bluetooth-koptelefoon gaat niet aan.

Het batterijniveau is laag. Laad de koptelefoon op.

Ik kan mijn Bluetooth-koptelefoon niet koppelen met mijn Bluetooth-apparaat.

Bluetooth is uitgeschakeld. Schakel de Bluetooth-functie op uw Bluetooth-apparaat in en schakel het Bluetooth-apparaat in voordat u de koptelefoon inschakelt.

Koppelen is niet mogelijk.

- Plaats beide oordopjes in de oplader.
- De Bluetooth-functie van eerder verbonden Bluetooth-apparaten moet worden uitgeschakeld.
- Verwijder "Philips TAT8505" uit de Bluetooth-lijst van uw Bluetooth-apparaat.
- Koppel uw koptelefoon (zie 'De koptelefoon de eerste keer aan uw Bluetooth-apparaat koppelen' op pagina 6).

Het Bluetooth-apparaat kan de koptelefoon niet vinden.

- De koptelefoon is mogelijk verbonden met een eerder gekoppeld apparaat. Schakel het aangesloten apparaat uit of verplaats het buiten bereik.
- Het koppelen is mogelijk gereset of de koptelefoon is eerder gekoppeld aan een ander apparaat. Verbind de koptelefoon opnieuw met het Bluetooth-apparaat zoals beschreven in de gebruikershandleiding (zie 'De koptelefoon de eerste keer koppelen met uw Bluetooth-apparaat' op pagina 6).

Mijn Bluetooth-koptelefoon is verbonden met een mobiele telefoon met Bluetooth-stereo, maar muziek wordt alleen afgespeeld via de luidspreker van de mobiele telefoon.

Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw mobiele telefoon. Selecteer de functie om naar muziek te luisteren via de koptelefoon.

De geluidskwaliteit is slecht en er is ruis hoorbaar.

- Het Bluetooth-apparaat is buiten bereik. Verklein de afstand tussen uw koptelefoon en Bluetooth-apparaat of verwijder obstakels ertussen.
- De koptelefoon opladen.

De audiokwaliteit is slecht wanneer het streamen vanaf de mobiele telefoon erg langzaam is, of audiostreaming werkt helemaal niet.

Controleer of uw mobiele telefoon niet alleen (mono) HSP / HFP ondersteunt, maar ook compatibel is met A2DP en BT4.0x (of hoger) (zie 'Technische gegevens' op pagina 10).



APP DOWNLOAD

Scan de QR-code/druk op de knop 'Downloaden' of zoek naar 'Philips-koptelefoons' in de Apple App Store of Google Play om de app te downloaden.



Philips en het Philips-schildemblem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden onder licentie gebruikt. Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder de verantwoordelijkheid van MMD Hong Kong Holding Limited of een van zijn dochterondernemingen en MMD Hong Kong Holding Limited is de garantiegever met betrekking tot dit product.

UM_TAT8505_00_NL_V1.0

