

PHILIPS

Kõrvaklapid

Tooteseeria 8000

TAH8506



Kasutusjuhend

Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil
www.philips.com/support

Sisukord

1	Tähtsad ohutussuunised	2
	Kuulamisohutus	2
	Üldine teave	2
2	Teie kõrvapealsed	
	Bluetooth-kõrvaklapid	3
	Mis karbis sisaldub	3
	Muud seadmed	3
	Juhtmevabade Bluetooth-kõrvaklappide ülevaade	4
3	Alustamine	5
	Aku laadimine	5
	Kõrvaklappide sidumine mobiilseadmega	5
4	Kõrvaklappide kasutamine	6
	Kõrvaklappide ühendamine	
	Bluetooth-seadmega	6
	Kõnede ja muusika juhtimine	7
5	Tehnilised andmed	8
6	Teatised	9
	Vastavusdeklaratsioon	9
	Vana toote ja aku kõrvaldamine	9
	Sisseehitatud aku eemaldamine	9
	Vastavus EMF-i direktiivile	9
	Keskkonda puudutav teave	10
	Vastavusteatis	10
7	Kaubamärgid	11
8	Korduma kippuvad küsimused	12

1 Olulised ohutusjuhised

Kuulmisohutus



Oht

- Kuulmiskahjustuse vältimiseks piirake kõrvaklappide suure helitugevusega kasutamise aega ja määrake helitugevus ohutule tasemele. Mida vähem on helitugevus, seda lühem on ohutu kuulamise aeg.

Kõrvaklappide kasutamisel järgige kindlasti järgmisi juhendeid.

- Kuulake mõistlikel helitugevustel mõistliku aja jooksul.
- Olge ettevaatlik ja ärge seadistage helitugevust pärast kuulmise kohanemist pidevalt suuremaks.
- Ärge seadistage helitugevuse taset nii kõrgeks, et te ei kuule ümbruses toimuvat.
- Potentsiaalselt ohtlikes olukordades peaksite olema ettevaatlik või ajutiselt lõpetama kasutamise.
- Kuularite ja kõrvaklappide liigne helirõhk võib põhjustada kuulmise kadumist.
- Juhtimise ajal mõlemat kõrva katvate kõrvaklappide kasutamine pole soovituslik ja see võib olla ebaseaduslik teatud piirkondades.
- Teie enda ohutuse huvides vältige liikluses või mujal potentsiaalselt ohtlikus keskkonnas muusikat või telefonikõnesid.

Üldine teave

Kahjustuse või rikke vältimine:



Ettevaatust

- Vältida ülemäärase kuumuse mõju kõrvaklappidele.
- Ärge kukutage kõrvaklappe maha.
- Kõrvaklapid ei tohi kokku puutuda tilkumise ega pritsmetega. (Vt vastava toote IP-kaitseastet.)
- Ärge kastke kõrvaklappe vette.
- Ärge laadige kõrvaklappe, kui konnector või pistikupesa on märjad.
- Ärge kasutage alkoholi, ammoniaaki, benseeni või abrasiivseid aineid sisaldavaid puhastusaineid.
- Vajadusel puhastage toode pehme riidelapiga, niisutage riidelappi võimalikult vähe veega või pehme seebivee lahusega.
- Sisseehitatud aku puhul tuleb vältida ülemäärase kuumuse mõju (otsene päikesevalgus, lahtine leek jms).
- Patarei ebaõige vahetamise korral tekib plahvatusoht. Asendage patarei vaid sama või võrdset tüüpi patareiga.
- Vastava IP-kaitseastme saavutamiseks tuleb sulgeda laadimispiilu kaas.
- Aku kõrvaldamine tules või kuumas ahjus või mehaanilise purustamise või löikamisega võib põhjustada plahvatuse.
- Aku jätmine väga kõrge ümbritseva temperatuuri kätte võib põhjustada plahvatuse või tuleohtliku vedeliku või gaas lekke.
- Aku jätmine väga madala õhusurve kätte võib põhjustada plahvatuse või tuleohtliku vedeliku või gaas lekke.
- Aku vahetamine muud tüüpi akuga võib raskelt kahjustada kõrvaklappe ja akut (nt mõnede liitiumaku tüüpide puhul).

Kasutus- ja hoiustamistemperatuur ning niiskus

- Hoiustage kohas, kus temperatuur jääb vahemikku -20°C kuni 50°C ja suhteline niiskustase kuni 90%.
- Kasutage kohas, kus temperatuur jääb vahemikku 0°C kuni 45°C ja suhteline niiskustase kuni 90%.
- Kõrgemate või madalamate temperatuuritasemete puhul võib aku tööiga lüheneda.

2 Teie kõrvapealsed Bluetooth-kõrvaklapid


Aitäh, et ostsite ja tere tulemast Philipsisse! Philipsi pakutavast abist viimase võtmiseks registreerige toode veebilehel www.philips.com/support. Nende Philipsi kõrvapealsete kõrvaklappidega saate:

- Nautida mugavalt ja juhtmevabalt käed-vabad kõnesid
- Nautida ja hallata muusikat juhtmevabalt
- Valida kõne ja muusika
- Nautida mürasummutust

Karbi sisu



Philipsi Bluetooth-kõrvaklapid
Philips TAH8506



USB-laadimiskaabel
(ainult laadimiseks)



Helikaabel



Lennukiadapter



Hoidmisümbris



Lühijuhend



Rahvusvaheline garantii




Ohutusteave

Muud seadmed

Bluetoothi ja kõrvaklappide toega mobiiltelefon või seade (nt sülearvuti, nuhvel, Bluetooth-adapterid, MP3-mängijad jne) (vt jaotist „Tehnilised andmed” leheküljelt 8).

Juhtmevabade Bluetooth-kõrvaklappide ülevaade

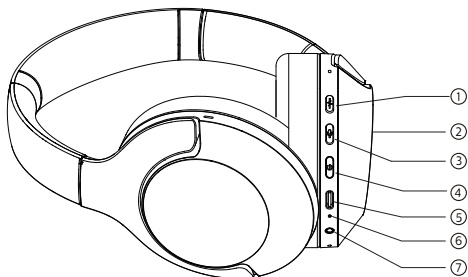

- ① ANC-režiimi nupp
- ② Puuteplaat
- ③ Häälabilise nupp
- ④ Toitenupp
- ⑤ USB-C
- ⑥ Märgutuli
- ⑦ 2,5 mm helipesa

3 Alustamine

Aku laadimine

Märkus

- Enne kui kasutate kõrvaklappe esimest korda, laadige akut 2 tundi, et tagada selle optimaalne mahtuvus ja eluiga.
- Kahjustuste vältimiseks kasutage ainult komplekti kuuluvat USB-laadimiskaablit.
- Lõpetage kõne, enne kui hakkate kõrvaklappe laadima. Kui kõrvaklapid ühendatakse laadimiseks, siis need lülituvad välja.

Ühendage komplekti kuuluv USB-laadimiskaabel:

- kõrvaklappide USB-C laadimispesaga ja
 - laadija / arvuti USB-pesaga.
- ↳ Laadimise ajal põleb märgutuli valgelt ja kui kõrvaklapid on täis laetud, siis see kustub.

Nõuanne

- Tavaliselt kulub laadimiseks 2 tundi.

Kõrvaklappide sidumine mobiilseadmega

Enne kõrvaklappide esimest korda mobiilseadmega kasutamist tuleb need mobiilseadmega siduda. Edukas sidumine loob kõrvaklappide ja mobiilseadme vahele unikaalse krüptitud lingi. Kõrvaklappide mällu jääb neli viimati seotud seadet. Kui püüate siduda rohkem kui nelja seadet, asendatakse kõige varem seotud seade uuega.

- 1 Veenduge, et kõrvaklapid oleksid täielikult laetud ja välja lülitatud.
- 2 Hoidke nuppu  5 sekundit all, kuni sinine ja valge märgutuli vilguvad vaheldumisi.
↳ Kõrvaklapid jäävad 5 minutiks sidumisrežiimi.
- 3 Veenduge, et mobiilseade oleks sisse lülitatud ja selle Bluetoothi funktsioon aktiivne.
- 4 Siduge kõrvaklapid mobiilseadmega. Täpsema teabe saamiseks vaadake mobiilseadme kasutusjuhendit.

Järgmises näites on näidatud, kuidas siduda kõrvaklappe mobiilseadmega.

- ↳ Aktiveerige oma mobiilseadme Bluetoothi funktsioon ja valige **Philips TAH8506**.



Philips TAH8506

4 Kõrvaklappide kasutamine

Kõrvaklappide ühendamine Bluetooth-seadmega

- 1 Lülitage mobiilseade/Bluetooth-seade sisse.
- 2 Hoidke sisse-/väljalülitamise nuppu all, et kõrvaklapid sisse lülitada.
 - ↳ Valge märgutuli lülitub sisse 2 sekundi pärast.
 - ↳ Kõrvaklapid loovad automaatselt ühenduse viimati ühendatud mobiilseadme/Bluetooth-seadmega.



Nõuanne

- Kui lülitate mobiilseadme/Bluetooth-seadme sisse või aktiveerite Bluetoothi funktsiooni pärast kõrvaklappide sisselülitamist, tuleb kõrvaklapid ja mobiilseade/Bluetooth-seade käsitsi ühendada.



Märkus

- Kui kõrvaklapid ei loo 5 minuti jooksul ühendust viimati ühendatud läheduses oleva Bluetooth-seadmega, siis need lülituvad ühendamisrežiimi, ja kui järgmise 5 minuti jooksul ei looda endiselt ühendust ühegi Bluetooth-seadmega, lülituvad need automaatselt välja.

Juhtmega ühendus

Saate kasutada kõrvaklappe ka komplekti kuuluva helikaabliga. Ühendage komplekti kuuluv helikaabel kõrvaklappide ja välise heliseadmega.

Mitme punktiga ühendus

Sidumisel

- Saate siduda kõrvaklapid kahe seadmega, nt mobiiltelefoni ja sülearvutiga.

Seadmete vahel lülitumine

- Muusikat saab korraga taasesitada ainult ühest seadmest. Teie teist seadet kasutatakse telefonikõnede jaoks.
- Peatage heli esitamine ühes seadmes, et alustada heli esitamist teises seadmes.



Märkus

- Teises seadmes kõne saamine peatab taasesituse esimeses seadmes. Kõne suunatakse automaatselt teie kõrvaklappidesse.
- Kõne lõpetamisel jätkub taasesitus automaatselt esimesest seadmest.

Kõnede ja muusika juhtimine

Sisse/välja

Tegevus	Nupp	Tehke järgmist
Kõrvaklappide sisselülitamine	Toitenupp	Hoidke 2 sekundit all.
Kõrvaklappide väljalülitamine	Toitenupp	Hoidke 2 sekundit all. ↳ Valge märgutuli põleb ja seejärel kustub.

Muusika juhtimine

Tegevus	Nupp	Tehke järgmist
Muusika esitamine või peatamine	Puuteplaat	Puudutage 2 korda
Helitugevuse muutmine	Puuteplaat	Üles libistamine / alla libistamine
Järgmine lugu	Puuteplaat	Libistage ette
Eelmine lugu	Puuteplaat	Libistage taha

Kõne juhtimine

Tegevus	Nupp	Tehke järgmist
Vastamine	Puuteplaat	Puudutage 2 korda
Kõnele vastamine / kõne lõpetamine	Puuteplaat	Puudutage 1 sekund
Kõne ajal uuele kõnele vastamine	Puuteplaat	Puudutage 2 korda
Kõne ajal uuest kõnest keeldumine	Puuteplaat	Puudutage 1 sekund
Kõne vahetamine, kui on vastatud kahele kõnele	Puuteplaat	Puudutage 2 korda

ANC juhtimine

Tegevus	Nupp	Tehke järgmist
ANC sees / teadlikkusrežiim / ANC väljas	ANC-režiimi nupp	Vajutage üks kord

Teadlikkusrežiim

Tegevus	Nupp	Tehke järgmist
Teadlikkusrežiim	ANC-režiimi nupp	Vajutage, kuni kostab „Awareness“ (Teadlikkus)
Kiirvestlus	Puuteplaat	Peopesa paremal kuularil

Nutitelefonil häälabilise funktsioon (nt Google'i rakendus, Siri)

Tegevus	Nupp	Tehke järgmist
Nutitelefonil häälabilise funktsiooni aktiveerimine	Häälabilise nupp	Vajutage üks kord

 Märkus

- Vaadake nutitelefonil kasutusjuhendit.

Muud kõrvaklappide näidiku olekud

Kõrvaklappide olek	Näidik
Kõrvaklapid on ühendatud Bluetooth-seadmega, kõrvaklapid on ooterežiimis või kuulate muusikat.	Sinine märgutuli vilgub aeglaselt.
Kõrvaklapid on sidumiseks valmis.	Märgutuli vilgub vaheldumisi siniselt ja valgelt.
Kõrvaklapid on sisse lülitatud, aga ei ole ühendatud Bluetooth-seadmega.	Sinine märgutuli vilgub üks kord iga 2 sekundi tagant. Kui ühendust ei saa luua, lülituvad kõrvaklapid automaatselt 5 minuti pärast välja.
Aku on peaaegu tühi	Valge märgutuli vilgub aeglaselt, kuni aku on tühi.
Aku on laetud.	Valge märgutuli ei põle.

RAKENDUSE ALLALAADIMINE

Rakenduse allalaadimiseks skannige QR-kood / vajutage allalaadimisnuppu või otsige Apple'i App Store'ist või Google Playst fraasi „Philips Headphones“.



5 Tehnilised andmed

Kõrvaklapid

- Muusika esitamisaeg (ANC väljas): kuni 60 tundi
- Muusika esitamisaeg (ANC sees): kuni 45 tundi
- Laadimisaeg: 2 tundi
- Laetav liitiumioonaku: (800 mAh)
- Bluetoothi versioon: 5.0
- Ühilduvad Bluetoothi profiilid
 - HFP (vabakäeprofiil)
 - A2DP (täiustatud heliedastusprofiil)
 - AVRCP (heli ja video kaugjuhtimisprofiil)
- Sagedusvahemik: 2,402–2,480 GHz
- Saatja võimsus: < 10 dBm
- Kasutusvahemik: kuni 10 meetrit
- Digitaalne kaja- ja müravähendus
- Automaatne toite väljalülitamine
- USB-C-pesa laadimiseks
- Toetatud helikoodekid: AAC ja SBC



Märkus

- Tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.
- Aku eluiga esitamisel on ligikaudne ja oleneb kasutamistingimustest.

6 Teatised

Vastavusdeklaratsioon

MMD Hong Kong Holding Limited kinnitab, et see toode vastab direktiivi 2014/53/EU tähtsatele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Vastavusdeklaratsioon on saadaval aadressil www.p4c.philips.com.

Vana toote ja aku kõrvaldamine



Teie toode on kavandatud ja toodetud kvaliteetsetest materjalidest ning komponentidest, mida saab ringlusse võtta ja uuesti kasutada.



See sümbol tootel tähendab, et toote puhul kehtib Euroopa direktiiv 2012/19/EU.




See sümbol tähendab, et toode sisaldab sisseehitatud laetavat akut, mille puhul kehtib Euroopa direktiiv 2013/56/EU ja mida ei tohi visata olmejäätmete hulka. Soovitame tungivalt toote ametlikku kogumispunkti või Philipsi teeninduskeskusesse viia, et lasta asjatundjal laetav aku eemaldada. Viige end kurssi elektri- ja elektroonikatoodete ning laetavate akude kohaliku kogumissüsteemiga. Järgige kohalikke eeskirju ja ärge visake toodet ega laetavat akut olmejäätmete hulka. Vanade toodete ja laetavate akude korrektne kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ning inimeste tervisele.

Sisseehitatud aku eemaldamine

Kui teie riigis pole elektroonikatoodete kogumis-/ringlussevõtusüsteemi, saate keskkonda kaitsta, kui eemaldate enne kõrvaklappide kõrvaldamist aku ja lasete selle ringlusse võtta.

- Enne aku eemaldamist veenduge, et kõrvaklapid oleksid laadimisümbrisest eemaldatud.

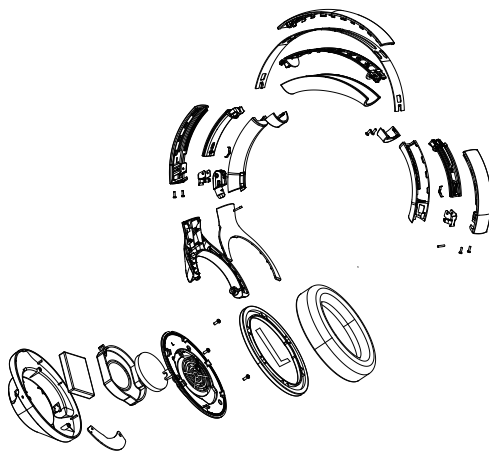

Vastavus EMF-i direktiivile

See toode vastab kõigile kohalduvatele standarditele ja määrustele, mis puudutavad kokkupuudet elektromagnetväljadega.

Keskkonda puudutav teave

Kogu ebavajalik pakkematerjal on eemaldatud. Püüdsime tagada, et pakend oleks hõlpsalt kolmeks materjaliks eraldatav: papp (karp), vahtpolüstüreen (pehmenud) ja polüetüleen (kotid, kaitsekile). Süsteem koosneb materjalidest, mida saab ringlusse võtta ja uuesti kasutada, kui need võtab osadeks spetsiaalne ettevõtte. Järgige pakkematerjalide, vanade akude ja vana seadme kõrvaldamisel kohalikke määrsi.

Vastavusteatis

See seade vastab FCC eeskirjade 15. osale. Kasutamisel peavad olema täidetud kaks järgmist tingimust.

1. See seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid.
2. See seade peab võtma vastu kõik häired, sh häired, mis võivad põhjustada seadme soovimatut tööd.

FCC eeskirjad

Seadet on testitud ja see vastab B-klassi digitaalse seadme piirangutele kooskõlas FCC eeskirjade 15. osaga. Need piirangud on pandud paika selleks, et tagada mõistlik kaitse kahjulike häirete vastu elupinnal kasutades. See seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui seda ei paigaldata ega kasutata kooskõlas kasutusjuhendiga, võib see põhjustada kahjulikke häireid raadiosides. Puuduvad aga igasugused garantiid, et konkreetses olukorras kasutades ei teki häireid. Kui see seade põhjustab kahjulikke häireid raadio või televisiooni vastuvõtus, mille saate

kindlaks teha, kui lülitate seadme välja ja sisse, on soovitatav püüda need häired lahendada, proovides üht järgmistest meetoditest.

- Muutke vastuvõtva antenni suunda või pange see teise kohta.
- Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust.
- Ühendage seade pistikupesaga, mis on teises vooluringis kui pistikupesa, millega on ühendatud vastuvõtja.
- Abi saamiseks pöörduge edasimüüja või kogenud raadio-/teletehniku poole.

FCC kiirgusega kokkupuute avaldus

See seade vastab FCC kiirgusega kokkupuute piirangutele, mis on määratud reguleerimata keskkondade jaoks.

See saatja ei tohi paikneda ega töötada koos muu antenni või saatjaga.

Ettevaatust! Muudatused või täiustused, mida vastavuse eest vastutav pool ei ole sõnaselgelt heaks kiitnud, võivad tühistada kasutaja õiguse seadet kasutada.

Kanada

See seade sisaldab litsentsivaba(sid) saatjat/saatjaid / vastuvõtjat/vastuvõtjaid, mis vastavad Innovation, Science and Economic Development Canada litsentsivaba(de) raadioseadme(te) nõuetele. Kasutamisel peavad olema täidetud kaks järgmist tingimust. (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ja (2) peab võtma vastu kõik häired, sh häired, mis võivad põhjustada seadme soovimatut tööd.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC kiirgusega kokkupuute avaldus

See seade vastab Kanada kiirgusega kokkupuute piirangutele, mis on määratud reguleerimata keskkondade jaoks.

See saatja ei tohi paikneda ega töötada koos muu antenni või saatjaga.

7 Kaubamärgid

Bluetooth

Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc., ja Top Victory Investment Limited kasutab neid litsentsi alusel. Muud kaubamärgid ja kaubanimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Siri

Siri on ettevõtte Apple Inc. Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides registreeritud kaubamärk.

Google

Google on ettevõtte Google LLC kaubamärk.
Google'i assistent ei ole teatud keeltes ja riikides saadaval.

8 Korduma kippuvad küsimused

Minu Bluetooth-kõrvaklapid ei lülitu sisse.

Aku on peaaegu tühi. Laadige kõrvaklappe.

Ma ei saa Bluetooth-kõrvaklappe oma Bluetooth-seadmega siduda.

Bluetooth on keelatud. Lubage Bluetooth-seadmes Bluetoothi funktsioon ja lülitage Bluetooth-seade sisse, enne kui lülitate kõrvaklapid sisse.

Kuidas saab sidumise lähtestada?

Hoidke toitenuppu ja ANC-nuppu 3 korraga kolm sekundit all. Märkutuli süttib siniselt ning seejärel vilgub sinine ja valge märkutuli vaheldumisi.

Kuulen Bluetooth-seadmest muusikat, aga ei saa seda juhtida (nt esitamise/peatamise või edasi-/tagasilükkumise).

Veenduge, et Bluetooth-heliseade toetaks AVRCP-d (vt jaotist „Tehnilised andmed“ lk 8).

Kõrvaklappide helitugevus on liiga nõrk.

Mõned Bluetooth-seadmed ei saa helitugevuse sünkroonimise kaudu kõrvaklappidega helitugevuse taset ühendada. Sellisel juhul tuleb kohandada helitugevust Bluetooth-seadmes eraldi, et saavutada soovitud helitugevuse tase.

Bluetooth-seade ei leia kõrvaklappe.

- Kõrvaklapid võivad olla ühendatud varem seotud seadmega. Lülitage ühendatud seade välja või viige see kasutusvahemikust väljapoole.
- Sidumine võidi lähtestada või kõrvaklapid olid viimati seotud muu seadmega. Siduge kõrvaklapid uuesti Bluetooth-seadmega, nagu on kirjeldatud kasutusjuhendis. (Vt jaotist „Kõrvaklappide esimest korda Bluetooth-seadmetega sidumine“ lk 6.)

Minu Bluetooth-kõrvaklapid on ühendatud Bluetooth-stereoheli toega mobiilseadmega, aga muusikat esitatakse ainult mobiilseadme kõlarist.

Vaadake mobiilseadme kasutusjuhendit. Valige muusika esitamine kõrvaklappide kaudu.

Helikvaliteet on kehv ja kostab praginat.

- Bluetooth-seade on väljaspool kasutusvahemikku. Vähendage kõrvaklappide ja Bluetooth-seadme vahelist kaugust või eemaldage nende vahelt takistused.
- Laadige kõrvaklappe.

Täiendava toe saamiseks minge aadressile www.philips.com/support.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Kõik õigused reserveeritud. Tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta. Philips ja Philipsi kilbiga embleem on ettevõtte Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid ja neid kasutatakse litsentsi alusel. Selle toote on valmistanud MMD Hong Kong Holding Limited või üks tema haruettevõtetest ja seda müüakse ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited vastutusel. MMD Hong Kong Holding Limited on toote garantiiandja. Kõik ülejäänud ettevõtete ja toodete nimed võivad olla vastavate seotud ettevõtete kaubamärgid.

