

PHILIPS

Slušalice

5000 Serije

TAH5205



Korisnički priručnik

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važna bezbjednosna uputstva	2
	Bezbjednost slušanja	2
	Opšte informacije	2
<hr/>		
2	Vaše „Bluetooth“ stereo slušalice	3
	Šta je u kutiji	3
	Drugi uređaji	3
	Pregled Bluetooth bežičnih slušalica	4
<hr/>		
3	Početak	5
	Napunite bateriju	5
	Uparite slušalice sa mobilnim telefonom	5
<hr/>		
4	Koristite svoje slušalice	6
	Povežite slušalice na svoj „Bluetooth“ uređaj	6
	Upravljajte svojim pozivima i muzikom	6
<hr/>		
5	Tehnički podaci	8
<hr/>		
6	Obavještenje	9
	Izjava o usaglašenosti	9
	Odlaganje starog proizvoda i baterije	9
	Izvadite ugradenu bateriju	9
	Usaglašenost sa EMF-om	9
	Informacije o životnoj sredini	10
	Obavještenje o usaglašenosti	10
<hr/>		
7	Zaštitni znakovi	11
<hr/>		
8	Često postavljana pitanja	12

1 Važna bezbjednosna uputstva

Bezbjednost slušanja



Opasnost

- Da biste izbjegli oštećenje sluha, ograničite vrijeme korišćenja slušalica sa velikom jačinom zvuka i postavite jačinu zvuka na bezbjedan nivo. Što je veća jačina zvuka, to je kraće vrijeme bezbjednog slušanja.

Obavezno se pridržavajte sljedećih uputstava kada koristite slušalice sa mikrofonom.

- Slušajte pri razumnoj jačini zvuka, tokom razumnog vremenskog perioda.
- Pazite da kontinuirano ne pojačavate jačinu zvuka jer se sluh prilagodava.
- Ne pojačavajte jačinu zvuka toliko visoko da ne možete čuti šta se oko vas događa.
- Trebalo bi da budete oprezni ili privremeno prekinete upotrebu u potencijalno opasnim situacijama.
- Prevelik zvučni pritisak u slušalicama može uzrokovati gubitak slушa.
- Korišćenje slušalica sa oba uha pokrivena za vrijeme vožnje nije preporučljivo i na nekim područjima tokom vožnje može biti protivzakonito.
- Zbog vaše sigurnosti izbjegavajte ometanje muzikom ili telefonskim pozivom dok ste u saobraćaju ili drugim potencijalno opasnim okruženjima.

Opšte informacije

Da biste izbjegli oštećenja ili kvarove:



Oprez

- Nemojte da izlažete slušalice i kućište za punjenje prevelikoj vrućini.
- Nemojte da ispuštate slušalice i kućište za punjenje.
- Slušalice i kućište za punjenje ne smiju da se izlažu kapanju, prskanju vode.
- Nemojte da dozvolite da vaše slušalice i kućište za punjenje budu potopljene u vodu.
- Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazive.
- Ako je potrebno čišćenje proizvoda koristite mekanu krpku, po potrebi navlaženu sa minimalnom količinom vode ili razrijedenim blagim sapunom.
- Ugradena baterija ne smije biti izložena prekomernoj vrućini, kao što su sunčeve zrake, požar ili slično.
- U slučaju pogrešne zamjene baterije, postoji opasnost od eksplozije. Zamijenite samo istom ili jednakom vrstom.

O radnim i skladišnim temperaturama i vlažnosti

- Koristite ili čuvajte na mjestu gdje je temperatura između -10°C (14°F) i 60°C (140 °F) (do 90% relativne) vlažnosti.
- Životni vijek baterije može biti kraći u uslovima visoke ili niske temperature.

2 Vaše „Bluetooth“ stereo slušalice

Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u „Philips“! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi „Philips“, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support.

Sa ovim „Phillips“ stereo slušalicama, možete:

- da uživate u praktičnim bežičnim pozivima bez korišćenja ruku;
- da uživate i kontrolišete bežičnu muziku;
- da prebacujete između poziva i muzike.

Šta je u kutiji



„Philips“ „Bluetooth“ stereo slušalice,
„Philips TAH5205“



USB kabl za punjenje (samo za punjenje)



Audio kabl



Vodič za brzi početak



Globalna garancija




Sigurnosni letak

Drugi uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. prenosni računar, PDA, „Bluetooth“ adapteri, MP3 plejeri itd.) koji podržava „Bluetooth“ i koji je kompatibilan sa slušalicama sa mikrofonom (pogledajte „Tehnički podaci“).

Pregled Bluetooth bežičnih slušalica

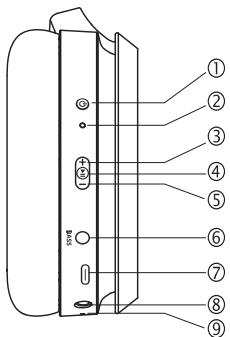

- ① Ⓜ (Uključivanje/isključivanje/uparivanje)
- ② LED indikator
- ③ Jačina zvuka +
- ④ Dugme za kontrolu muzike/poziva/pjesme
- ⑤ Jačina zvuka -
- ⑥ Pojačanje basa
- ⑦ USB priključak za punjenje vrste C
- ⑧ 3,5 mm priključak
- ⑨ Mikrofon

3 Početak

Napunite bateriju



Napomena

- Prije prvog korišćenja slušalica, stavite slušalice u kućište za punjenje i punite bateriju 3 časaza optimalan kapacitet i životni vijek baterije.
- Za izbjegavanje oštećenja koristite samo originalni USB kabl za punjenje.
- Završte svoj poziv prije punjenja slušalica sa mikrofonom jer će se slušalice isključiti zbog punjenja.

Priloženi USB kabl za punjenje priključite na:

- USB priključak za punjenje vrste C na slušalicama i;
 - Punjač/USB priključak za računar
- ↳ Tokom punjenja LED svijetli bijelo i isključuje se kada su slušalice potpuno napunjene.



Savjet

- Obično potpuno punjenje traje 2 časa.

Uparite slušalice sa mobilnim telefonom

Prije nego što prvi put koristite slušalice s mobilnim telefonom, uparite ih sa mobilnim telefonom. Uspješno uparivanje uspostavlja jedinstvenu šifrovanu vezu između slušalica i mobilnog telefona. Slušalice čuvaju posljednjih 8 uređaja u memoriju. Ako pokušate da uparite više od 8 uređaja, najraniji upareni uređaj zamjenjuje se sa novim.

- 1 Provjerite da li su slušalice potpuno napunjene i isključene.
- 2 Pritisnite i zadržite ⌂ 6 sekundi dok plava i bijela LED lampica ne počnu da trepču naizmjenično.
 - ↳ Slušalice ostaju u režimu uparivanja 5 minute.
- 3 Provjerite da li je mobilni telefon uključen i da li uključena njegova „Bluetooth“ funkcija.
- 4 Uparite slušalice sa vašim mobilnim telefonom. Za detaljne informacije pogledajte korisnički priručnik svog mobilnog telefona.

Sljedeći primjer prikazuje vam kako da uparite slušalice s mobilnim telefonom.

- ↳ Aktivirajte „Bluetooth“ funkciju vašeg mobilnog telefona, izaberite **Philips TAH5205**



Philips TAH5205

4 Koristite svoje slušalice

Povežite slušalice na svoj „Bluetooth“ uređaj

- 1 Uključite svoj mobilni telefon/„Bluetooth“ uređaj.
- 2 Pritisnite i držite dugme za uključivanje/isključivanje 2 sekunde da biste uključili slušalice.
 - ↳ Bijeli LED indikator će se upaliti.
 - ↳ Slušalice se automatski ponovno povezuju sa posljednjim spojenim mobilnim telefonom/„Bluetooth“ uređajem.



Savjet

- Ako nakon uključivanja slušalica uključite mobilni telefon/Bluetooth uređaj ili aktivirate Bluetooth funkciju, morate ručno ponovno da povežete slušalice i mobilni telefon/Bluetooth uređaj.



Napomena

- Ako slušalice ne uspiju da se povežu sa posljednjim spojenim Bluetooth uređajem unutar opsega u roku od 5 minute, prebacće se u režim uparivanja i automatski se isključiti ako još uvijek nisu povezane sa bilo kojim Bluetooth uređajem nakon 5 minuta.
- Ako slušalice nemaju istoriju povezivanja i ne povežu se na nijedan „Bluetooth“ uređaj u roku od 5 minute, automatski će se isključiti.

Upravljaljte svojim pozivima i muzikom

Uključeno/isključeno

Zadatak	Dugme	Rad
Uključite slušalice.	Uključeno/isključeno	Pritisnite i zadržite 2 sekunde.

Isključite slušalice.	Uključeno/isključeno	Pritisnite i zadržite 4 sekunde. ↳ Bijela LED lampica svijetli i postepeno se gasi.
-----------------------	----------------------	--

Kontrola muzike

Zadatak	Dugme	Operacija
Reprodukujte ili pauzirajte muziku.	kontrola muzike/ poziva	Pritisnite jednom.
Podesite jačinu zvuka.	+/-	Pritisnite +/-
Sljedeća numera.	+	Pritisnite + i zadržite 2 s
Prethodna numera.	-	Pritisnite - i zadržite 2 s

Kontrola poziva

Zadatak	Dugme	Operacija
Javite se / odložite poziv.	kontrola muzike / poziva	Pritisnite jednom.
Prebacivanje pozivaoca tokom poziva.	kontrola muzike / poziva	Pritisnite dva puta.
Odbijte poziv	kontrola muzike / poziva	Pritisnite i zadržite 2 s
Zadržite trenutni poziv i prihvativte dolazni poziv	kontrola muzike / poziva	Pritisnite jednom
Zadržite trenutni poziv i odbijte dolazni poziv	kontrola muzike / poziva	Pritisnite i zadržite 2 s
Odbijte trenutni poziv i prihvativte dolazni poziv	kontrola muzike / poziva	Pritisnite dva puta
Prebacite se između poziva	kontrola muzike/poziva	Pritisnite 3 puta

Glasovni asistent

Zadatak	Dugme	Operacija
Probudite zadanog govornog asistenta	kontrola muzike/ poziva	Pritisnite dva puta

Status indikatora ostalih slušalica

Status slušalica	Indikator
Slušalice su povezane na „Bluetooth“ uređaj, dok su slušalice u stanju pripravnosti ili dok slušate muziku.	Plavi LED indikator svjetli svake 4 s
Slušalice su spremne za uparivanje.	Plavi i bijeli LED indikatori naizmjenično svijetle.
Slušalice su uključene, ali nisu povezane sa „Bluetooth“ uređajem.	Plavi LED indikator trepće polako. Ako se ne može uspostaviti veza, slušalice će se isključiti u roku od 5 minuta.
Nizak nivo baterije.	Bijeli LED indikator trepće dok ne ostane bez napajanja
Baterija je potpuno napunjena.	Bijeli LED indikator je isključen.

5 Tehnički podaci

Slušalice sa mikrofonom

- Vrijeme muzike: 29 sati (pojačanje basa isključeno)
- Vrijeme razgovora: 21 sata
- Vrijeme stanja pripravnosti: 166 sata
- Vrijeme punjenja: 2 sata
- Punjiva litijum-polimerna baterija (250 mAh)
- Verzija Bluetooth-a: 5.0
- Kompatibilni „Bluetooth“ profili:
 - HFP (profil bez ruku)
 - A2DP (napredni profil distribucije zvuka)
 - AVRCP (profil daljinskog upravljanja audio i video zapisima)
- Podržani audio kodek: SBC
- Raspon frekvencija: 2,402-2,480 GHz
- Snaga odašiljača: < 10 dBm
- Radni raspon: Do 10 metara (33 stope)
- Digitalno smanjenje odjeka i buke
- Automatsko isključivanje
- USB priključak za punjenje vrste C
- Upozorenje o niskoj bateriji: dostupno



Napomena

- Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

6 Obavještenje

Izjava o usaglašenosti

Kompanija „MMD Hong Kong Holding Limited“ ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o usaglašenosti možete da pronađete na www.p4c.philips.com.

Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je dizajniran i proizведен od visokokvalitetnih materijala i komponenti koje mogu da se recikliraju i ponovo upotrijebi.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Evropskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži ugradenu punjivu bateriju propisanu Evropskom direktivom 2013/56/EU koja se ne može odlagati sa uobičajenim kućnim otpadom. Čvrsto vam savjetujemo da svoj proizvod odnesete u službeni centar za prikupljanje ili u „Philips“ servisni centar kako biste profesionalno uklonili punjivu bateriju. Informišite se o lokalnom sistemu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i punjivih baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlazite proizvod i punjive baterije sa uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Izvadite ugrađenu bateriju

Ako u vašoj zemlji ne postoji sistem za prikupljanje/recikliranje elektronskih proizvoda, možete da zaštite životnu sredinu uklanjanjem i recikliranjem baterije prije nego što odložite slušalice.

- Prije uklanjanja baterije, provjerite da li je slušalica isključena iz kućišta za punjenje.



Usaglašenost sa EMF-om

Ovaj je proizvod uskladen sa svim primjenjivim standardima i propisima koji se odnose na izloženost elektromagnetskim poljima.

Informacije o životnoj sredini

Sve nepotrebno pakovanje je izostavljeno. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjenica (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitna pjenasta folija.) Vaš se sistem sastoji od materijala koji mogu da se recikliraju i ponovo upotrijebi ako ih rastavi specijalizovana kompanija. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na zbrinjavanje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Obavlještenje o usaglašenosti

Uredaj je u skladu s Pravilima Federalne komisije za komunikacije, dio 15. Rad zavisi od sljedeća dva uslova:

1. Ovaj uredaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i
2. Ovaj uredaj mora prihvati svaku primljenu smetnju, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.

Pravila Federalne komisije za komunikacije

Ova je oprema testirana i ustanovljeno je da udovoljava ograničenjima digitalnog uređaja klase B, u skladu s dijelom 15 Pravila Federalne komisije za komunikacije. Ta su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim objektima. Ova oprema generiše, koristi i može da zrači radiofrekvencijsku energiju i, ako nije instalirana i korišćena u skladu sa uputstvima za upotrebu, može uzrokovati štetne smetnje u radio komunikaciji. Međutim, ne postoji garancija da se smetnje neće dogoditi u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radijskom ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i

uključivanjem opreme, korisnik se ohrabruje da pokuša ukloniti smetnje koristeći jednu ili više od sljedećih mjera:

- Preusmjerite ili premjestite prijemnu antenu.
- Povećajte udaljenost između opreme i prijemnika
- Priključite opremu u utičnicu na strujnom krugu različitom od onoga na koji je povezan prijemnik.
- Za pomoć se обратите prodavcu ili iskusnom radio/TV tehničaru.

Izjava Federalne komisije za komunikacije o izloženosti zračenju:

Ova oprema udovoljava ograničenjima Federalne komisije za komunikacije o izloženosti zračenju postavljenim za nekontrolisano okruženje.

Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili raditi zajedno sa bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

Oprez: Korisnik je upozoren da bi izmjene ili modifikacije koje nije izričito odobrila osoba odgovorna za usklađenost mogle poništiti ovlašćenje korisnika za upotrebu opreme.

Kanada:

Ovaj uređaj sadrži odašiljače/prijemnike oslobođene licencu koji su u skladu sa RSS-ovima za inovacije, nauku i ekonomski razvoj Kanade za koje nije potrebna licenca. Rad zavisi od sljedeća dva uslova: (1) Ovaj uređaj ne smije da uzrokuje štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora da prihvata sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu da prouzrokuju neželjeni rad uređaja. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema udovoljava kanadskim granicama izloženosti zračenju utvrđenim za nekontrolisano okruženje.

Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili raditi zajedno sa bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

7 Zaštitni znakovi

„Bluetooth“

The „Bluetooth“® riječ i logotipi su registrovani zaštitni znakovi u vlasništvu kompanije „Bluetooth“ SIG, Inc.® i svaka upotreba tih znakova kompanije „Top Victory Investment Limited“ je pod licencom. Ostali zaštitni znakovi i trgovачka imena pripadaju njihovim vlasnicima.

8 Često postavljana pitanja

Moje Bluetooth slušalice se ne uključuju.

Nivo baterije je nizak. Napunite slušalice sa mikrofonom.

Ne mogu da uparim „Bluetooth“ slušalice sa mikrofonom sa svojim „Bluetooth“ uređajem.

„Bluetooth“ je onemogućen. Omogućite „Bluetooth“ funkciju na svom „Bluetooth“ uređaju i uključite „Bluetooth“ uređaj prije nego što uključite slušalice sa mikrofonom.

Kako resetovati uparivanje.

Ostavite slušalice u režimu uparivanja (crveno i plavo svjetlo naizmjenično treperi), pritisnite dugme za napajanje ⌂ do + i držite više od 6 sekundi dok se ne upali ljubičasta LED lampica.

Čujem, ali ne mogu da kontrolišem muziku na svom Bluetooth uređaju (npr. reprodukcija/pauza/preskakanje prema naprijed/nazad).

Provjerite da „Bluetooth“ audio izvor podržava AVRCP (pogledajte „Tehnički podaci“).

Nivo jačine zvuka slušalica sa mikrofonom je prenizak.

Neki „Bluetooth“ uređaji ne mogu povezati jačinu zvuka sa slušalicama sa mikrofonom putem sinhronizacije jačine zvuka. U tom slučaju morate da prilagodite jačinu zvuka „Bluetooth“ uređaja kako biste postigli odgovarajuću jačinu zvuka.

„Bluetooth“ uređaj ne može naći slušalice.

- Slušalice mogu biti povezane s prethodno uparenim uređajem. Isključite spojeni uređaj ili ga premjestite izvan dosega.
- Uparivanje je možda resetovano ili su slušalice sa mikrofonom prethodno uparene sa drugim uređajem. Ponovo uparite slušalice sa mikrofonom sa „Bluetooth“ uređajem, kako je opisano u korisničkom priručniku. (pogledajte „Uparivanje slušalica sa mikrofonom sa „Bluetooth“ uređajem prvi put“ na stranici 6).

Moje „Bluetooth“ slušalice sa mikrofonom su povezane sa „Bluetooth“ stereo mobilnim telefonom, ali muzika se reproducuje samo na zvučniku mobilnog telefona.

Pogledajte korisnički priručnik svog mobilnog telefona. Odaberite slušanje muzike putem slušalica sa mikrofonom.

Kvalitet zvuka je loš i može se čuti pucketanje.

- „Bluetooth“ uređaj je izvan dometa. Smanjite udaljenost između slušalica sa mikrofonom i „Bluetooth“ uređaja ili uklonite prepreke između njih.
- Napunite svoje slušalice sa mikrofonom.



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela

„Philips“ i grb „Philips Shield“ su registrovani zaštitni znakovi „Koninklijke Philips N.V.“ i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je proizvela i prodaje se pod odgovornošću kompanije „MMD Hong Kong Holding Limited“ ili jedne od njenih povezanih podružnica, a kompanija „MMD Hong Kong Holding Limited“ je nalogodavac u vezi sa ovim proizvodom.