



PHILIPS

Party Speaker

3000 Series

TAX3305

Quick Start Guide




Register your product and get support at
www.philips.com/support



- EN** Before using your product, read all accompanying safety information
- BG** Преди да използвате продукта, прочетете всичката придружаваща информация за безопасност
- BS** Prije upotrebljavanja proizvoda, pročitajte sve prateće sigurnosne informacije
- CS** Před použitím výrobku si přečtěte všechny doprovodné informace týkající se bezpečnosti
- DA** Før du bruger produktet, skal du læse alle ledsagende sikkerhedsoplysninger
- DE** Lesen Sie vor der Verwendung Ihres Geräts alle begleitenden Sicherheitsinformationen
- EL** Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας, διαβάστε όλες τις συνοδευτικές πληροφορίες ασφαλείας
- ES** Antes de usar el producto, lee toda la información sobre seguridad que lo acompaña
- ET** Enne selle toote kasutamist lugege läbi kogu sellega kaasasolev teave
- FI** Ennen tuotteen käyttöä, lue kaikki lähetetyt turvallisuusohjeet
- FR** Avant d'utiliser votre produit, lisez toutes les informations de sécurité qui l'accompagnent
- HR** Prije upotrebe proizvoda pročitajte sve popratne sigurnosne informacije
- HU** A termék használatá előtt olvassa el az összes vonatkozó biztonsággal kapcsolatos információt
- IT** Prima di utilizzare il prodotto, leggere tutte le informazioni sulla sicurezza allegate
- KK** Өнімді пайдалану алдында бүкіл ілеске қауіпсіздік туралы ақпаратты оқып шығыңыз
- LT** Prieš naudodami savo gaminį, perskaitykite visą pridėtą saugos informaciją
- LV** Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet visu pievienoto drošības informāciju
- ME** Prije korišćenja proizvoda, pročitajte sve prateće bezbjednosne informacije
- MK** Пред да го користите производот, прочитайте ги сите придружни безбедносни информации

- NL** Lees alle bijbehorende veiligheidsinformatie voordat u het product gebruikt
- NO** Før du bruker produktet, må du lese all medfølgende sikkerhetsinformasjon
- PL** Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy zapoznać się z wszystkimi załączonymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa
- PT** Antes de utilizar o seu produto, leia todas as informações de segurança que o acompanham
- RO** Înainte de a utiliza acest produs, citiți toate informațiile de siguranță însoțitoare
- RU** Перед использованием вашего продукта прочитайте всю сопроводительную информацию по безопасности
- SK** Pred použitím výrobku si prečítajte všetky priložené bezpečnostné informácie
- SL** Pred uporabo tega izdelka preberite vso priloženo varnostno dokumentacijo
- SQ** Para se ta përdorni produktin, lexoni të gjitha informacionet e dhëna për sigurinë
- SR** Pre korišćenja proizvoda, pročitajte sve prateće bezbednosne informacije
- SV** Läs all bifogad säkerhetsinformation innan du använder produkten
- TR** Ürününüzü kullanmadan önce birlikte olan tüm güvenlik bilgilerini okuyun.
- UK** Перед використанням пристрою прочитайте всю інформацію з техніки безпеки, що додається
- ID** Sebelum menggunakan produk, baca semua informasi keamanan
- HI** उपरान्त उत्पाद का उपयोग करने से पहले, सुरक्षा संबंधी सभी जानकारी पढ़ें
- TH** ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณ อ่านข้อมูลด้านความปลอดภัยที่แนบมาพร้อมทั้งหมด
- MS** Sebelum menggunakan produk anda, baca semua maklumat keselamatan yang disertakan
- AR** قبل استخدام المنتج، اقرأ معلومات السلامة المرفقة بالكامل

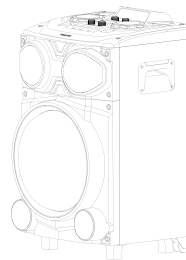


Argentina only

TAX3705/77




Brazil only

TAX3705/78

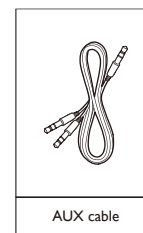

AUX cable

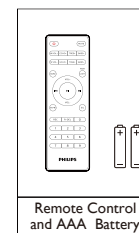

Remote Control and AAA Battery


(Power cord vary by regions)




1



AC power

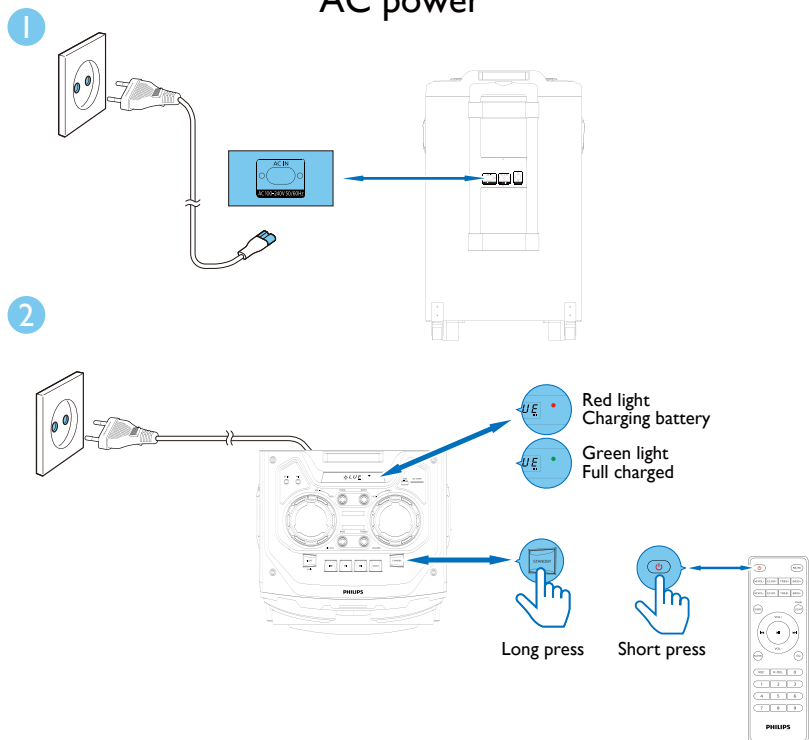


Battery power

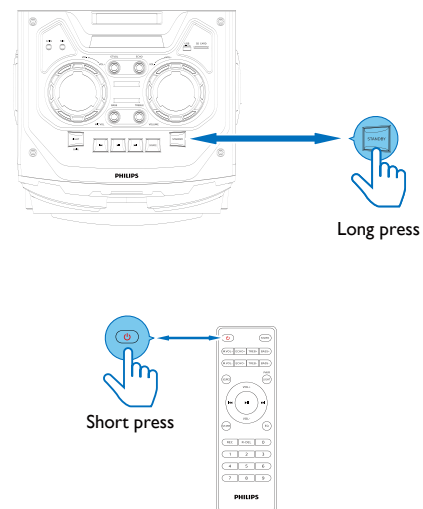



2

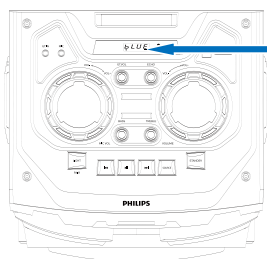

Battery Symbol



Battery symbol blinked




Prompt sound


3



Short press

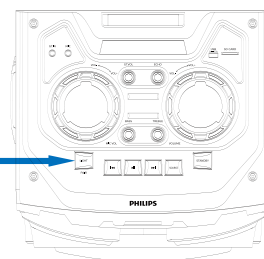

Short press

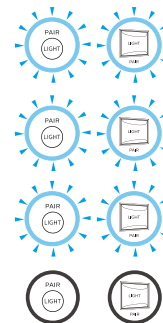

Light mode 1


Light mode 2

Light mode 3

Light off




4

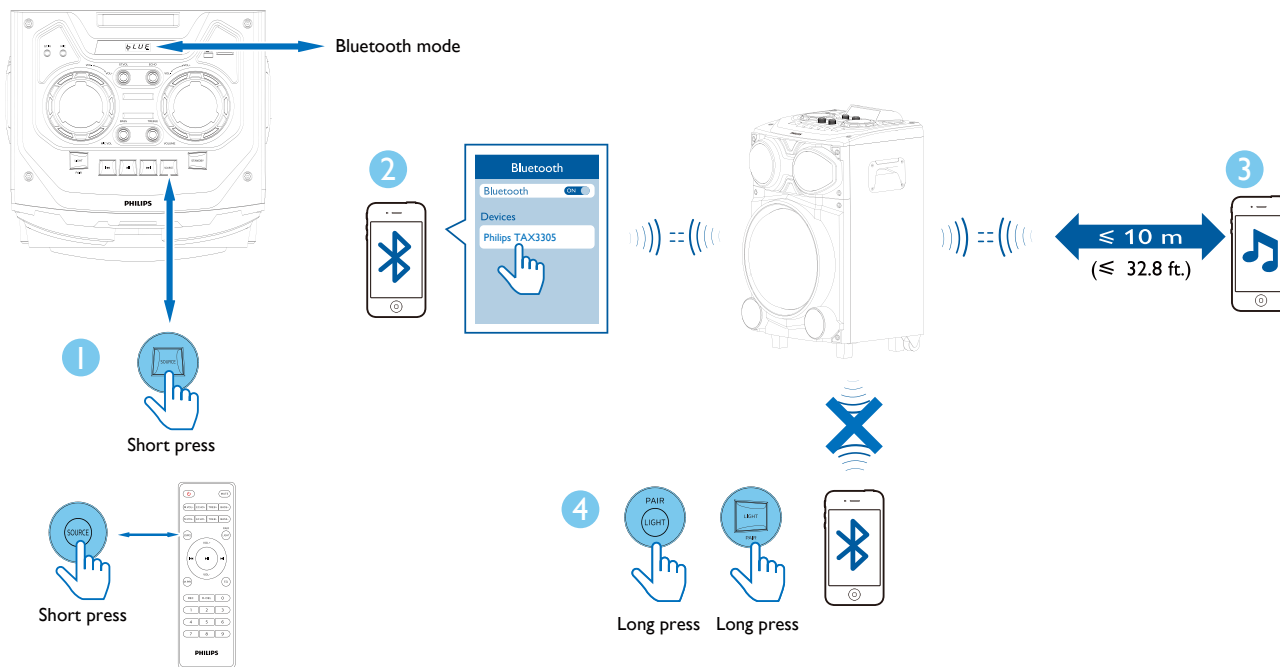



5

FM

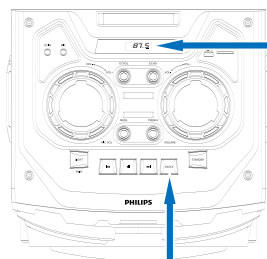

FM mode(87.5~108.0MHz)



Short press



Short press



Long press: Search and save FM channel automatically.

Short press: Select the saved channel.



Short press: Search FM channel manually.




6



1



2

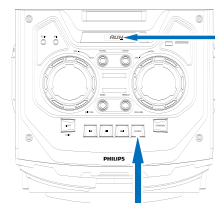

AUX mode





Short press




Short press



7



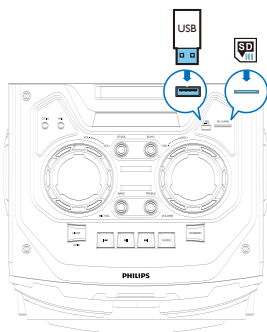
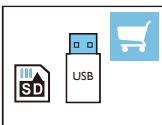


8

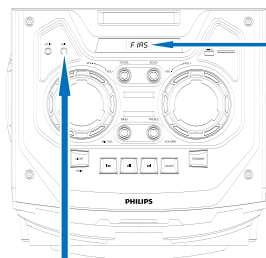

Microphone priority ON/OFF

F.I.R.S. ↔ OFF

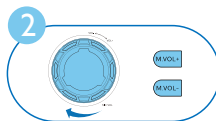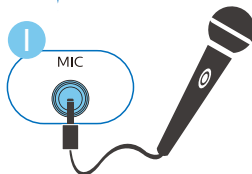


Short press

Microphone priority ON/OFF




9

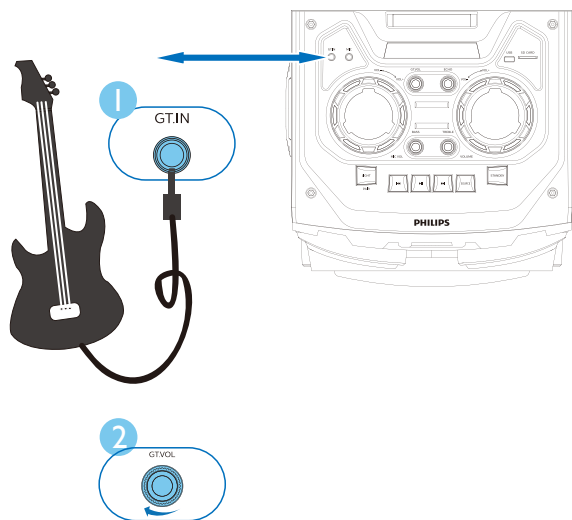

10

Record

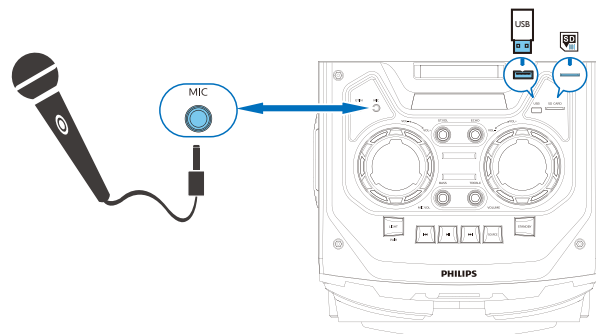

REC Short press: Start record the microphone audio to USB or SD device.

REC Long press: Play the record content. Return to the current source when playing the record content.

II Short press: Stop the recording and return to the current source.

R-DEL Short press: When playing the record content, press to delete the record content.





Specifications

Output Power

AC Output Power	100W(peak)
Battery Output Power	100W(peak)
Frequency Response	40 Hz-20 kHz; ± 4 dB
Signal to Noise Ratio	≥ 55 dBA
Total Harmonic Distortion	$\leq 10\%$

Speaker

Speaker Impedance	4 ohm
Sensitivity	90 ± 3 dB/m/W

USB

USB DirectVersion	2.0 Full Speed
-------------------	----------------

Bluetooth

Bluetooth Version	V4.2
Bluetooth Frequency Band	2.4 GHz ~ 2.48 GHz ISM Band
Bluetooth Range	10 m(free space)

Battery

Battery capacity	Built in rechargeable 11.1V 4000 mAh
------------------	---

General information

AC Power	100-240V~, 50/60 Hz
Eco Standby fewer Consumption	≤ 1 W

Dimensions

- Main Unit (W x H x D)	400x413x693mm
-------------------------	---------------

Weight

- Main Unit	13.0kg
-------------	--------

Especificaciones

Potencia de salida

Potencia de salida de CA	100 W(pico)
Salida con batería menos de	100 W(pico)
Respuesta en frecuencias	40 Hz-20 kHz; ± 4 dB
Relación señal-ruido	≥ 55 dBA
Distorsión armónica total	$\leq 10\%$

Altavoz

Impedancia de altavoz	4 Ohm
Sensibilidad	90 ± 3 dB/m/W

USB

Versión de USB Direct	2.0 Full Speed
-----------------------	----------------

Bluetooth

Versión Bluetooth	V4.2
Banda de frecuencias de Bluetooth	Banda ISM 2,4 GHz ~ 2,48 GHz
Alcance de Bluetooth	10 m (espacio libre)

Batería

Capacidad de la batería	Integrada recargable 11,1 V 4000 mAh
-------------------------	---

Información general

Potencia de CA	100-240 V~, 50/60 Hz
Consumo energético en espera en modo Eco	≤ 1 W

Dimensiones

- Unidad principal (Ancho x Alto x Profundidad)	400 x 413 x 693 mm
--	--------------------

Peso

- Unidad principal	13.0 kg
--------------------	---------

Especificações

Potência de saída

Potência de saída CA	100 W(pico)
Saída de bateria menor	100 W(pico)
Resposta de frequência	40 Hz-20 kHz; ± 4 dB
A relação sinal-ruido	≥ 55 dBA
Distorção Harmônica Total	$\leq 10\%$

Coluna

Impedância da coluna	4 ohm
Sensibilidade	90 ± 3 dB/m/W

USB

USB Versão direta	2.0 Velocidade máxima
-------------------	-----------------------

Bluetooth

Versão Bluetooth	V4.2
Faixa de frequência do Bluetooth	Banda ISM de 2,4 GHz ~ 2,48 GHz
Alcance do Bluetooth	10 m (espaço livre)

Pilhas

Capacidade das pilhas	Recarregáveis embutidas 11,1 V 4000 mAh
-----------------------	--

Informações gerais

Potência CA	100-240 V~, 50/60 Hz
Consumo de Energia em Espera Eco	≤ 1 W

Dimensões

- Unidade principal (L x A x P)	400x413x693 mm
---------------------------------	----------------

Peso

- Unidade principal	13.0 kg
---------------------	---------



- EN** For more information about using this product, visit www.philips.com/support
- BG** За повече информация относно използването на този продукт посетете www.philips.com/support
- BS** Za više informacija o upotrebi ovog proizvoda posjetite www.philips.com/support
- CS** Další informace o použití tohoto výrobku naleznete na webu www.philips.com/support
- DA** For mere information om brugen af dette produkt henvises til www.philips.com/support
- DE** Weitere Informationen zur Verwendung dieses Geräts finden Sie unter: www.philips.com/support
- EL** Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος, επισκεφθείτε τη σελίδα www.philips.com/support
- ES** Para obtener más información sobre cómo se utiliza este producto, visita www.philips.com/support
- ET** Lisateabeks selle toote kasutamise kohta külastage www.philips.com/support
- FI** Lisätietoa tämän tuotteen käytöstä, ks. www.philips.com/support
- FR** Pour plus d'informations sur l'utilisation de ce produit, visitez www.philips.com/support
- HR** Za više informacija o korištenju ovog proizvoda posjetite www.philips.com/support



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc.

- HU** A termékkel kapcsolatos további információkért látogasson el az alábbi weboldadra: www.philips.com/support
- IT** Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questo prodotto, visitare www.philips.com/support
- KK** Осы өнімді пайдалану туралы қосымша ақпарат алу үшін мына бетке кіріңіз: www.philips.com/support
- LT** Dėl išsamesnės informacijos, kaip naudotis šiuo gaminiu, apsilankykite www.philips.com/support
- LV** Papildu informāciju par šī izstrādājuma izmantošanu varat iegūt tīmekļa vietnē www.philips.com/support
- ME** Za više informacija o korišćenju ovog proizvoda posjetite www.philips.com/support
- MK** За повеќе информации за користењето на овој производ, посетете www.philips.com/support
- NL** Ga voor meer informatie over het gebruik van dit product naar www.philips.com/support
- NO** Du finner mer informasjon om hvordan du bruker dette produktet på www.philips.com/support
- PL** Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z tego produktu, odwiedź stronę www.philips.com/support
- PT** Para obter mais informações sobre a utilização deste produto, visite www.philips.com/support
- RO** Pentru mai multe informații privind utilizarea acestui produs, accesați www.philips.com/support
- RU** Для получения дополнительной информации об использовании этого продукта, см. www.philips.com/support
- SK** Pre ďalšie informácie o používaní tohto výrobku navštívte www.philips.com/support
- SL** Več informacij o uporabi tega izdelka najdete na naslovu www.philips.com/support
- SQ** Për më shumë informacion rreth përdorimit të këtij produkti, vizitoni www.philips.com/support
- SR** Za više informacija o korišćenju ovog proizvoda posetite www.philips.com/support
- SV** För mer information om hur du använder den här produkten, gå till www.philips.com/support
- TR** Bu ürünün kullanımı hakkında daha fazla bilgi için www.philips.com/support ziyaret edin
- UK** Докладнішу інформацію про цей виріб шукайте на www.philips.com/support
- ID** Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan produk, kunjungi <http://www.philips.co.id/id/c-m/bantuan-konsumen>
- HI** इस उत्पाद का उपयोग करने के बारे में अधिक जानकारी के लिए, www.philips.com/support पर जाएं
- TH** สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ เยี่ยมชมได้ที่ www.philips.com/support
- MS** Untuk maklumat lebih lanjut tentang cara menggunakan produk ini, sila layari www.philips.com/support
- AR** لمزيد من المعلومات عن استخدام هذا المنتج، يرجى زيارة الرابط التالي www.philips.com/support



www.philips.com/support



Modelo: AC6901A



04261-20-00089

Para maiores informações, consulte a site da ANATEL: www.anatel.gov.br
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial
e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.
“Este produto contém a placa AC6901A código de homologação
04261-20-00089”

Specifications are subject to change without notice. Please visit
www.Philips.com/support for the latest updates and documents.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke
Philips N.V. and are used under license.
This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of
MMD Hong Kong Holding Limited or one of its affiliates, and MMD Hong Kong
Holding Limited is the warrantor in relation to this product.

