


PHILIPS

UpBeat

SHB2515

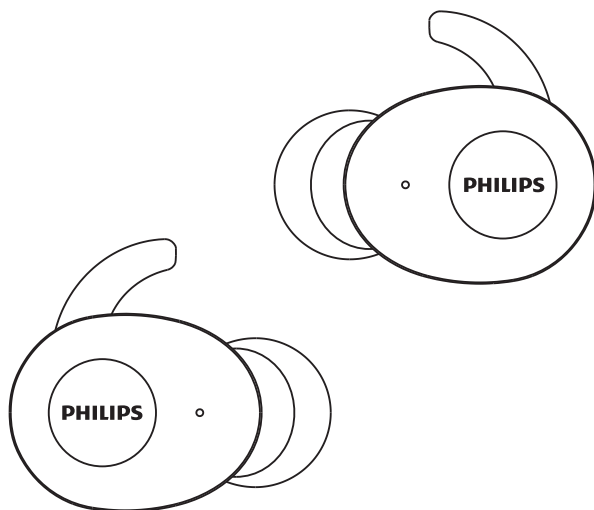

Manual do usuário

Registre seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/support

Índice

1	Instruções de segurança importantes	2
	Segurança auditiva	2
	Informações gerais	2

2	Seus fones de ouvido sem fio Bluetooth	3
	Conteúdo da caixa	3
	Outros dispositivos	3
	Visão geral dos fones de ouvido sem fio Bluetooth	4

3	Introdução	5
	Carregue a bateria	5
	Emparelhe os fones de ouvido com o dispositivo Bluetooth pela primeira vez	6
	Emparelhe os fones de ouvido a outro dispositivo Bluetooth	6

4	Use os fones de ouvido	7
	Reconecte os fones de ouvido a um dispositivo Bluetooth	7
	Ligar/Desligar	7
	Gerencie chamadas e música	7
	Status do indicador de LED	8
	Função de carregador portátil	9
	Como usar	9

5	Redefinição de fábrica dos fones de ouvido	10
---	--------------------------------------------	----

6	Dados técnicos	10
---	----------------	----

7	Aviso	11
	Declaração de conformidade	11
	Descarte de produtos usados e da bateria	11
	Conformidade com campos eletromagnéticos	12
	Informações ambientais	12
	Aviso de conformidade	12

8	Perguntas frequentes	13
---	----------------------	----

1 Instruções de segurança importantes

Segurança auditiva



Perigo

- Para evitar problemas auditivos, limite o tempo de uso dos fones de ouvido em volume alto e ajuste o volume para um nível seguro. Quanto mais alto o volume, menor o tempo de audição segura.

Siga as seguintes orientações ao usar os fones de ouvido.

- Ouça com volume adequado e não utilize por longos períodos.
- Cuidado para não elevar o volume conforme seus ouvidos se adaptam.
- Não aumente o volume tão alto que você não consiga ouvir o que está ao seu redor.
- Tenha cuidado ou interrompa temporariamente o uso em situações potencialmente perigosas.
- Volumes excessivos nos fones de ouvido podem causar perda de audição.
- O uso de fones com os dois ouvidos cobertos ao dirigir não é recomendado e pode ser ilegal em algumas áreas.
- Para sua segurança, evite distrações de músicas ou telefonemas enquanto estiver no trânsito ou em outros ambientes potencialmente perigosos.

Informações gerais

Para evitar danos ou mau funcionamento:


Cuidado

- Não exponha os fones de ouvido a calor excessivo
- Não deixe seus fones de ouvido caírem.
- Os fones de ouvido não devem ser expostos a respingos.
- Não mergulhe seus fones de ouvido na água.
- Não utilize produtos de limpeza que contenham álcool, amônia, benzeno ou substâncias abrasivas.
- Para limpeza, utilize um pano macio, umedecido com pouca água ou sabão neutro diluído.
- A bateria integrada não deve ser exposta a calor excessivo, como luz solar, fogo ou similares.
- Perigo de explosão se a bateria for substituída de maneira incorreta. Substitua apenas por bateria do mesmo tipo ou equivalente.

Informações sobre umidade e temperaturas de operação e armazenamento

- Utilize ou armazene em um local onde a temperatura esteja entre -15°C (5°F) e 55°C (131°F) (até 90% de umidade relativa).
- A duração da bateria pode ser menor em condições de temperatura alta ou baixa.

2 Seus fones de ouvido sem fio Bluetooth

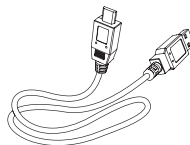

Cabo de carregamento USB (apenas para carregamento)



Guia de início rápido



Folheto de segurança



Garantia

Parabéns pela compra e seja bem-vindo à Philips! Para se beneficiar totalmente do suporte que a Philips oferece, registre seu produto em www.philips.com/welcome.

Com esses fones de ouvido Philips, você pode:

- aproveitar chamadas convenientes de viva-voz sem fio;
- curtir e controlar música sem fio;
- alternar entre chamadas e música.


Conteúdo da caixa



Fones de ouvido totalmente sem fio Philips SHB2515



Ponteiras auriculares de borracha substituíveis x 2 pares

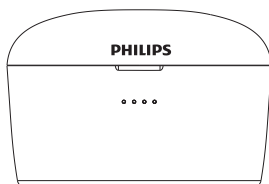


Estojo de carregamento

Outros dispositivos

Um telefone celular ou dispositivo (por exemplo, notebook, PDA, adaptadores Bluetooth, MP3 players etc.) compatível com Bluetooth e compatível com os fones de ouvido (consulte "Dados técnicos" na página 10).

Visão geral dos fones de ouvido sem fio Bluetooth

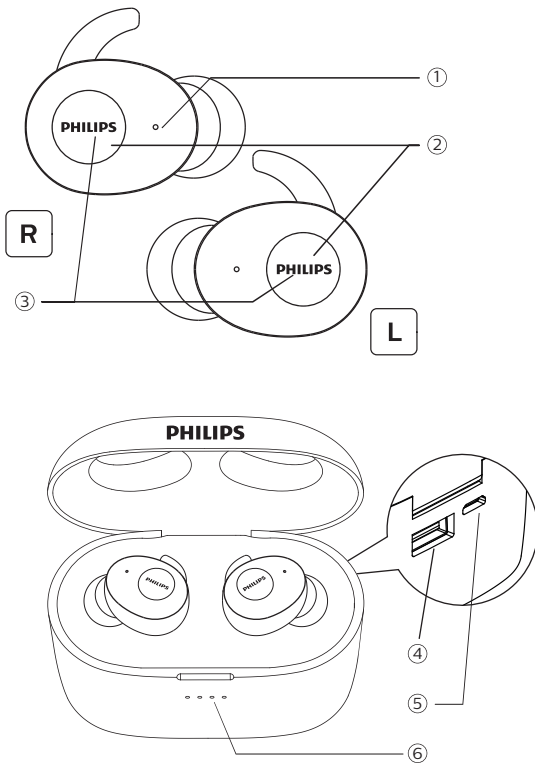

- ① Microfone
- ② Botões multifunção
- ③ Indicador de LED (fones de ouvido)
- ④ Porta USB tipo "A"
- ⑤ Porta de carregamento micro USB
- ⑥ Indicador de LED (estojo de carregamento)

3 Introdução

Carregue a bateria


Observação

- Antes de usar os fones de ouvido pela primeira vez, coloque-os no estojo de carregamento e carregue a bateria por 8 horas para otimizar a capacidade e a vida útil da bateria.
- Use apenas o cabo de carregamento USB original para evitar danos.
- Encerre a chamada antes de carregar os fones de ouvido, pois a conexão do fone para carregamento os desligará.

Estojo de carregamento

Conecte uma extremidade do cabo USB ao estojo de carregamento e a outra extremidade à fonte de alimentação.

- ↳ O estojo de carregamento começa a carregar.
- O processo de carregamento é verificado pelo LED azul no painel frontal.
 - Quando os fones de ouvido estão totalmente carregados, a luz azul apaga.

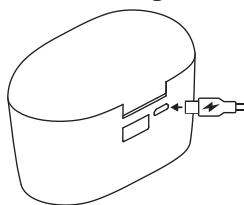

Dica


- O estojo de carregamento serve como uma bateria reserva portátil para carregar os fones de ouvido. Quando totalmente carregado, o estojo de carregamento suporta 23 ciclos de carregamento completos para os fones de ouvido.

Fones de ouvido

Coloque os fones de ouvido no estojo de carregamento.

- ↳ Os fones de ouvido começam a carregar.

- O processo de carregamento é verificado pelo LED branco nos fones de ouvido.
- Quando os fones de ouvido estão totalmente carregados, a luz branca se apaga.

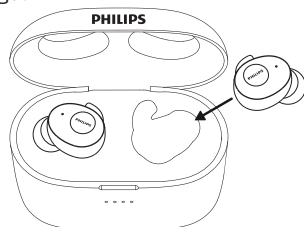


Dica

- Normalmente, uma carga completa leva 3 horas (para os fones de ouvido ou o estojo de carregamento).

Emparelhe os fones de ouvido com o dispositivo Bluetooth pela primeira vez

- 1 Certifique-se de que os fones de ouvido estejam totalmente carregados.
- 2 Tire os dois fones de ouvido do estojo de carregamento; os fones de ouvido serão ligados automaticamente, entrando no modo de emparelhamento e conectando os fones direito e esquerdo.

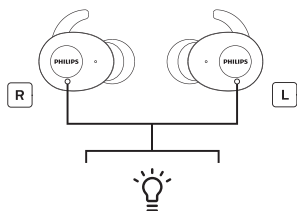

- ↳ Você ouvirá “Ligar” e, depois, “Emparelhamento”. Então, você ouvirá “Canal direito” no fone de ouvido direito e “Canal esquerdo” no fone de ouvido esquerdo após eles serem emparelhados um com o outro.

↳ No fone de ouvido direito, você ouvirá “Emparelhamento” e o LED azul e branco piscará.

↳ Os fones de ouvido agora estão no modo de emparelhamento e estão prontos para emparelhar com um dispositivo Bluetooth (por exemplo, um telefone celular).

3 Ative a função Bluetooth do dispositivo Bluetooth.

4 Emparelhe os fones de ouvido com seu dispositivo Bluetooth. Consulte o manual do usuário do dispositivo Bluetooth.

↳ No fone de ouvido direito, você ouvirá “Conectado” e o LED ficará aceso por 5 segundos em ambos os fones. É possível usar o dispositivo para reproduzir música ou fazer uma chamada.

Observação

- Depois de ligados, se os fones de ouvido não encontrarem um dispositivo Bluetooth conectado anteriormente, eles mudarão automaticamente para o modo de emparelhamento.

O exemplo a seguir mostra como emparelhar os fones de ouvido com seu dispositivo Bluetooth.

1 Ative a função Bluetooth do dispositivo, selecione **Philips SHB2515**.

2 Digite a senha dos fones de ouvidos “0000” (4 zeros), se solicitado. Para dispositivos Bluetooth com a função Bluetooth 3.0 ou maior, não é preciso inserir a senha.



Philips SHB2515

Emparelhamento de um único fone de ouvido (Modo mono)

1 Tire o fone de ouvido direito (“Dispositivo mestre”) do estojo de carregamento; ele será ligado automaticamente. Você ouvirá “Ligar” do fone de ouvido direito.



2 Ligue a função Bluetooth do dispositivo, procure por “**Philips SHB2515**” e toque para conectar. (Consulte a página 6)



Philips SHB2515

3 Quando o emparelhamento tiver sido concluído com sucesso, você ouvirá “Conectado” e a luz do indicador estará apagada.

Observação

- Apenas ligue o canal “Fone de ouvido esquerdo”. Ele não poderá se conectar ao dispositivo Bluetooth. É necessário ligar o “Fone de ouvido direito” para emparelhar um ao outro.

Emparelhe os fones de ouvido a outro dispositivo Bluetooth

Caso tenha outro dispositivo Bluetooth que deseje emparelhar com os fones de ouvido, certifique-se de que a função Bluetooth de qualquer outro dispositivo anteriormente emparelhado ou conectado esteja desativada. Então, siga as etapas em ‘Emparelhe os fones de ouvido com o dispositivo Bluetooth pela primeira vez’.

Observação

- Os fones de ouvido armazenam 1 dispositivo na memória. Se você tentar emparelhar mais de 2 dispositivos, o primeiro dispositivo emparelhado será substituído pelo novo.

4 Use os fones de ouvido

Conecte os fones de ouvido ao dispositivo Bluetooth

- 1 Ative a função Bluetooth do dispositivo Bluetooth.
- 2 Tire os dois fones de ouvido do estojo de carregamento; os fones de ouvido serão ligados e reconectados automaticamente.
 - ↳ Se nenhum dispositivo for conectado, os fones de ouvido serão desligados automaticamente após 3 minutos.
 - ↳ Os dois fones de ouvido agora estão ligados e são emparelhados entre si automaticamente.
 - ↳ Os fones de ouvido pesquisam o último dispositivo Bluetooth conectado e se reconectam a ele automaticamente. Se o último dispositivo conectado não estiver disponível, os fones de ouvido procurarão e se reconectarão ao penúltimo dispositivo conectado.



Dica

- Os fones de ouvido não podem se conectar a mais de um dispositivo ao mesmo tempo. Se você tiver dois dispositivos Bluetooth emparelhados, ative apenas a função Bluetooth do dispositivo que deseja conectar.
- Se você ativar a função Bluetooth do dispositivo depois de ligar os fones de ouvido, precisará acessar o menu Bluetooth do dispositivo e conectá-los ao dispositivo manualmente.



Observação

- Se os fones de ouvido não conseguirem se conectar a nenhum dispositivo Bluetooth dentro de 3 minutos, eles serão desligados automaticamente para economizar a bateria.
- Em alguns dispositivos Bluetooth, a conexão pode não ser automática. Nesse caso, você deve ir ao menu Bluetooth do dispositivo e conectar os fones de ouvido ao dispositivo Bluetooth manualmente.

Ligar/desligar

Tarefa	Botão multifunção	Operação
Ligar os fones de ouvido.	Fones de ouvido	Retire os dois fones de ouvido do estojo de carregamento.
Desligar os fones de ouvido.		Coloque os dois fones de ouvido no estojo de carregamento.
	Fone de ouvido direito/esquerdo	Pressione e segure por 5 segundos. <ul style="list-style-type: none">↳ O LED branco pisca 3 vezes.

Gerencie suas chamadas e músicas

Controle de música

Tarefa	Botão multifunção	Operação
Reproduzir ou pausar a música	Fone de ouvido direito/esquerdo	Pressione uma vez
Próxima faixa	Fone de ouvido direito	Pressione e segure por 2 segundos
Faixa anterior	Fone de ouvido esquerdo	Pressione e segure por 2 segundos

Controle de chamada

Tarefa	Botão multifunção	Operação
Atender/desligar uma chamada	Fone de ouvido direito/esquerdo	Pressione uma vez
Rejeitar uma chamada	Fone de ouvido direito/esquerdo	Pressione e segure por 2 segundos
Alternar o chamador durante uma chamada	Fone de ouvido direito/esquerdo	Pressione e segure por 2 segundos

Controle por voz

Tarefa	Botão multifunção	Operação
Siri/Google	Fone de ouvido direito/esquerdo	Pressione duas vezes


Status do indicador de LED

Status dos fones de ouvido	Indicador
Os fones de ouvido estão conectados a um dispositivo Bluetooth.	O LED branco fica aceso por 5 segundos.
Os fones de ouvido estão ligados.	O LED branco pisca 2 vezes.
Os fones de ouvido estão no modo de emparelhamento.	O LED azul e branco pisca.
Os fones de ouvido estão ligados, mas não estão conectados a um dispositivo Bluetooth.	O LED azul e branco pisca. Se nenhuma conexão for estabelecida, os fones de ouvido serão desligados em 3 minutos.

Bateria fraca (fones de ouvido).	Você ouvirá 'bateria fraca' nos fones de ouvido. O LED branco pisca duas vezes a cada 3 minutos.
A bateria está totalmente carregada.	O LED está apagado.

Indicador de LED da bateria no status dos fones de ouvido


Exibirá um indicador de bateria no dispositivo Bluetooth após a conexão dos fones.

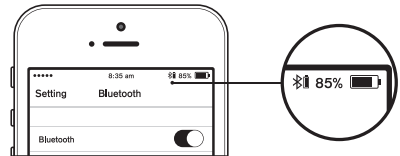

Indicador de LED da bateria no estojo de carregamento

Enquanto os fones de ouvido estiverem sendo carregados, o LED azul fica aceso.


- 4 LEDs azuis acesos indicam 100% de bateria
- 3 LEDs azuis acesos e o quarto LED piscando indicam 75-99% de bateria
- 3 LEDs azuis acesos indicam 50-75% de bateria
- 2 LEDs azuis acesos indicam 25-50% de bateria
- 1 LED azul aceso indica 0-25% de bateria

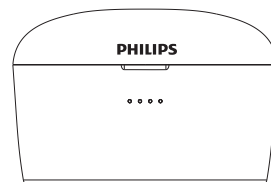

Indicador de LED da bateria no estojo de carregamento com cabo USB

Quando o estojo estiver sendo carregado, o LED azul indicará o status como a seguir:

- 4 LEDs azuis acesos indicam 100% de bateria
- 3 LEDs azuis acesos e o quarto LED piscando a cada segundo indicam 75-99% de bateria
- 2 LEDs azuis acesos e o terceiro LED piscando a cada segundo indicam 50-75% de bateria
- 1 LED azul aceso e o segundo LED piscando a cada segundo indicam 25-50% de bateria
- 1 LED azul piscando a cada segundo indica 0-25% de bateria

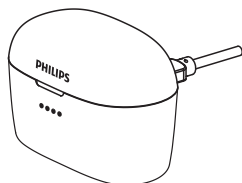


Carregamento do carregador portátil

- Conecte o micro USB do cabo fornecido à porta micro USB (Entrada 5 V) no carregador portátil
- Conecte a extremidade USB do cabo fornecido a uma porta USB de um computador ou a um adaptador USB CA (por exemplo: o adaptador USB CA fornecido com seu smartphone)
- Os LEDs exibem o nível da bateria. Quando totalmente carregada, todos os quatro LEDs estarão acesos. Os LEDs se desligarão automaticamente quando o cabo de carregamento for desconectado


Função de carregador portátil

Carregador portátil integrado de 3350 MAH com cabo de carregamento USB para carregamento de qualquer dispositivo portátil.

- Conecte o USB Tipo A à porta de saída USB do carregador portátil para qualquer dispositivo de carregamento micro USB.
- Os LEDs se desligarão automaticamente quando o cabo de carregamento for desconectado.

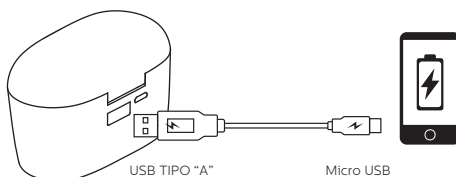

Como usar

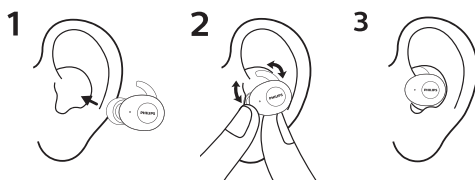

5 Redefinição de fábrica dos fones de ouvido

Caso encontre qualquer problema de emparelhamento ou conexão, é possível seguir os procedimentos a seguir para fazer a redefinição de fábrica dos fones de ouvido.

- 1 No dispositivo Bluetooth, acesse o menu Bluetooth e remova **Philips SHB2515** da lista de dispositivos.
- 2 Desligue a função Bluetooth do dispositivo Bluetooth.
Coloque os dois fones de ouvido de volta no estojo de carregamento. Pressione e segure os botões de função dos fones esquerdo e direito por 5 segundos.
 - ↳ Tire os dois fones de ouvido do estojo de carregamento; os fones de ouvido serão ligados automaticamente. Você ouvirá 'Ligar' e, depois, 'Emparelhamento'.
 - ↳ Então, você ouvirá 'Canal direito' no fone de ouvido direito e 'Canal esquerdo' no fone de ouvido esquerdo após eles serem emparelhados um com o outro. O LED azul e branco no fone de ouvido direito piscará por 3 minutos. Você ouvirá 'Conectado' do canal direito.
 - ↳ Em seguida, o LED azul e branco no fone de ouvido direito piscará por 3 minutos.
- 4 Para emparelhar os fones de ouvido com um dispositivo Bluetooth, ative a função Bluetooth do dispositivo Bluetooth e selecione **Philips SHB2515**.

6 Dados técnicos

Fones de ouvido

- Tempo de reprodução de música: 3 horas (adicional de 70 horas com o estojo de carregamento)
- Tempo de fala: 2,5 horas (adicional de 60 horas com o estojo de carregamento)
- Tempo de carregamento: 2 horas
- Bateria recarregável de íon de lítio: 50 mAh em cada fone de ouvido
- Versão do Bluetooth: 5.0
- Perfis de Bluetooth compatíveis:
 - HSP (Perfil de viva-voz - HFP)
 - A2DP (Perfil avançado de distribuição de áudio)
 - AVRCP (Perfil de controle remoto de áudio e vídeo)
- Codec de áudio suportado: SBC
- Faixa de frequência: 2,4 GHz
- Potência do transmissor: < 4 dBm
- Intervalo de operação: Até 10 metros (33 pés)

Estojo de carregamento

- Tipo de bateria: Li-ion
- Saída: DC 5,0 V/2,1 A
- Entrada: DC 5,0 V/1,5 A
- Capacidade: 3350 mAh
- Tempo de carregamento: 2 horas

Observação

- As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

7 Aviso

Declaração de conformidade

A MMD Hong Kong Holding Limited declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE. A Declaração de Conformidade está disponível em www.p4c.philips.com.

Descarte de produtos usados e da bateria



Seu produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo em um produto significa que o produto está abrangido pela Diretiva Europeia 2012/19/UE.




Este símbolo significa que o produto contém uma bateria recarregável embutida abrangida pela Diretiva Europeia 2013/56/UE que não pode ser descartada com o lixo doméstico normal. Recomendamos que você leve seu produto a um ponto de coleta oficial ou um centro de atendimento da Philips para que um profissional remova a bateria recarregável. Informe-se sobre o sistema de coleta seletiva local para produtos eletrônicos e baterias recarregáveis. Siga as normas locais e nunca descarte o produto e as baterias recarregáveis junto com o lixo doméstico normal. O descarte correto de produtos usados e baterias recarregáveis ajuda a prevenir consequências negativas para o meio ambiente e a saúde humana.


Retire a bateria integrada

Se seu país não tiver um sistema de coleta/reciclagem para produtos eletrônicos, você pode proteger o meio ambiente com a remoção e reciclagem da bateria antes de descartar os fones.

- Certifique-se de que os fones estejam desconectados do estojo de carregamento antes de remover a bateria.

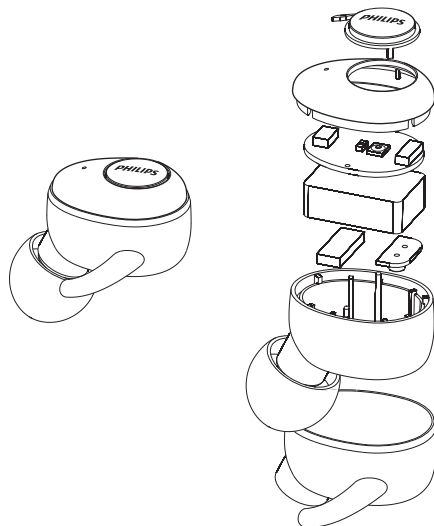

- Certifique-se de que o estojo de carregamento esteja desconectado do cabo de carregamento USB antes de remover a bateria.

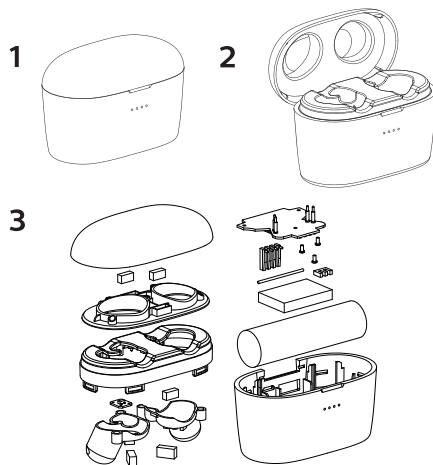

Conformidade com campos eletromagnéticos

Este produto está em conformidade com todos os padrões e regulamentos aplicáveis sobre exposição a campos eletromagnéticos.

Informações ambientais

Todos os materiais de embalagem desnecessários foram omitidos. Tentamos criar uma embalagem fácil de ser separada em três materiais: papelão (caixa), espuma de poliestireno (proteção) e polietileno (sacos, folha de espuma protetora). Seu sistema consiste em materiais que podem ser reciclados e reutilizados caso sejam desmontados por uma empresa especializada. Observe os regulamentos locais sobre o descarte de materiais de embalagem, baterias gastas e equipamentos usados.

Aviso de conformidade

O dispositivo está em conformidade com as normas da FCC, Parte 15. A operação está sujeita às duas condições a seguir:

1. **Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e**
2. **Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferência que possa causar operação não desejada.**

Normas da FCC

Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, nos termos da parte 15 das Normas da FCC. Esses limites são determinados para oferecer proteção razoável contra a interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com o manual de instruções, pode causar interferência prejudicial nas comunicações de rádio.

Contudo, não existe garantia de que a interferência não ocorrerá em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ao ligar e desligar o equipamento, recomendamos que o usuário tente corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Desloque a antena receptora.
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor
- Conecte o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele em que o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico com experiência em rádio/TV para obter ajuda.

Declaração de exposição à radiação da FCC:

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação da FCC, estabelecidos para ambientes não controlados. Este transmissor não deve ser instalado nem operado em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.

Canadá:

Este dispositivo segue as normas RSS de isenção de licença do setor no Canadá. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferência que possa causar operação não desejada. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Declaração de exposição à radiação da IC:

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação do Canadá estabelecidos para ambientes não controlados. Este transmissor não deve ser instalado nem operado em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor

Cuidado: Advertimos o usuário que alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem invalidar a autoridade do usuário de operar o equipamento.

8 Perguntas frequentes

Meus fones de ouvido Bluetooth não ligam.

O nível da bateria está baixo. Carregue os fones de ouvido.

Não consigo emparelhar meus fones de ouvido Bluetooth com meu dispositivo Bluetooth.

O Bluetooth está desativado. Ative o recurso Bluetooth no dispositivo e ligue o dispositivo antes de ligar os fones de ouvido.

O emparelhamento não funciona.

- Coloque os dois fones de ouvido no estojo de carregamento.
- Verifique se você desabilitou a função Bluetooth de qualquer dispositivo Bluetooth conectado anteriormente.
- No dispositivo Bluetooth, exclua "Philips SHB2515" da lista Bluetooth.
- Emparelhe os fones de ouvido (consulte 'Emparelhe os fones de ouvido com o dispositivo Bluetooth pela primeira vez' na página 6).

Como redefinir o emparelhamento.

Retire os dois fones de ouvido do estojo de carregamento. Pressione duas vezes nos dois botões multifunção dos fones de ouvido até o indicador LED ficar branco e aguarde cerca de 10 segundos. Você ouvirá "Conectado", "Canal Esquerdo", "Canal Direito", como emparelhamento bem-sucedido.

O dispositivo Bluetooth não consegue encontrar os fones de ouvido.

- Os fones de ouvido podem estar conectados a um dispositivo emparelhado anteriormente. Desligue o dispositivo conectado ou tire-o do alcance.
- O emparelhamento pode ter sido redefinido ou os fones de ouvido foram emparelhados anteriormente com outro dispositivo. Emparelhe os fones de ouvido com o dispositivo Bluetooth novamente, conforme descrito no manual do usuário. (consulte 'Emparelhe os fones de ouvido com o dispositivo Bluetooth pela primeira vez' na página 6).

Meus fones de ouvido Bluetooth estão conectados a um celular habilitado para Bluetooth estéreo, mas a música é reproduzida apenas no alto-falante do celular.

Consulte o manual do usuário do telefone celular. Selecione para ouvir música através dos fones de ouvido.

A qualidade do áudio é ruim e um ruído crepitante pode ser ouvido.

- O dispositivo Bluetooth está fora do alcance. Reduza a distância entre os fones de ouvido e o dispositivo Bluetooth ou remova qualquer obstáculo entre eles.

A qualidade do áudio é ruim quando a transmissão do telefone móvel está muito lenta ou a transmissão de áudio não funciona.

Certifique-se de que o telefone celular não suporte apenas HSP/HFP (mono), mas também suporte A2DP e seja compatível com BT4.0x (ou superior) (consulte 'Dados técnicos' na página 10).

Ouçó, mas não consigo controlar a música no meu dispositivo Bluetooth (por exemplo, reproduzir/pausar/pular para frente/para trás).

Verifique se a fonte de áudio Bluetooth suporta AVRCP (consulte 'Dados técnicos' na página 10).

O nível do volume dos fones de ouvido está muito baixo.

Alguns dispositivos Bluetooth não podem vincular o nível de volume aos fones de ouvido através da sincronização de volume. Nesse caso, você deve ajustar o volume do dispositivo Bluetooth de forma independente para obter um nível de volume apropriado.

Não consigo conectar os fones de ouvido a outro dispositivo, o que devo fazer?

- Certifique-se de que a função Bluetooth do dispositivo emparelhado anteriormente esteja desativada.
- Repita o procedimento de emparelhamento no segundo dispositivo (consulte 'Emparelhe os fones de ouvido com o dispositivo Bluetooth pela primeira vez' na página 6).

Escuto o som de apenas um fone de ouvido.

- Se você estiver em uma chamada, é normal que o som seja emitido pelos fones direito e esquerdo.
- Se você estiver ouvindo música, mas o som vier apenas de um fone de ouvido:
 - O outro fone de ouvido pode estar sem bateria. Para um desempenho ideal, carregue os dois fones de ouvido completamente.

- Os fones de ouvido direito e esquerdo estão desconectados. Desligue os dois fones de ouvido primeiro. Em seguida, coloque ambos de volta no estojo de carregamento por 5 segundos e retire-os. Isso ativará os fones de ouvido e conectará os dois fones. Reconecte os fones de ouvido ao dispositivo Bluetooth.
- Os fones de ouvido estão conectados a mais de um dispositivo Bluetooth. Desligue a função Bluetooth de todos os dispositivos conectados. Desligue os dois fones de ouvido. Coloque ambos de volta no estojo de carregamento por 5 segundos e retire-os. Reconecte os fones de ouvido ao dispositivo Bluetooth. Observe que os fones de ouvido foram projetados para a conexão com apenas um dispositivo Bluetooth por vez. Ao reconectar os fones de ouvido ao dispositivo Bluetooth, verifique se a função Bluetooth de qualquer outro dispositivo emparelhado/conectado anteriormente está desativada.
- Se as soluções acima não ajudarem, faça a redefinição de fábrica dos fones de ouvido (consulte 'Redefinição de fábrica dos fones de ouvido' na página 9).

Para obter mais suporte, acesse www.philips.com/support.



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL: www.anatel.gov.br

Philips e o Philips Shield Emblem são marcas registradas da Koninklijke Philips NV e são usadas sob licença. Este produto foi fabricado e é vendido sob a responsabilidade da MMD Hong Kong Holding Limited ou de uma de suas afiliadas, e a MMD Hong Kong Holding Limited é o responsável pela garantia em relação a este produto.

